Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HD7854

PHILIPS

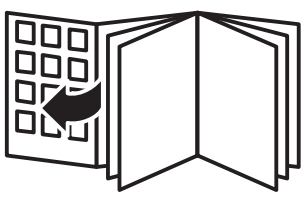

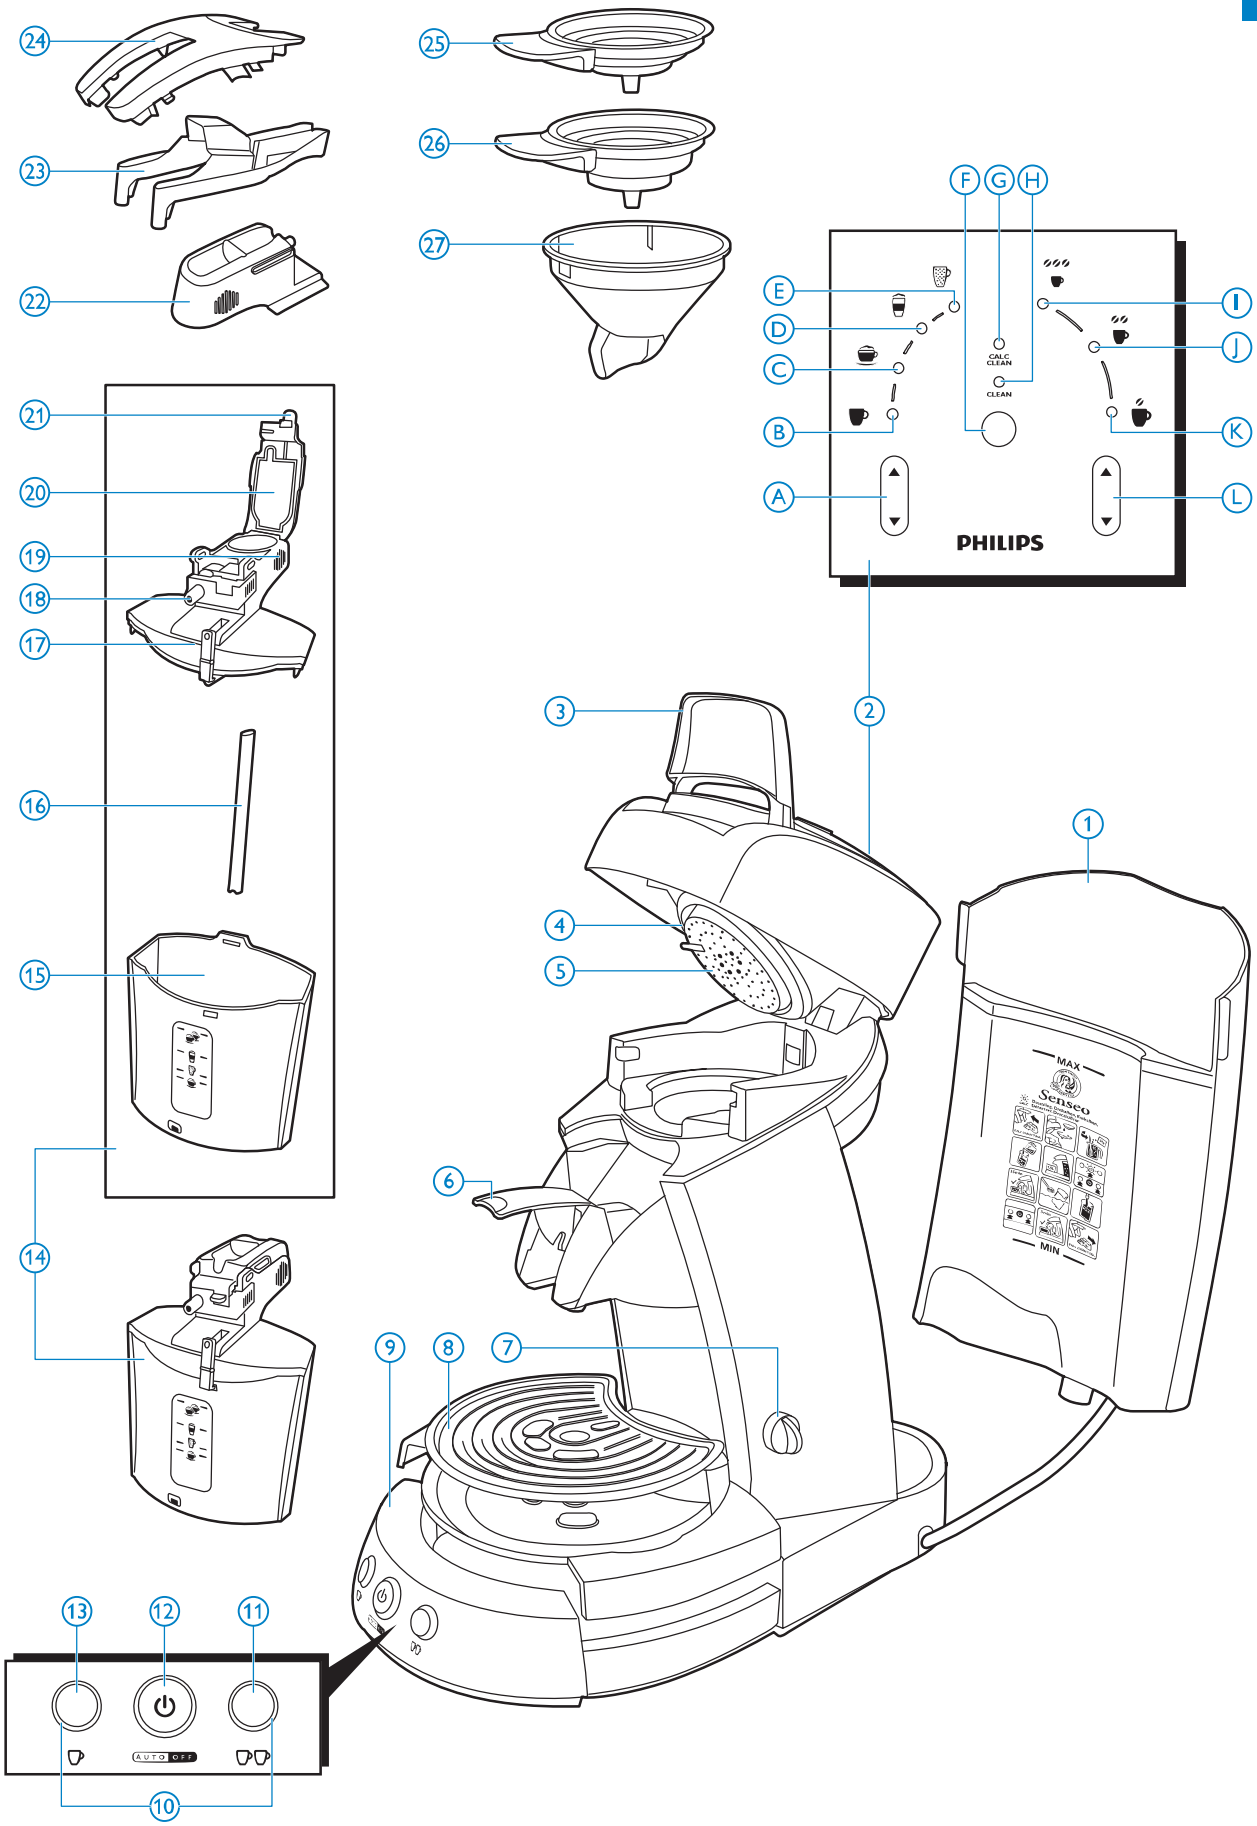
24
23
22
25
26
27
F
G
H
E
D
C
B
A
I
J
K
L
CALC CLEAN
CLEAN
PHILIPS
21
20
19
18
17
16
15
14
3
2
1
4
5
6
9
8
7
MAX
MIN
Senseo
13
12
11
10
AUTO OFF

ENGLISH 6
DANSK 30
DEUTSCH 54
FRANÇAIS (BELGIQUE) 79
MAGYAR 104
NEDERLANDS 128
NORSK 153
SVENSKA 177

HD7854

Table of contents

Introduction 6
General description 6
Important 7
First use 8
Brewing SENSEO® coffee 10
Cleaning the milk container unit 16
Cleaning the machine 19
Descaling 23
Frost-free storage 26
Replacement 26
Environment 26
Guarantee and service 26
Troubleshooting 27

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.
Make your coffee moments truly special with SENSEO®. This unique system combines the easy-to-use Philips SENSEO® coffee machine with the specially developed Douwe Egberts SENSEO® coffee pods, giving you a full, smooth coffee with a delicious foam layer.
The SENSEO® Latte Select coffee machine offers you delicious coffee specialties made with fresh frothed milk. Choose from cappuccino, latte macchiato, caffè latte and regular SENSEO® black coffee - all at the touch of a button.

General description (Fig. 1)

1 Water reservoir
2 Control panel
A Coffee selector
B SENSEO® black coffee indicator
C Cappuccino indicator
D Latte macchiato indicator
E Caffè latte indicator
F CLEAN/CALC CLEAN button
G CALC CLEAN indicator
H CLEAN indicator
I Strong black coffee indicator
J Normal black coffee indicator
K Mild black coffee indicator
L Strength selector
3 Lid lever
4 Sealing ring
5 Water distribution disc
6 Milk container lever
7 Height adjustment knob for drip tray
8 Cup tray
9 Drip tray
10 Light rings

11 2-cup button
12 On/off button with light ring
13 1-cup button
14 Milk container unit
15 Milk container
16 Milk tube
17 Milk container lid release lever
18 Steam inlet
19 Milk container lid, including frothing unit
20 Milk container lid cover
21 Release tab of milk container lid cover
22 Calc-Clean tool
23 Coffee spout
24 Coffee spout cover
25 1-cup pod holder
26 2-cup pod holder
27 Coffee collector

Important

Read this user manual carefully before you use the machine and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the machine in water or any other liquid.

Warning

- Check if the voltage indicated on the bottom of the machine corresponds to the local mains voltage before you connect the machine.
- This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- Do not use the machine if the plug, the mains cord or the machine itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Caution

- Correct cleaning of the milk container is very important for reliable performance of the milk container unit and good frothing results. See chapter 'Cleaning the milk container unit'.
- Always return the machine to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Do not attempt to repair the machine yourself, otherwise your guarantee becomes invalid.
- Never put normal ground coffee or use torn pods in the SENSEO® machine, as this causes it to become blocked.
- Do not use the machine in combination with a transformer, as this could cause hazardous situations.
- Always put the machine on a flat and stable surface.

- Never let the machine operate unattended.
- Do not use the machine at altitudes higher than 2200 metres above sea level.
- The machine does not work at temperatures below 10°C.
- Flush the coffee machine with fresh water before you use it for the first time (see chapter 'First use'). This causes the boiler to fill with water, which is essential for the machine to work properly.
- Do not use the SENSEO® machine in combination with water softeners based on sodium exchange.
- Philips strongly advises you to descale this SENSEO® machine when the CALC CLEAN indicator tells you that descaling is required. If the machine is not descaled in time and according to the procedure described in chapter 'Descaling', this may lead to technical failures.
- Never use a descaling agent based on mineral acids such as sulphuric acid, hydrochloric acid, sulphamic acid and acetic acid (e.g. vinegar). These descaling agents may damage your SENSEO® coffee machine.
- Never turn your SENSEO® machine on its side, as water may leak from the boiler. Always keep it in upright position, also during transport.
- This machine is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments. Nor is it intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments.

Compliance with standards

- This machine complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the machine is safe to use based on scientific evidence available today.
- The energy consumption of this machine in off mode is less than 1 watt. This means that this machine complies with European Directive 2009/125/EC, which sets the ecological design requirements for energy-using products.

First use

Unpacking

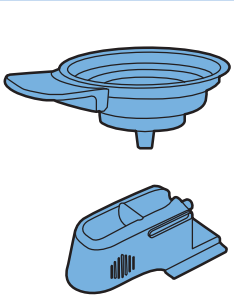

1 Remove the machine from the box.

Note: Make sure that you store the loose parts, i.e. the 2-cup pod holder and the Calc-Clean tool, in a safe place. They are essential parts of the machine.

The Calc-Clean tool is equipped with a magnet. To avoid damage, keep the Calc-Clean tool away from credit cards, bank cards or other data carriers that can be damaged by magnetism.

Flushing the machine to fill the boiler

YOU CANNOT BREW COFFEE IF YOU HAVE NOT FLUSHED THE SENSEO COFFEE MACHINE FIRST!

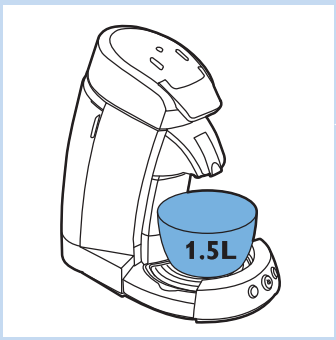

Flushing causes the boiler to be filled with water. After this, the machine is ready for use.
Flush the machine in the following way:

1 Place a bowl with a capacity of at least 1.5 litres on the cup tray.

2 Fill the water reservoir with cold water up to the **MAX** indication and put it back onto the machine.

3 Make sure that the milk container unit is in place.

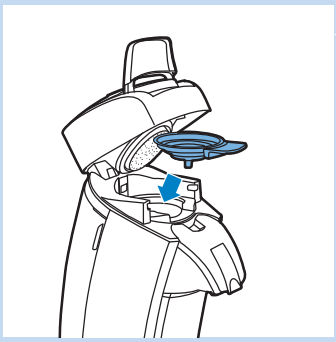

4 Make sure that a pod holder, without pod or pods, is in place.

5 Put the plug in an earthed wall socket.

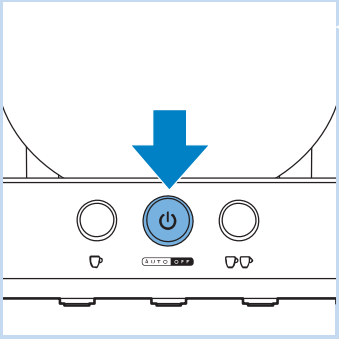

6 Press the on/off button ⏻.

- The light rings around the 1-cup button ☕ and the 2-cup button ☕☕ light up continuously.

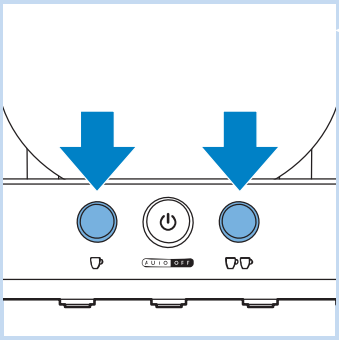

7 To start flushing, press the 1-cup button ☕ and the 2-cup button ☕☕ briefly at the same time.

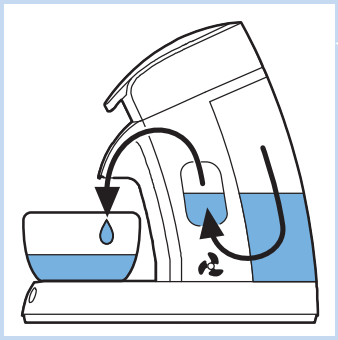

- During the flushing cycle, the water in the water reservoir is flushed through the machine and the boiler is filled with water. The flushing cycle takes some time (approx. 90 to 150 seconds).

Never interrupt the flushing cycle halfway. If you do, the boiler does not fill itself properly.

Note: During the flushing cycle, the machine produces more noise than during a regular brewing cycle.

- The machine switches off automatically when the flushing cycle ends.

Now your Philips SENSEO® coffee machine is ready for use.

Note: If the machine does not work, repeat steps 1-7. Do not interrupt the flushing cycle.

Brewing SENSEO® coffee

Tips for the best SENSEO® quality

- Use fresh water every time.
- Use the SENSEO® coffee pods that have been specially developed by Douwe Egberts for your SENSEO® coffee machine for a full, round taste.
- Always use milk at refrigerator temperature (5-8°C) to obtain hot frothed milk of high quality for your cappuccino, latte macchiato or caffè latte.
- We advise you not to use rice or soy milk. These types of milk do not produce high-quality frothed milk.
- Remove used coffee pods directly after brewing.
- Rinse the milk container unit after you have brewed a cappuccino, latte macchiato or caffè latte with the CLEAN button (see section 'Rinsing after every use' in chapter 'Cleaning the milk container unit').
- Clean the milk container and the lid thoroughly if you are not going to use the milk container again that day (see section 'Cleaning all parts after the last use of the day' in chapter 'Cleaning the milk container unit').
- If you have not used the coffee machine for some time, flush the machine before you use it again (see section 'Flushing the coffee machine in chapter 'Cleaning the machine') with fresh water before you use it again.

Filling the water reservoir

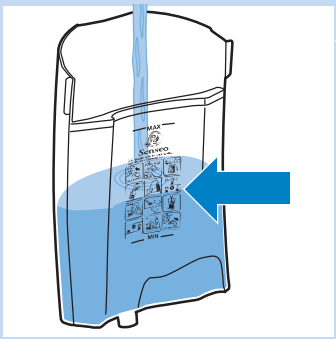

1 Fill the water reservoir with cold water to a level above the MIN indication and place it back onto the machine.

The MIN indication indicates the minimum amount of water required for brewing coffee. Always fill the water reservoir beyond the MIN level.

Never pour milk, coffee, hot water or carbonated water into the water reservoir.

Switching on the machine

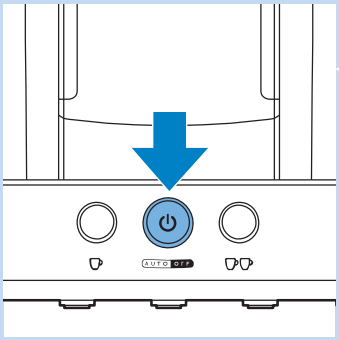

1 Put the plug in an earthed wall socket.

2 Press the on/off button ⏻.

- The light ring light flashes slowly while the water is heating up. Heating up takes approx. 90 seconds.
- The coffee machine is ready for use when the light ring around the on/off button lights up continuously.
- If the light ring around the on/off button flashes rapidly, the water reservoir does not contain enough water for brewing coffee.

Placing a pod holder

1 Move the lid lever upwards to release the lid.

2 Open the lid.

3 Place the appropriate pod holder in the machine.

Note: You can only brew 2 cups at the same time if you brew SENSEO® black coffee.

- Use the 1-cup pod holder ☕ if you want to make cappuccino, latte macchiato or caffè latte or one cup of SENSEO® black coffee,

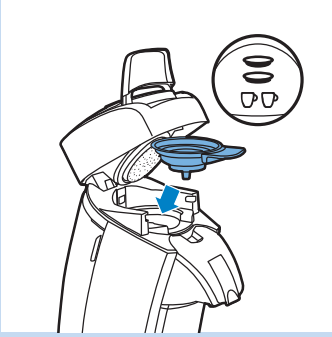

- Use the 2-cup pod holder ☕☕ if you want to make two cups of SENSEO® black coffee.

Placing one or two pods

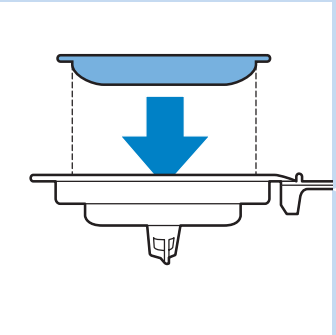

Never put normal ground coffee or use torn pods in the SENSEO® machine, as this causes it to become blocked.

1 Place the SENSEO® coffee pod or pods properly in the centre of the pod holder, with the convex side pointing downwards.

- Place 1 SENSEO® coffee pod in the 1-cup pod holder ☕.

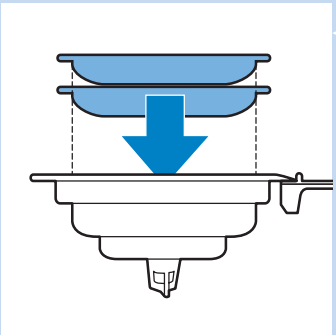

- Place 2 SENSEO® coffee pods in the 2-cup pod holder ☕☕.

Note: Make sure that the coffee in the pod or pods is evenly distributed and press the pod or pods lightly into the pod holder.

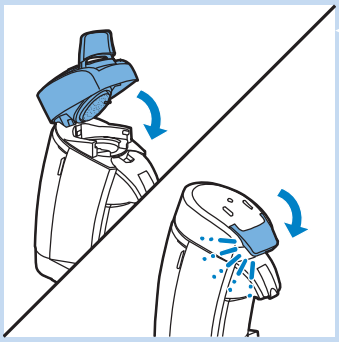

2 Close the lid and lock the lid lever.

Make sure that you push down the lid lever until it snaps home with a click.

Note: It is not possible to brew coffee when the lid is not properly closed and the lid lever is not locked.

Selecting the desired coffee variety

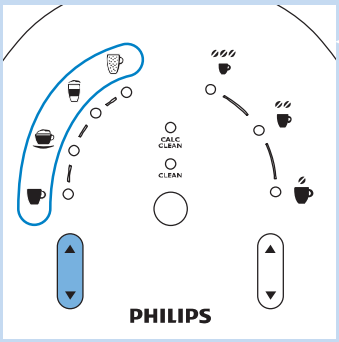

1 Press the coffee selector to select the desired coffee variety with or without milk.

- Select ☕ to brew SENSEO® black coffee.
- Select ☕ to brew cappuccino.
- Select ☕ to brew latte macchiato.
- Select ☕ to brew caffè latte.

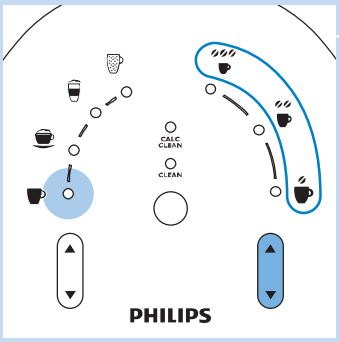

2 If you have selected SENSEO® black coffee ☕, press the strength selector to select the desired coffee strength. By varying the strength, you also change the amount of coffee that is brewed.

- Select ☕ for a smaller amount of strong black coffee (60ml).
- Select ☕ for a normal amount of normal black coffee (125ml).
- Select ☕ for a larger amount of mild black coffee (145ml).

Note: You cannot press the strength selector when you have selected one of the coffee varieties with milk.

Filling the milk container unit

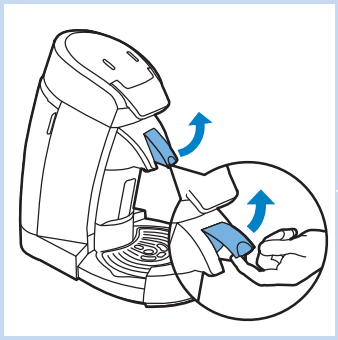

Note: This section only applies if you have selected one of the coffee varieties with milk as described in the previous section 'Selecting the desired coffee variety'. If you have selected SENSEO® black coffee, go straight to section 'Adjusting the cup tray height'.

1 Pull the milk container lever upwards with your finger to release the milk container unit.

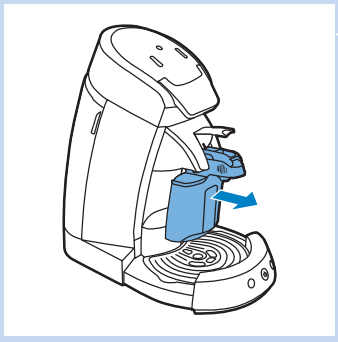

2 Pull the milk container unit forwards to remove it from the machine.

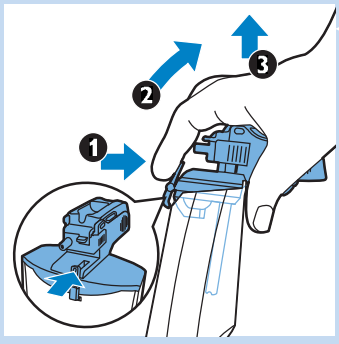

3 Press the milk container lid release lever (1), tilt the milk container lid slightly (2) and pull the milk container lid upwards to remove it from the milk container (3).

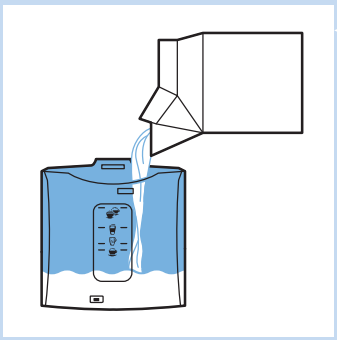

4 Fill the milk container with cold milk straight from the refrigerator (5-8°C) up to the level required for the coffee variety.

Note: The amount of milk added to the coffee may vary due to variations in milk temperature or type of milk. It may also depend on how clean the milk container unit is.

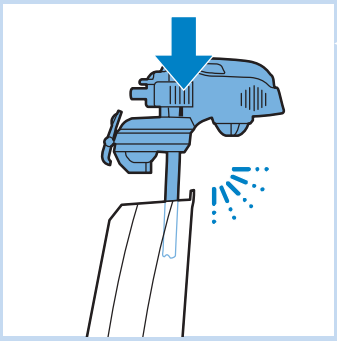

5 Fasten the milk container lid onto the milk container ('click').

Always check if the lid is fixed properly onto the milk container to prevent spillage when you place the milk container unit in the machine.

6 Slide the milk container unit into the coffee machine (1) and push down the milk container lever ('click') (2).

Note: Push down the milk container lever as far as possible ('click') to make sure that the milk container unit is placed properly in the machine. You only obtain properly frothed milk if the milk container unit is placed properly.

Adjusting the cup tray height

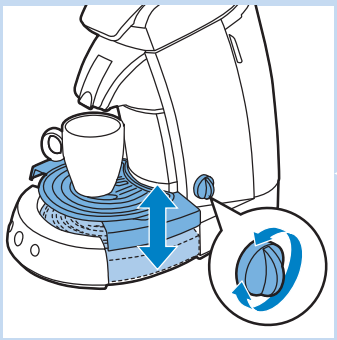

1 Place one or two cups under the coffee spout.

Tip: Do not use cups that are too large as they cause the coffee to get cold more quickly.

2 To minimise splattering, turn the knob to adjust the height of the cup tray so that the top of your cup is just under the spout.

Brewing the desired coffee variety

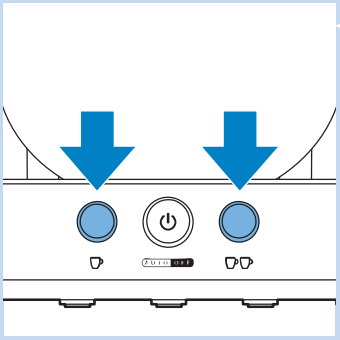

1 Press the button indicating the number of cups of SENSEO® coffee you want to brew.

- Press the 1-cup button for one cup of SENSEO® black coffee, cappuccino, latte macchiato or caffè latte.
- Press the 2-cup button for two cups of SENSEO® black coffee.

◗ The SENSEO® coffee machine starts brewing and automatically supplies the correct amount of water and milk, depending on the coffee variety you have selected.

Do not remove the water reservoir during a brewing cycle, as this causes the machine to draw in air. When this happens, the next cup is only partly filled.

Do not remove the milk container during a brewing cycle.

2 Remove the coffee pod or pods after use by lifting the pod holder out of the machine and emptying it.

Be careful when you do this, as there may still be some water or coffee on the coffee pod or pods.

Coffee varieties with milk

Each coffee variety with milk has its own distinctive brewing process:

- **Cappuccino** is a rich combination of one-third coffee and two-thirds of freshly frothed hot milk with a creamy froth layer. When you brew a cappuccino, your cup is first filled with hot milk froth and then strong black coffee is brewed onto the froth. This causes the coffee to sink below the froth layer.

Note: It is not possible to brew 2 cups of cappuccino at the same time. If you want to brew 2 cups of cappuccino, you have to fill the milk container up to the 2-cup cappuccino indication and brew two cups of cappuccino after each other by pressing the 1-cup button .

- **Latte macchiato** is a 3-layer drink. It contains more milk than coffee. When you brew a latte macchiato, the machine first fills your cup with hot milk and milk froth and then stops for 15 seconds. During this time the milk sinks below the froth. Then the machine brews black coffee, which also sinks below the froth and settles above the layer of hot milk.
- **Caffè latte** is a drink that contains milk and coffee in more or less equal amounts. When you brew a caffè latte, your cup is first filled with coffee and then hot frothed milk is added.

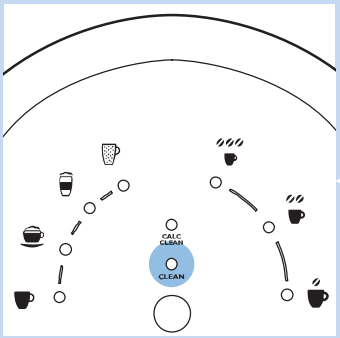

Note: Each time you have used the milk container unit to brew a coffee variety with milk, the CLEAN indicator lights up to remind you to rinse the milk container unit if you no longer intend to brew a coffee variety with milk straightaway. See section 'Rinsing after every use' in chapter 'Cleaning the milk container unit'

Interrupting the brewing process

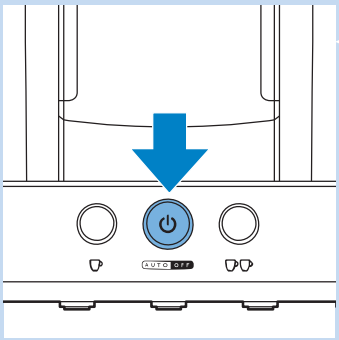

1 Press the on/off button ⏻ to interrupt the brewing process.

Note: If you switch the machine back on after having interrupted the brewing process, the machine does not complete the interrupted brewing cycle.

Switching off

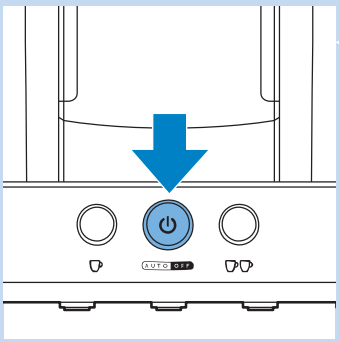

1 After use, press the on/off button ⏻ to switch off the machine.

Note: If you do not switch off the machine, it switches off automatically after 30 minutes.

Cleaning the milk container unit

It is important that you clean the milk container unit regularly and thoroughly. Only a properly cleaned milk container unit performs well and produces consistently good frothing results.

1 If you do not plan to brew a coffee variety with milk again straightaway, **rinse the milk container within 30 minutes after use.**
2 After the last use of the day, **clean all parts of the milk container unit thoroughly.**

To clean the milk container unit properly, follow the procedure described below.

Note: If you are unable to obtain high-quality milk froth, the milk container unit is probably dirty.

Rinsing after every use

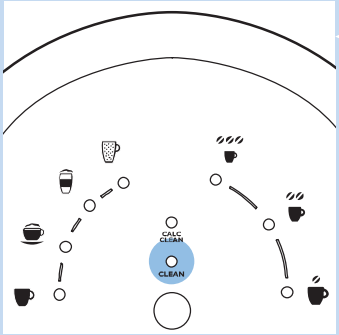

- The CLEAN indicator lights up to remind you to rinse the milk container unit each time after you have used the machine to brew a coffee variety with milk.

Note: If you do not plan to brew a coffee variety with milk again straightaway, rinse the milk container unit within 30 minutes after use.

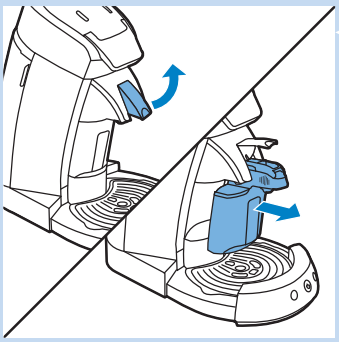

1 Pull the milk container lever upwards with your finger to release the milk container unit. Then pull the milk container unit forwards to remove it from the machine.

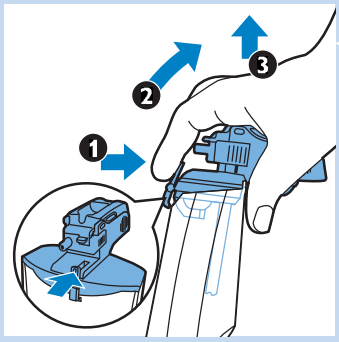

2 Press the milk container lid release lever (1), tilt the milk container lid slightly (2) and pull the milk container lid upwards to remove it from the milk container (3).

3 Pour out any milk that is left in the milk container and rinse the milk container briefly under the tap.

4 Fill the milk container with **cold** water up to 2-cup cappuccino ☕☕ indication.

Note: Do not fill the milk container with warm or hot water. If you do, the machine only produces steam and does not clean the milk container unit properly.

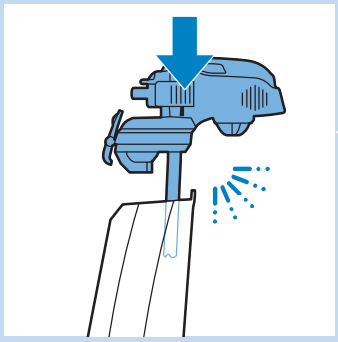

5 Fasten the milk container lid onto the milk container (‘click’).

6 Slide the milk container unit into the coffee machine (1) and push down the milk container lever (‘click’) (2).

7 Place an empty cup under the coffee spout.

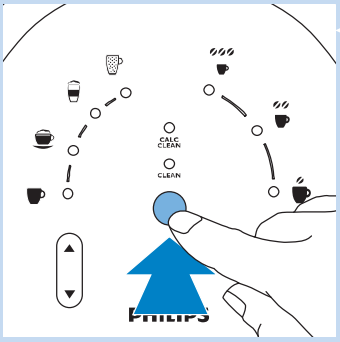

8 Press the CLEAN button.
◗ The milk container unit is rinsed.

Cleaning all parts after the last use of the day

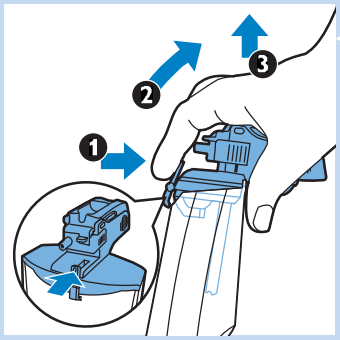

1 Press the milk container lid release lever (1), tilt the milk container lid slightly (2) and pull the milk container lid upwards to remove it from the milk container (3).

2 Pull the release tab at the front of the milk container lid cover upwards to open the cover.

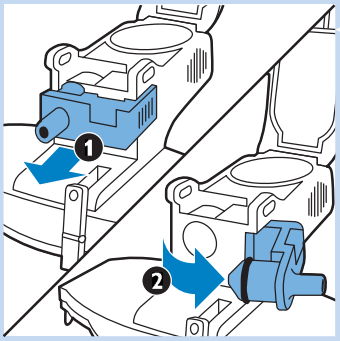

3 Open the steam inlet by pulling it forward (1) and then move the steam inlet to the right (2). This part stays attached to the lid by means of a hinge.

Note: You can only open the steam inlet if the milk container lid cover is open.

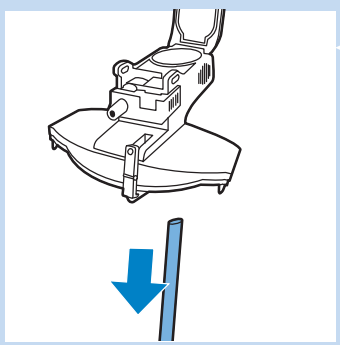

4 Pull the milk tube off the milk container lid.

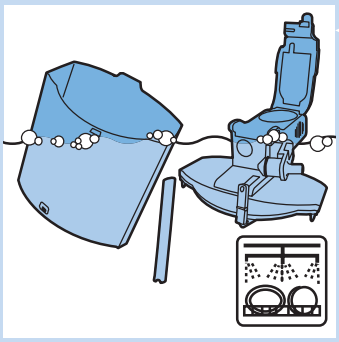

5 Clean the milk container, the milk container lid and the milk tube in the dishwasher or with a washing-up brush in hot water with some washing-up liquid. Rinse the parts with fresh water after cleaning.

Note: Cleaning in the dishwasher is recommended, especially when the milk container unit is very dirty. Before you put the milk container unit In the dishwasher, all parts that can be opened should be opened and all detachable parts should be detached.

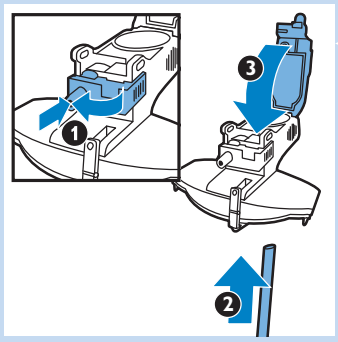

6 After cleaning, push back the steam inlet (1), connect the milk tube (2) and close the milk container lid cover (3).

Note: Push back the steam inlet before you close the lid, otherwise the steam inlet does not fit anymore.

Note: Make sure that you push the milk tube far enough onto the connector so that the holes in the connector are covered. If you do not push the milk tube far enough onto the connector, you get less milk froth.

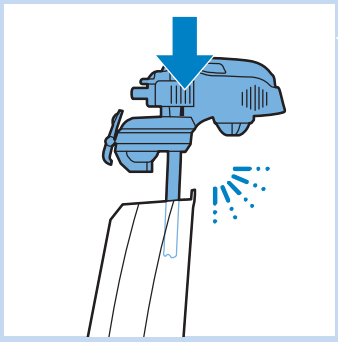

7 Fasten the milk container lid onto the milk container ('click').

Note: Make sure that all parts of the milk container lid are dry before you reassemble the lid.

8 Slide the milk container unit into the coffee machine (1) and push down the milk container lever ('click') (2).

Cleaning the machine

Danger: Never immerse the machine in water or any other liquid.

Cleaning the coffee machine

1 Always unplug the machine before you clean it.

2 Clean the outside of the machine with a damp cloth.

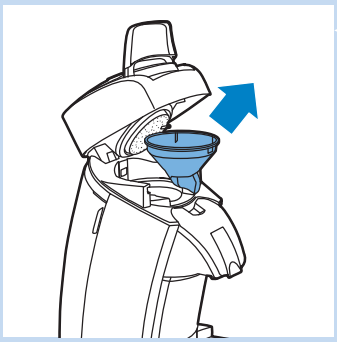

3 Remove the coffee collector.

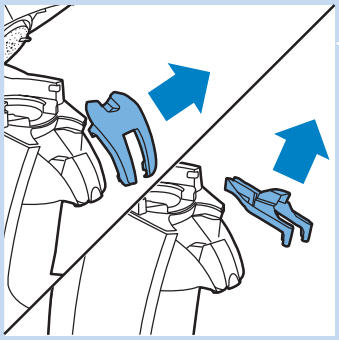

4 Remove the coffee spout cover and take the coffee spout out of the machine.

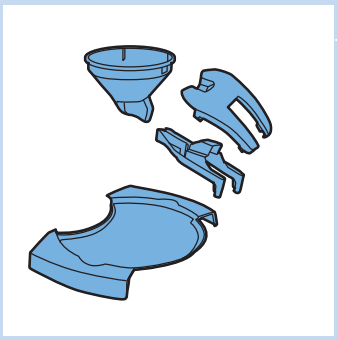

5 Clean the coffee spout cover, the coffee spout, the coffee collector and the drip tray in hot water, if necessary with some washing-up liquid, or in the dishwasher.

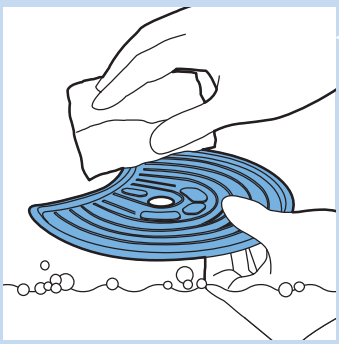

6 Hold the cup tray in your hand while you clean it with hot water. If necessary, use some washing-up liquid.

The cup tray can also be cleaned in the dishwasher.

To clean the cup tray, always remove it from the machine. It may prove sharp when handled incorrectly. Always handle it carefully.

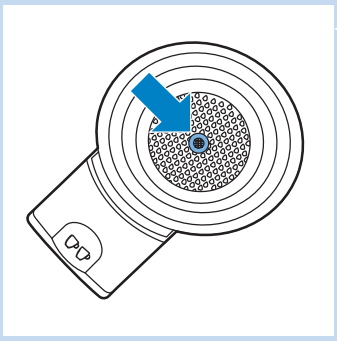

7 Clean the pod holders in hot water, if necessary with some washing-up liquid, or in the dishwasher.

If the sieve in the centre of the pod holder is clogged, rinse the pod holder under a running tap. If necessary, use a washing-up brush.

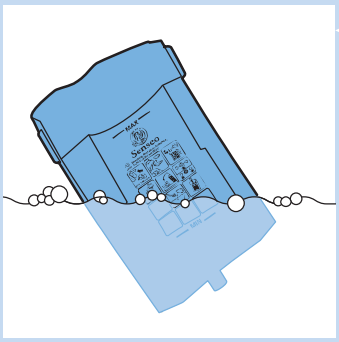

8 Clean the water reservoir in hot water, if necessary with some washing-up liquid.

Note: If you use a washing-up brush, be careful not to damage the valve and float in the bottom of the water reservoir.

Note: The water reservoir can also be cleaned in the dishwasher.

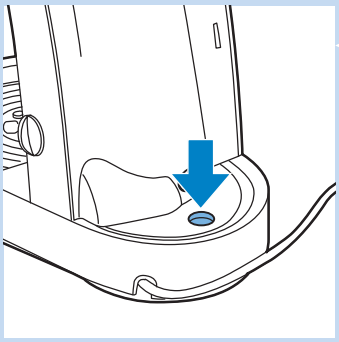

9 Clean the water inlet on the machine with a moist cloth.

Do not use an object with sharp edges to clean the water inlet.

10 Rinse the parts with fresh water after cleaning and put them back into the machine.

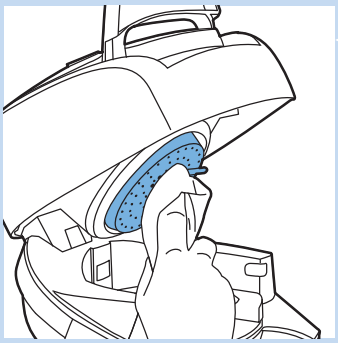

11 Clean the water distribution disc with a moist cloth.
Be careful when you do this. Make sure that the rubber sealing ring does not get stuck under the edge of the water distribution disc. If it does, the coffee machine starts leaking.

Note: Be careful not to damage the metal tab on the water distribution disc.

Flushing the coffee machine

If you have not used the coffee machine for three days, you have to flush it with fresh water to refresh the water in the boiler before you use it again. Flush the machine in the following way:

1 Fill the water reservoir with cold water up to the **MAX** indication and put it back onto the machine.

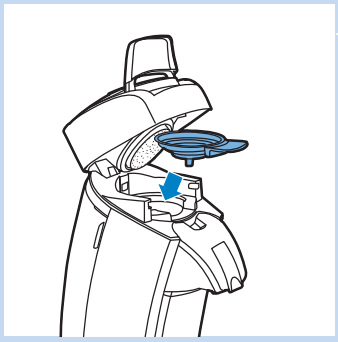

2 Put the 1-cup pod holder ☕ or the 2-cup pod holder ☕☕ in the machine without pod or pods.

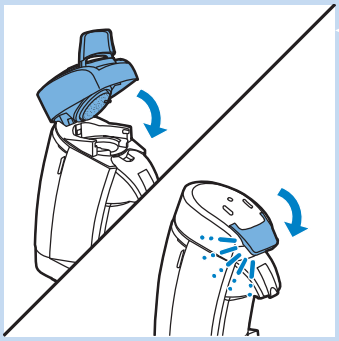

3 Close the lid and lock the lid lever.

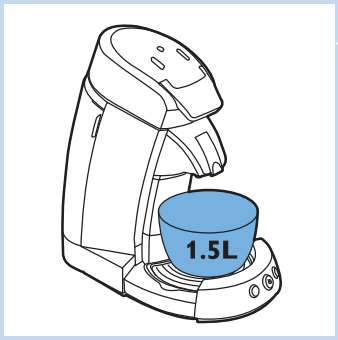

4 Put a bowl (with a capacity of 1.5 litres) under the coffee spout to collect the water.

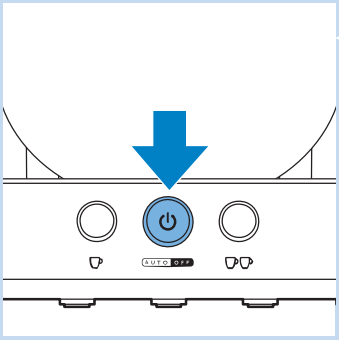

5 Press the on/off button ⏻.

◗ The light rings around the 1-cup button ☕ and the 2-cup button ☕☕ light up continuously.

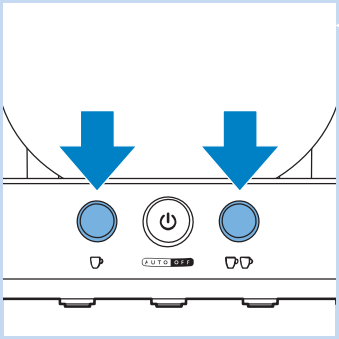

6 To start flushing, press the 1-cup button ☕ and the 2-cup button ☕☕ briefly at the same time.

◗ During the flushing cycle, the water in the water reservoir is flushed through the machine and the boiler is filled with fresh water. The flushing cycle takes some time (approx. 90 to 150 seconds).

Never interrupt the flushing cycle halfway. If you do, the boiler does not fill itself properly with fresh water.

Note: During the flushing cycle, the machine produces more noise than during a regular brewing cycle.

◗ The machine switches off automatically when the flushing cycle ends.

Now your Philips SENSEO® coffee machine is ready for use again.

Descaling

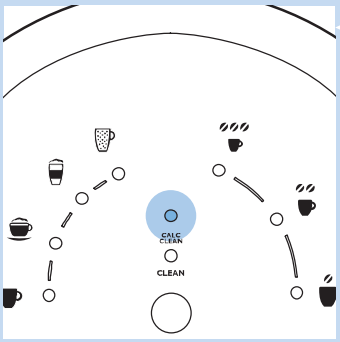

When to descale

- Descale the SENSEO® coffee machine as described below when the CALC CLEAN indicator goes on. The CALC CLEAN indicator goes on after you have brewed approx. 1000 cups of SENSEO® black coffee or 250 cups of SENSEO® coffee varieties with milk. You can also descale the SENSEO® coffee machine more often in the same way. You have to descale the machine at least every 3 months. The descaling procedure takes approx. 40 minutes.

Why to descale

Scale builds up inside the machine during use. It is essential to descale the SENSEO® coffee machine when the CALC CLEAN indicator goes on. Your reasons to descale:

- It prolongs the life of your SENSEO® coffee machine
- It ensures maximum cup volume
- It ensures maximum coffee temperature
- The machine produces less sound during brewing
- It prevents malfunctioning

If the descaling procedure is not performed correctly, scale residues remain behind in the machine. This causes scale to build up more quickly and may cause permanent and irreparable damage to the machine.

Use the correct descaling agent

Only citric acid-based descalers are suitable for descaling the SENSEO® machine. This type of descaler descales the machine without damaging it. For the correct amount, see section 'Descaling procedure' below. Each descaling mixture can be used only once. After use, the descaling mixture is no longer active.
Philips SENSEO® has developed a special descaler (HD7012, HD7011, HD7006) for SENSEO® machines. For more information about this descaler, visit our website **www.philips.com**.

Never use a descaling agent based on mineral acids such as sulphuric acid, hydrochloric acid, sulphamic acid and acetic acid (e.g. vinegar). These descaling agents will certainly damage your SENSEO® coffee machine.

Descaling procedure

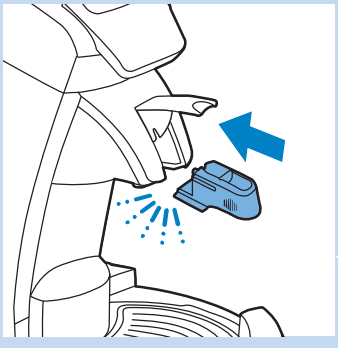

The descaling procedure consists of 2 cycles:

- a descaling cycle (approx. 35 minutes)
- a rinsing cycle (approx. 5 minutes)

You cannot descale the machine if the Calc-Clean tool is not placed in the coffee spout.

Descaling cycle

1 Remove the milk container unit from the machine, insert the Calc-Clean tool into the coffee spout and push down the milk container lever.

2 Place the 1-cup pod holder with a used coffee pod in the coffee machine. Close the lid and make sure that it is locked properly.

Note: Always put a used coffee pod in the pod holder when you descale the machine. This pod serves as a 'filter' to prevent the sieve in the pod holder from getting clogged with scale residues.

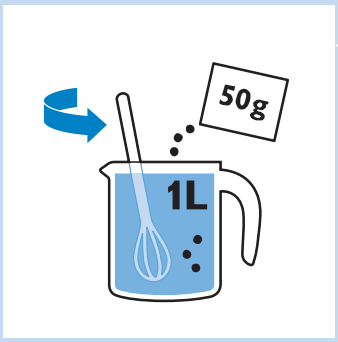

3 Mix 50 grams of citric acid with 1 litre of water in a measuring jug. Stir until the powder has completely dissolved.

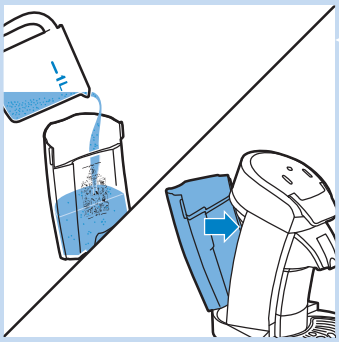

4 Remove the water reservoir and fill it with the descaling mixture. Then put the water reservoir back onto the coffee machine.

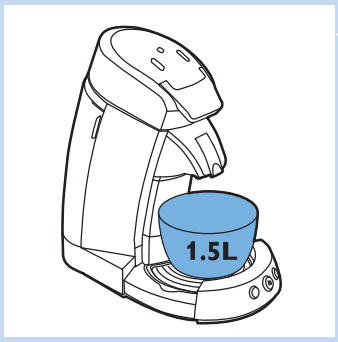

5 Put a bowl with a capacity of at least 1.5 litres under the spout to collect the descaling mixture.

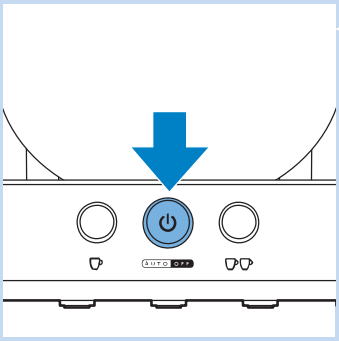

6 Press the on/off button to switch on the machine.

◗ The machine is ready for descaling when the light ring around the on/off button lights up continuously.

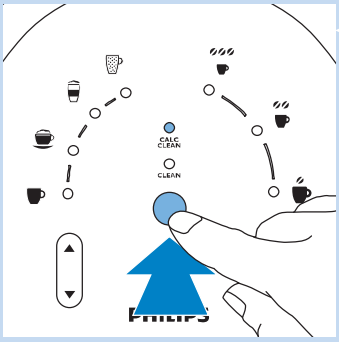

7 Press the CLEAN/CALC CLEAN button to start the descaling cycle.

Never interrupt the descaling cycle.If you interrupt the descaling cycle, see chapter Troubleshooting for further instructions.

- The CALC light and the light ring around the on/off button start to flash slowly to indicate that the descaling cycle has started.

- The descaling cycle takes approx. 35 min. During this cycle, hot water comes out of the coffee spout at intervals because the machine pauses several times to let the descaler mixture act.
- When all the water in the water reservoir has been used up, the descaling cycle is finished.The light ring around the on/off button starts to flash rapidly to indicate that the water reservoir is empty.

Rinsing cycle

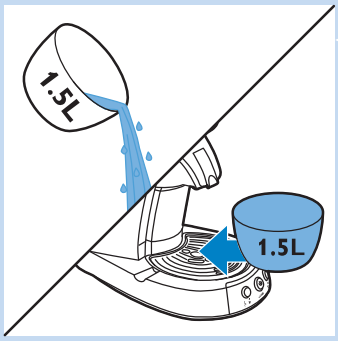

1 Empty the bowl and place it back under the spout.

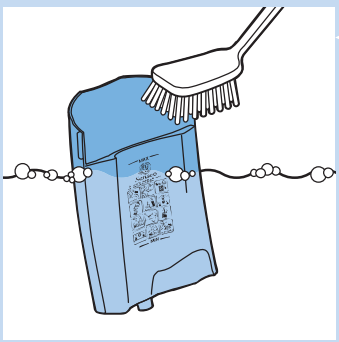

2 Rinse the water reservoir.

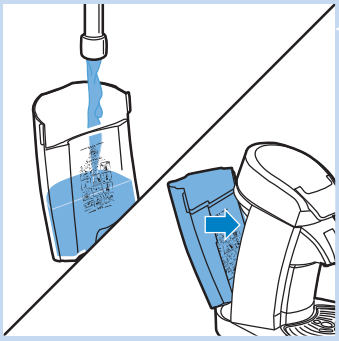

3 Fill the water reservoir with fresh tap water and place it back onto the coffee machine.

Note: Do not refill the water reservoir with used hot water or the used descaling mixture.

◗ The machine is ready for the rinsing cycle when the on/off light lights up continuously.

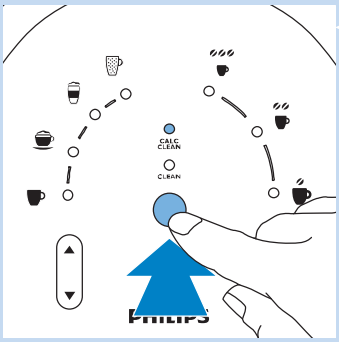

4 Press the CLEAN/CALC CLEAN button to rinse the machine.
◗ During the rinsing cycle, the indicators on the control panel on the lid light up anticlockwise sequentially to indicate that the machine is rinsing.

Note: The rinsing cycle takes a few minutes.

5 Remove the pod from the pod holder and clean the pod holder to prevent the sieve in the centre from getting clogged.

6 Remove the Calc-Clean tool from the coffee spout.
The descaling procedure is now finished and the machine is ready to brew coffee again.

Frost-free storage

If the coffee machine has already been used and therefore has been flushed with water, it may only be used and stored in a frost-free place to prevent it from becoming damaged.

Ordering accessories

To purchase accessories for this appliance, please visit our website www.shop.philips.com/service. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You will find the contact details at www.philips.com/support.

Environment

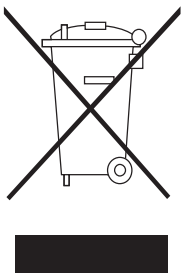

- Do not throw away the machine with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
The purchase of the Philips SENSEO® coffee machine does not exhaust any of the rights of Sara Lee/Douwe Egberts or Philips under any of their patents nor does it confer upon the purchaser a licence under these patents.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the machine. If you cannot find the solution to your problem, you can find more solutions at www.philips.com/support. If you still cannot solve the problem, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and service).

Problem	Solution
The SENSEO® machine does not produce good or enough frothed milk.	1. The milk container unit may be dirty. Clean the milk container unit by following the instructions in chapter 'Cleaning the milk container unit', section 'Cleaning all parts after the last use of the day'. We advise you to clean the milk container unit in the dishwasher.
	2. Make sure that you push the milk tube far enough onto the connector so that the holes in the connector are covered. If you do not push the milk tube far enough onto the connector, you get less milk froth.
	3. You may have used milk that is not cold enough. If the milk temperature is above the 8°C, the machine uses less milk. Make sure that you use cold milk straight from the refrigerator (5-8°C).
	4. You have used another type of milk than cow's milk (e.g. rice or soy milk). These kinds of milk do not produce high-quality frothed milk. To get the best frothed milk, we advise you to use semi-skimmed cow's milk.
Steam escapes from the SENSEO® machine during the brewing or cleaning cycle.	1. When you brew a coffee variety with milk, some steam may escape from the machine. To ensure a perfect cup of coffee and to minimise steaming, fill the milk container up to the required level for the coffee variety.
	2. You may have forgotten to fill the milk container before brewing a coffee variety with milk. Fill the milk container up to the required level for the coffee variety.
	3. Perhaps the milk tube is not connected to the milk container lid. Connect the milk tube to the milk container lid. Make sure that you push the milk tube far enough onto the connector so that the holes in the connector are covered.
	4. Perhaps the milk container unit is dirty. Clean the milk container unit thoroughly as described in chapter 'Cleaning the milk container unit'. We advise you to clean the milk container unit in the dishwasher.
	5. Perhaps you did not push the milk container far enough into the machine. Make sure that the milk container is placed properly by pushing down the milk container lever as far as possible ('click'). This is necessary to ensure proper frothing results.
	6. You may have pressed the CLEAN/CALC CLEAN button to rinse the milk container unit without putting water in the milk container first. Make sure that you always fill the milk container with water to rinse it. Some steam always escapes from the machine during the rinsing process. This steam is necessary to clean the milk container unit thoroughly.
	7. You may have filled the milk container with warm water to rinse the milk container unit. Fill the milk reservoir with cold water.

Problem	Solution
There is some milk left in the milk container after brewing a coffee variety with milk.	1. It is normal that there is some milk left in the milk container after you have brewed a coffee variety with milk. This extra milk is required to ensure high-quality frothed milk.
	2. Perhaps you filled the milk container beyond the level required for the coffee variety you wanted to brew.
	3. You may have used milk that is not cold enough. If the milk temperature is above the 8°C, the machine uses less milk. Make sure that you use cold milk straight from the refrigerator (5-8°C).
The coffee varieties with milk are not hot enough.	1. It is normal that a coffee variety with milk is less hot than a cup of SENSEO® black coffee, as the milk is heated to a lower temperature to ensure high-quality frothed milk.
	2. You can preheat the cups with hot water to keep the coffee hot longer. The best way to do this is by pressing the 1-cup button without using a coffee pod.
	3. You may have used cups that are too large. Large cups cause the coffee to get cold more quickly. We advise you to use a 180ml cup for cappuccino, a 260ml cup for latte macchiato and a 220ml cup for caffè latte.
The SENSEO® machine splatters when it brews a coffee variety with milk.	You may have used milk that is too warm. Make sure that you use cold milk straight from the refrigerator (5-8°C).
The CALC CLEAN indicator lights up continuously.	The CALC CLEAN indicator goes on when you need to descale the machine. This happens after 1000 cups of SENSEO® black coffee or 250 cups of cappuccino, latte macchiato or caffè latte have been brewed. To descale your SENSEO® machine, follow the instructions in chapter 'Descaling'. The CALC CLEAN indicator only goes out after the descaling procedure has been performed correctly and the Calc-Clean tool has been removed.
I pressed the CLEAN/ CALC CLEAN button, but the machine does not work.	1. If you want to rinse the milk container unit, make sure that you fill the milk container with cold water and that you insert the milk container unit properly into the machine.
	2. If you want to descale the machine, make sure that the Calc-Clean tool is placed correctly. See chapter 'Descaling' for more details.
	3. Perhaps the machine is still heating up (the light ring around the on/off button flashes slowly). The machine needs some time to heat up before descaling is possible.
The descaling cycle lasted only 5 minutes.	The descaling cycle was probably interrupted. This can have several causes: 1) You pressed the on/off button during the descaling cycle 2) You removed the water reservoir during the descaling cycle 3) You did not place the Calc-Clean tool correctly or removed it from the machine during the descaling cycle.

Problem	Solution
	To restart the descaling procedure: 1) Remove the Calc-Clean tool 2) Flush the machine by pressing the 1-cup button and the 2-cup button briefly at the same time 3) Reinsert the Calc-Clean tool and press the CLEAN/ CALC CLEAN button to start the descaling procedure.
The light ring around the on/off button continues to flash rapidly.	1. When the light ring around the on/off button flashes, there is not enough water in the water reservoir to brew coffee. To brew coffee, the water in the water reservoir must be above the MIN level.
	2. You may have selected a coffee variety with milk (cappuccino, caffè latte or latte macchiato) while the milk container unit is not placed in the machine or is not placed in the machine correctly. Place the milk container unit filled with milk in the machine if you want to brew a coffee variety with milk.
	3. The water reservoir has not been placed properly. Remove the water reservoir and put it back onto the machine in the correct position.
	4. Perhaps the lid is not locked. Check if the lid lever is locked properly.
	5. You may be using the SENSEO® machine in a room with a temperature below 10°C. The SENSEO® machine does not work below 10°C. Check if the SENSEO® machine functions normally when you use it in a room with a temperature above 10°C.
The SENSEO® machine produces more sound than usual.	1. When the machine froths milk for a coffee variety with milk, it is perfectly normal that it produces more sound than when it brews SENSEO® black coffee.
	2. Perhaps the cover of the milk container lid is not closed properly. Always close the cover properly ('click') before you slide the milk container unit back into the machine.
I do not know what types of milk to use.	To get the best milk froth, we advise you to use semi-skimmed cow's milk. Other types of milk (e.g rice milk or soy milk) do not produce high-quality frothed milk.
I do not know how to use the SENSEO® machine to produce frothed milk only.	It is not possible to make frothed milk only. The machine has been designed to produce coffee varieties with fresh frothed milk.

Inhaltsangabe

Einführung 54
Allgemeine Beschreibung 54
Wichtig 55
Inbetriebnahme 56
SENSEO® Kaffee zubereiten 58
Die Milchbehälter-Einheit reinigen 64
Die Maschine reinigen 68
Entkalken 71
Frostfreie Aufbewahrung 74
Ersatz 74
Umwelt 74
Garantie und Kundendienst 75
Fehlerbehebung 75

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter **www.philips.com/welcome**.
Mit SENSEO® erleben Sie einen sensationellen Kaffeegenuss. Dieses einzigartige System kombiniert die einfach zu bedienende Philips SENSEO® Kaffeepadmaschine mit den speziell von Douwe Egberts SENSEO® entwickelten Kaffeepads: Das Ergebnis ist eine perfekte Tasse Kaffee mit einem weichen, vollen Aroma und einer köstlichen Crema.
Die SENSEO® Latte Select Kaffeemaschine bietet Ihnen auf Knopfdruck köstliche Kaffeespezialitäten mit frischem Milchschaum. Wählen Sie zwischen Cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte und normalem schwarzem SENSEO® Kaffee.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

1 Wasserbehälter
2 Bedienfeld
A Kaffeewahltaste
B Anzeige für schwarzen SENSEO® Kaffee
C Anzeige für Cappuccino
D Anzeige für Latte Macchiato
E Anzeige für Café Latte
F CLEAN/CALC CLEAN-Taste
G CALC-CLEAN-Anzeige
H Reinigungsanzeige
I Anzeige für starken schwarzen Kaffee
J Anzeige für normalen schwarzen Kaffee
K Anzeige für milden schwarzen Kaffee
L Aromawahlfunktion
3 Verschlusshebel für Deckel
4 Dichtungsring
5 Sprühkopf
6 Verschlusshebel für Milchbehälter
7 Drehknopf für Höheneinstellung der Auffangschale
8 Tassentablett
9 Auffangschale

10 Leuchtringe
11 2-Tassen-Taste
12 Ein-/Ausschalter mit Leuchtring
13 1-Tasse-Taste
14 Milchbehälter-Einheit
15 Milchbehälter
16 Milchschlauch
17 Entriegelungshebel für Milchbehälterdeckel
18 Dampfeinlass
19 Milchbehälterdeckel, einschließlich Aufschäumeinheit
20 Abdeckung des Milchbehälterdeckels
21 Entriegelung der Abdeckung des Milchbehälterdeckels
22 Calc-Clean-Zubehör
23 Kaffeeauslauf
24 Abdeckung des Kaffeeauslaufs
25 Padhalter für 1 Tasse
26 Padhalter für 2 Tassen
27 Kaffeesammelkammer

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch der Maschine aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Tauchen Sie die Maschine niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Warnhinweis

- Prüfen sie, bevor Sie das Gerät anschließen, ob die Spannungsangabe am Boden des Geräts mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder die Maschine selbst defekt oder beschädigt ist.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.

Achtung

- Damit die Milchbehälter-Einheit einwandfrei funktioniert und Sie einen köstlichen Milchschaum zubereiten können, ist die korrekte Reinigung des Milchbehälters äußerst wichtig. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Die Milchbehälter-Einheit reinigen".
- Geben Sie die Maschine zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein Philips Service-Center. Versuchen Sie nicht, die Maschine selbst zu reparieren, da andernfalls Ihre Garantie erlischt.
- Verwenden Sie keinesfalls normalen gemahlenen Kaffee oder beschädigte Pads in Ihrer SENSEO® Kaffeepadmaschine, da dies das Gerät blockieren würde.

- Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht mit einem Transformator betrieben werden.
- Stellen Sie die Maschine auf eine ebene und stabile Fläche.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Höhenlagen von über 2200 m.
- Das Gerät arbeitet nicht bei Temperaturen unter 10 °C.
- Spülen Sie die Kaffeepadmaschine vor dem ersten Gebrauch mit klarem Wasser durch (siehe Kapitel "Inbetriebnahme"). Auf diese Weise wird der Boiler mit Wasser gefüllt, was für den einwandfreien Betrieb der Maschine unbedingt erforderlich ist.
- Verwenden Sie keine natriumhaltigen Wasserenthärtungsmittel in Verbindung mit Ihrer SENSEO® Kaffeepadmaschine.
- Philips empfiehlt, die SENSEO® Kaffeemaschine zu entkalken, sobald die CALC CLEAN-Anzeige darauf hinweist, dass ein Entkalken erforderlich ist. Wird die Kaffeemaschine nicht rechtzeitig und entsprechend dem in Kapitel "Entkalken" beschriebenen Verfahren entkalkt, kann dies zu technischen Problemen führen.
- Verwenden Sie keine Entkalker auf Basis von Mineralsäuren, beispielsweise Schwefel-, Salz-, Sulfamin- oder Essigsäure (z. B. Essig). Diese Entkalker können Ihre SENSEO® Kaffeepadmaschine beschädigen.
- Legen Sie die SENSEO® Kaffeepadmaschine niemals auf die Seite, da sonst Wasser aus dem Boiler austreten kann. Achten Sie immer – auch beim Transport – darauf, dass sie senkrecht steht.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für die Verwendung in Umgebungen wie z. B. Personalküchen in Geschäften, Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen Arbeitsumgebungen vorgesehen. Weiterhin ist es nicht für den Gebrauch in Hotels, Motels, Pensionen oder anderen Gastgewerben bestimmt.

Normerfüllung

- Diese Maschine erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Maschine sicher im Gebrauch, sofern sie ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet wird.
- Wenn diese Maschine ausgeschaltet ist, beträgt ihr Energieverbrauch weniger als 1 Watt. Dies entspricht der EU-Richtlinie 2009/125/EC, die die ökologischen Designanforderungen für energieverbrauchende Produkte regelt.

Inbetriebnahme

Auspacken

1 Nehmen Sie die Maschine aus der Verpackung.

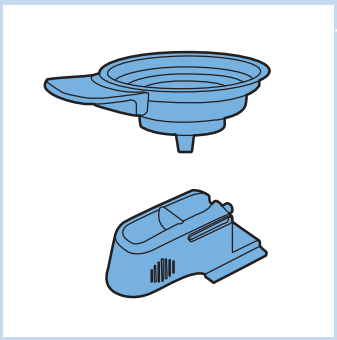

Hinweis: Achten Sie darauf, die losen Teile, d. h. den Padhalter für 2 Tassen und das Calc-Clean-Zubehör, sicher aufzubewahren. Dies sind wesentliche Teile des Geräts.

Das Calc-Clean-Zubehör ist mit einem Magneten ausgestattet. Halten Sie das Calc-Clean-Zubehör fern von Kreditkarten, EC-Karten und anderen Datenträgern, die durch Magneten beschädigt werden können.

Das Gerät zum Füllen des Boilers durchspülen

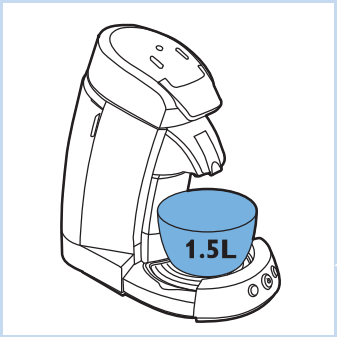

SIE KÖNNEN KEINEN KAFFEE ZUBEREITEN, WENN SIE DIE SENSEO KAFFEEPADMASCHINE NICHT ZUVOR EINMAL MIT KLAREM WASSER DURCHGESPÜLT HABEN!

Während des Durchspülens füllt sich der Boiler mit Wasser. Danach ist das Gerät betriebsbereit.

Lassen Sie das Gerät folgendermaßen durchlaufen:

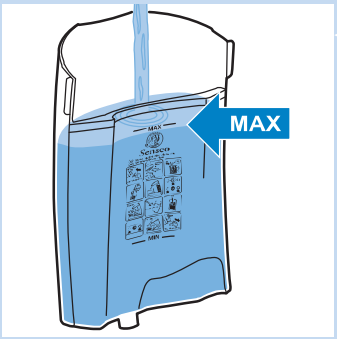

1 Stellen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von mindestens 1,5 l auf das Tassentablett.

2 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung **MAX** mit kaltem Wasser, und setzen Sie ihn wieder in das Gerät.

3 Überprüfen Sie, ob die Milchbehälter-Einheit richtig eingesetzt ist.

4 Vergewissern Sie sich, dass sich ein Padhalter ohne Pads in der Maschine befindet.

5 Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.

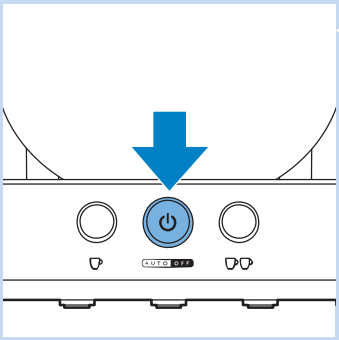

6 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⏻.
◗ Die Leuchtringe um die 1-Tasse-Taste ☕ und die 2-Tassen-Taste ☕☕ leuchten kontinuierlich.

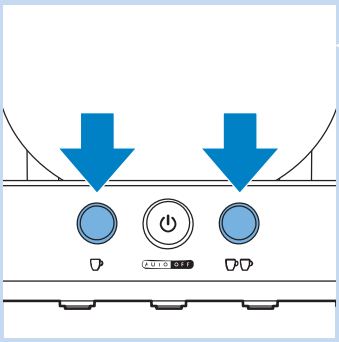

7 Drücken Sie gleichzeitig kurz die 1-Tasse-Taste ☕ und die 2-Tassen-Taste ☕☕, um das Durchspülen zu starten.

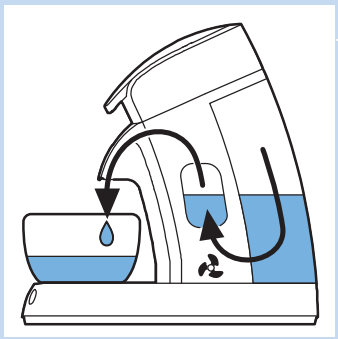

◗ Während des Durchspülvorgangs wird das Wasser im Wasserbehälter durch die Maschine gespült, und der Boiler wird mit Wasser gefüllt. Der Durchspülvorgang dauert eine gewisse Zeit (ungefähr 90 bis 150 Sekunden).

Unterbrechen Sie keinesfalls den bereits begonnenen Durchspülvorgang, da der Boiler andernfalls nicht richtig gefüllt wird.

Hinweis: Während des Durchspülvorgangs erzeugt die Maschine lautere Geräusche als während des normalen Brühvorgangs.

◗ Nach dem Durchspülen schaltet sich das Gerät automatisch ab.
Ihre Philips SENSEO® Kaffeepadmaschine ist jetzt fertig zum Gebrauch.

Hinweis: Wenn die Maschine nicht funktioniert, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7. Unterbrechen Sie den Durchspülvorgang nicht.

SENSEO® Kaffee zubereiten

Tipps für optimale SENSEO® Qualität

- Verwenden Sie jedes Mal frisches Wasser.
- Verwenden Sie die speziell von Douwe Egberts für Ihre SENSEO® Kaffeepadmaschine entwickelten SENSEO® Kaffeepads für ein weiches, volles Aroma.
- Verwenden Sie immer Milch aus dem Kühlschrank (5-8 °C), da Sie so den besten heißen Milchschaum für Ihren Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte erhalten.
- Wir empfehlen, keine Soja- oder Reismilch zu verwenden, da mit diesen Produkten kein hochwertiger Milchschaum hergestellt werden kann.

- Entfernen Sie gebrauchte Kaffeepads direkt nach dem Brühen.
- Spülen Sie die Milchbehälter-Einheit, nachdem Sie einen Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte zubereitet haben, mit der CLEAN-Taste aus (siehe Abschnitt "Spülen nach jedem Gebrauch" im Kapitel "Die Milchbehälter-Einheit reinigen").
- Reinigen Sie den Milchbehälter und den Deckel gründlich, wenn der Milchbehälter an diesem Tag nicht mehr gebraucht wird (siehe Abschnitt "Nach dem letzten Gebrauch des Tages alle Teile reinigen" im Kapitel "Die Milchbehälter-Einheit reinigen").
- Wenn die Kaffeemaschine eine Zeit lang nicht in Gebrauch war, sollten Sie das Gerät vor dem erneuten Gebrauch kurz mit frischem Wasser durchspülen (siehe Abschnitt "Die Kaffeemaschine durchspülen" im Kapitel "Die Maschine reinigen").

Den Wasserbehälter füllen

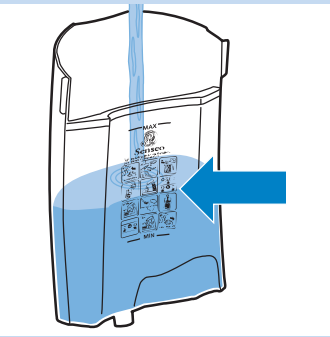

1 Füllen Sie den Wasserbehälter mindestens bis zur Markierung MIN mit kaltem Wasser, und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein.

Die MIN-Anzeige weist auf die Mindestmenge Wasser hin, die für das Aufbrühen von Kaffee erforderlich ist. Füllen Sie den Wasserbehälter immer bis über die MIN-Anzeige hinaus.

Füllen Sie niemals Milch, Kaffee, heißes oder kohlensäurehaltiges Wasser in den Wasserbehälter!

Die Maschine einschalten

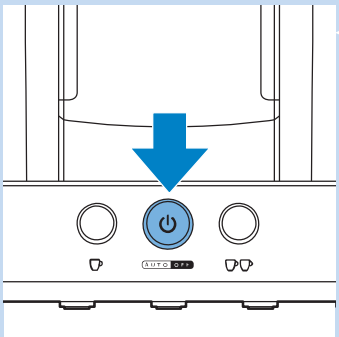

1 Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.

2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⏻.

- Während das Wasser aufgeheizt wird, blinkt der Leuchtring langsam. Der Vorgang dauert ca. 90 Sekunden.
- Die Kaffeepadmaschine ist betriebsbereit, wenn der Leuchtring um den Ein-/Ausschalter konstant leuchtet.
- Wenn der Leuchtring um den Ein-/Ausschalter rasch blinkt, befindet sich im Wasserbehälter nicht genügend Wasser zur Zubereitung von Kaffee.

Einen Padhalter einsetzen

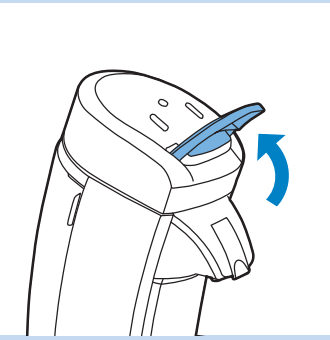

1 Schieben Sie den Verschlusshebel für den Deckel nach oben, um den Deckel zu öffnen.

2 Öffnen Sie den Deckel.

3 Setzen Sie den richtigen Padhalter in das Gerät ein.

Hinweis: Wenn Sie schwarzen SENSEO® Kaffee auswählen, können Sie nur jeweils 2 Tassen gleichzeitig zubereiten.

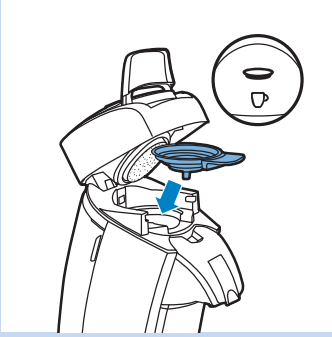

- Verwenden Sie den Padhalter für 1 Tasse ☕, wenn Sie Cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte oder eine Tasse schwarzen SENSEO® Kaffee zubereiten möchten;

- Verwenden Sie den Padhalter für 2 Tassen ☕☕, wenn Sie zwei Tassen schwarzen SENSEO® Kaffee zubereiten möchten.

Ein oder zwei Pads einlegen

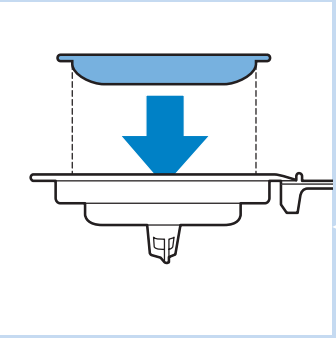

Verwenden Sie keinesfalls normalen gemahlenen Kaffee oder beschädigte Pads in Ihrer SENSEO® Kaffeepadmaschine, da dies das Gerät blockieren würde.

1 **Legen Sie das SENSEO® Kaffeepad bzw. die Kaffeepads mit der gewölbten Seite nach unten in die Mitte des Padhalters.**

- Legen Sie 1 SENSEO® Kaffeepad in den Padhalter für 1 Tasse ☕.

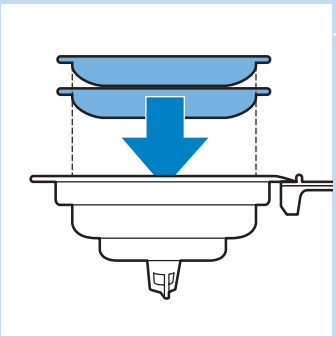

- Legen Sie 2 SENSEO® Kaffeepads in den Padhalter für 2 Tassen ☕☕.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Kaffee im Pad bzw. in den Pads gleichmäßig verteilt ist, und drücken Sie das Pad bzw. die Pads im Padhalter leicht an.

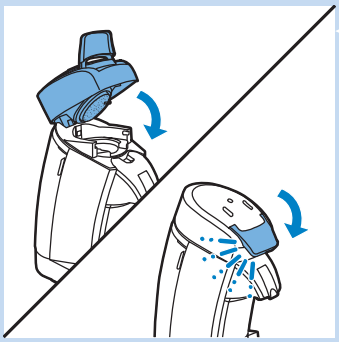

2 **Schließen Sie den Deckel und den Verschlusshebel.**
Achten Sie darauf, dass Sie den Verschlusshebel ganz nach unten drücken, bis er hörbar einrastet.

Hinweis: Wenn der Deckel und der Verschlussriegel nicht richtig geschlossen sind, können Sie keinen Kaffee brühen.

Die gewünschte Kaffeevariante auswählen

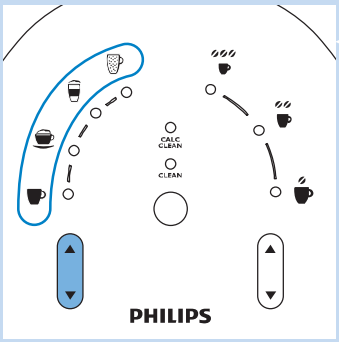

1 Drücken Sie die Kaffeewahltaste, um die gewünschte Kaffeevariante mit oder ohne Milch auszuwählen.
- Wählen Sie für die Zubereitung von schwarzem SENSEO® Kaffee.
- Wählen Sie für die Zubereitung von Cappuccino.
- Wählen Sie für die Zubereitung von Latte Macchiato.
- Wählen Sie für die Zubereitung von Café Latte.

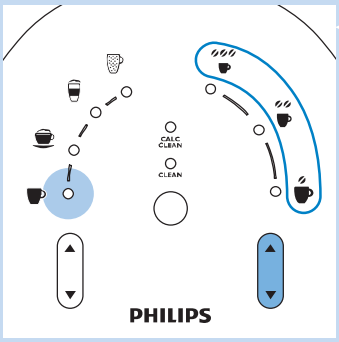

2 Wenn Sie sich für schwarzen SENSEO® Kaffee entschieden haben, verwenden Sie die Aromawahlfunktion, um die gewünschte Kaffeestärke auszuwählen. Durch Ändern der Kaffeestärke ändert sich auch die Menge des zubereiteten Kaffees.
- Wählen Sie für eine kleinere Tasse starken schwarzen Kaffee (60 ml).
- Wählen Sie für eine normale Tasse schwarzen Kaffee (125 ml).
- Wählen Sie für eine große Tasse milden schwarzen Kaffee (145 ml).

Hinweis: Wenn Sie sich für eine Kaffeevariante mit Milch entschieden haben, können Sie die Aromawahlfunktion nicht betätigen.

Die Milchbehälter-Einheit füllen

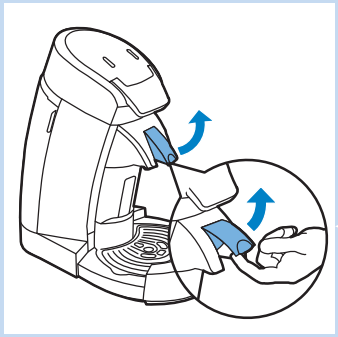

Hinweis: Dieser Abschnitt gilt nur, wenn Sie sich für eine Kaffeevariante mit Milch entschieden haben, wie im vorherigen Abschnitt "Die gewünschte Kaffeevariante auswählen" beschrieben. Wenn Sie schwarzen SENSEO® Kaffee ausgewählt haben, gehen Sie direkt zum Abschnitt "Die Höhe des Tassentabletts anpassen".

1 Ziehen Sie den Verschlusshebel für den Milchbehälter mit Ihrem Finger nach oben, um die Milchbehälter-Einheit zu entriegeln.

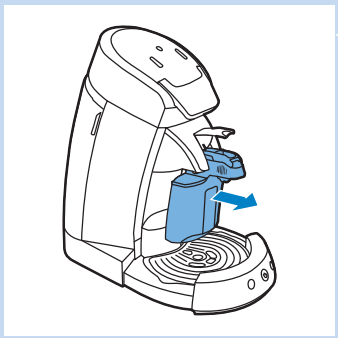

2 Ziehen Sie die Milchbehälter-Einheit nach vorne aus der Maschine.

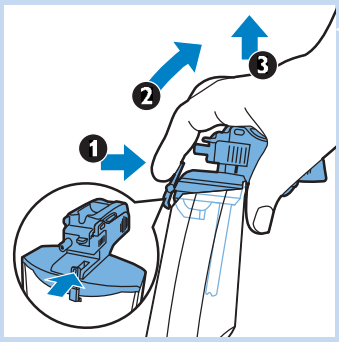

3 Drücken Sie den Entriegelungshebel für den Milchbehälterdeckel (1), kippen Sie den Milchbehälterdeckel etwas (2), und ziehen Sie den Milchbehälterdeckel nach oben, um ihn vom Milchbehälter zu entfernen (3).

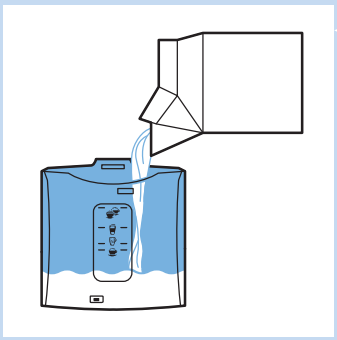

4 Füllen Sie den Milchbehälter mit kalter Milch direkt aus dem Kühlschrank (5 – 8 °C) bis zur erforderlichen Füllmenge für die jeweilige Kaffeevariante.

Hinweis: Die Menge der dem Kaffee hinzugefügten Milch kann je nach Milchsorte und Milchtemperatur variieren. Sie kann auch davon abhängen, wie sauber die Milchbehälter-Einheit ist.

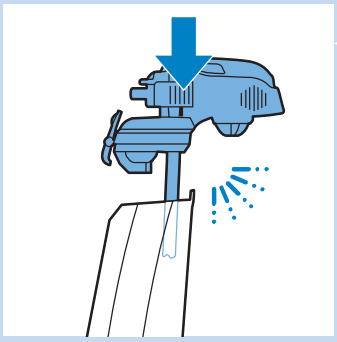

5 Befestigen Sie den Milchbehälterdeckel wieder am Milchbehälter (er muss hörbar einrasten).

Prüfen Sie immer, ob der Deckel ordnungsgemäß auf dem Milchbehälter sitzt, um beim Einsetzen der Milchbehälter-Einheit ein Auslaufen der Milch zu verhindern.

6 Setzen Sie die Milchbehälter-Einheit in die Kaffeepadmaschine ein (1), und drücken Sie den Verschlusshebel für den Milchbehälter nach unten, bis er hörbar einrastet (2).

Hinweis: Drücken Sie den Verschlusshebel für den Milchbehälter so weit nach unten, bis er hörbar einrastet, um sicherzustellen, dass die Milchbehälter-Einheit ordnungsgemäß in der Maschine eingesetzt ist. Nur so wird die Milch richtig aufgeschäumt.

Die Höhe des Tassentabletts anpassen

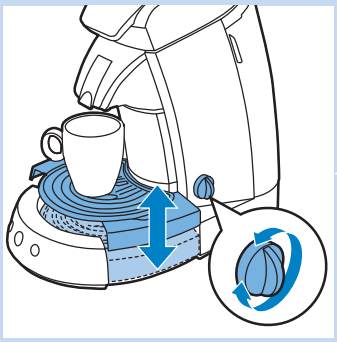

1 Stellen Sie eine bzw. zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf.

Tipp: Verwenden Sie keine zu großen Tassen, weil der Kaffee darin schneller kalt wird.

2 Um Spritzer auf ein Minimum zu reduzieren, können Sie mit dem Drehknopf die Höhe des Tassentabletts einstellen, sodass sich der obere Tassenrand direkt unter dem Auslauf befindet.

Die gewünschte Kaffeevariante zubereiten

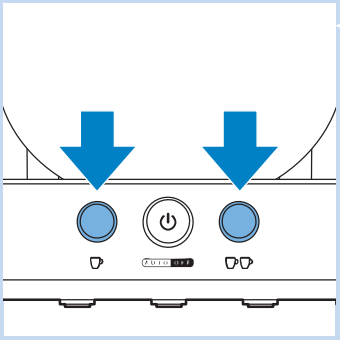

1 Drücken Sie die Taste für die gewünschte Anzahl Tassen SENSEO® Kaffee.

- Drücken Sie die 1-Tasse-Taste für eine Tasse schwarzen SENSEO® Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte.
- Drücken Sie die 2-Tassen-Taste für zwei Tassen schwarzen SENSEO® Kaffee.

◗ **Die SENSEO® Kaffeemaschine beginnt mit der Kaffeezubereitung und gibt je nach gewählter Kaffeevariante automatisch die richtige Wasser- und Milchmenge ab.**

Nehmen Sie während des Brühvorgangs den Wasserbehälter nicht vom Gerät. Es würde sonst Luft einsaugen, und die nächste Tasse würde nicht ganz voll werden.

Während des Brühvorgangs dürfen Sie den Milchbehälter nicht entfernen.

2 **Nehmen Sie nach Gebrauch den Padhalter aus dem Gerät, und entsorgen Sie das (die) Kaffeepad(s).**

Seien Sie dabei vorsichtig. Es könnte sich noch Wasser oder Kaffee auf dem (den) Kaffeepad(s) befinden.

Kaffeevarianten mit Milch

Jede Kaffeevariante mit Milch hat ihre eigene, unverkennbare Zubereitungsmethode:

- **Cappuccino** ist eine köstliche Mischung aus einem Drittel Kaffee und zwei Dritteln frisch aufgeschäumter heißer Milch, gekrönt von cremigem Milchschaum. Bei der Zubereitung von Cappuccino wird die Tasse zuerst mit heißem Milchschaum gefüllt, dann wird der starke, frisch gebrühte Kaffee dazugegeben. Der Kaffee sinkt dabei unter den Milchschaum.

Hinweis: Es ist nicht möglich, gleichzeitig 2 Tassen Cappuccino zuzubereiten. Wenn Sie 2 Tassen Cappuccino zubereiten möchten, müssen Sie den Milchbehälter bis zur Anzeige für 2 Tassen Cappuccino füllen und zwei Tassen Cappuccino nacheinander durch Drücken der Taste für 1 Tasse zubereiten.

- **Latte Macchiato** ist ein dreischichtiges Getränk. Es enthält mehr Milch als Kaffee. Bei der Zubereitung von Latte Macchiato wird die Tasse zuerst mit heißer Milch und Milchschaum gefüllt, dann stoppt die Kaffeemaschine für 15 Sekunden. In dieser Zeit setzt sich der Milchschaum auf der Milch ab, die Milch sinkt nach unten. Erst dann wird der starke, frisch gebrühte schwarze Kaffee eingefüllt, der ebenfalls nach unten sinkt und die mittlere Schicht zwischen heißer Milch und Milchschaum bildet.
- **Café Latte** enthält ungefähr die gleichen Mengen an Milch und Kaffee. Bei der Zubereitung von Café Latte wird die Tasse zuerst mit Kaffee gefüllt, anschließend wird heißer Milchschaum hinzugefügt.

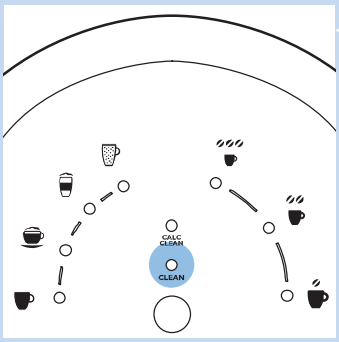

Hinweis: Die CLEAN-Anzeige leuchtet nach jedem Gebrauch der Milchbehälter-Einheit auf, um Sie an das Durchspülen des Milchbehälters zu erinnern, wenn Sie keine weitere Kaffeevariante mit Milch zubereiten möchten. Siehe Abschnitt "Spülen nach jedem Gebrauch" im Kapitel "Die Milchbehälter-Einheit reinigen".

Den Brühvorgang unterbrechen

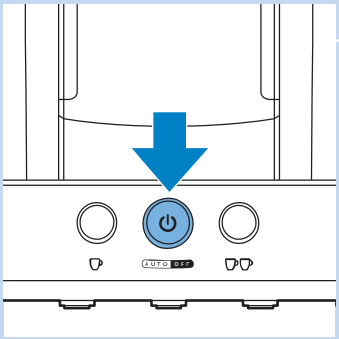

1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⏻, um den Brühvorgang zu unterbrechen.

Hinweis: Wenn Sie die Maschine nach der Unterbrechung wieder einschalten, wird der begonnene Brühvorgang nicht fortgesetzt.

Ausschalten

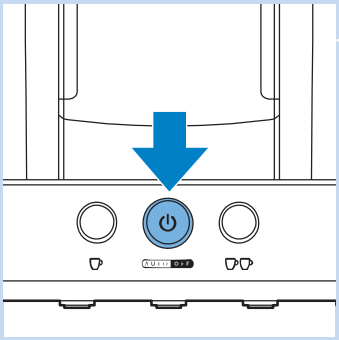

1 Drücken Sie nach Gebrauch den Ein-/Ausschalter ⏻, um die Maschine auszuschalten.

Hinweis: Wenn Sie die Kaffeepadmaschine nicht ausschalten, schaltet sie sich nach 30 Minuten automatisch aus.

Die Milchbehälter-Einheit reinigen

Es ist wichtig, dass Sie die Milchbehälter-Einheit regelmäßig und gründlich reinigen. Nur eine ordnungsgemäß gereinigte Milchbehälter-Einheit bietet gute Leistung und gleichmäßig guten Milchschaum.

1 Wenn Sie nicht sofort eine weitere Kaffeevariante mit Milch zubereiten möchten, **spülen Sie den Milchbehälter innerhalb von 30 Minuten nach Gebrauch**.
2 Reinigen Sie nach dem letzten Gebrauch des Tages **alle Teile der Milchbehälter-Einheit gründlich.**

Befolgen Sie zur richtigen Reinigung der Milchbehälter-Einheit die unten beschriebenen Schritte.

Hinweis: Wenn die Milch nicht richtig aufgeschäumt wird, ist wahrscheinlich die Milchbehälter-Einheit schmutzig.

Spülen nach jedem Gebrauch

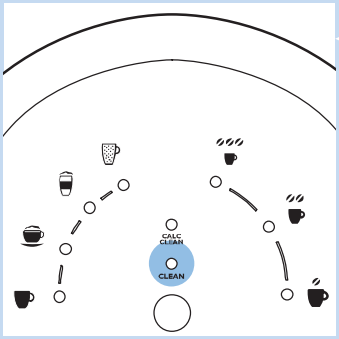

- Die Reinigungsanzeige CLEAN leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, die Milchbehälter-Einheit jedes Mal zu spülen, nachdem Sie eine Kaffeevariante mit Milch zubereitet haben.

Hinweis: Wenn Sie nicht sofort eine weitere Kaffeevariante mit Milch zubereiten möchten, spülen Sie die Milchbehälter-Einheit innerhalb von 30 Minuten nach Gebrauch.

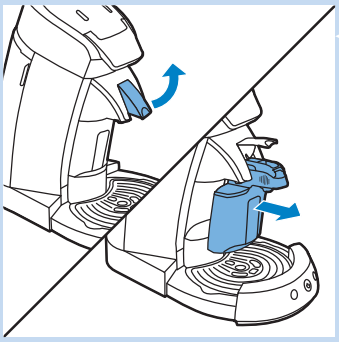

1 Ziehen Sie den Verschlusshebel für den Milchbehälter mit Ihrem Finger nach oben, um die Milchbehälter-Einheit zu entriegeln. Ziehen Sie die Milchbehälter-Einheit anschließend nach vorne aus der Maschine heraus.

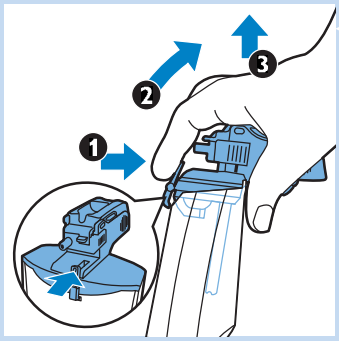

2 Drücken Sie den Entriegelungshebel für den Milchbehälterdeckel (1), kippen Sie den Milchbehälterdeckel etwas (2), und ziehen Sie den Milchbehälterdeckel nach oben, um ihn vom Milchbehälter zu entfernen (3).

3 Gießen Sie die restliche Milch aus dem Milchbehälter, und spülen Sie den Milchbehälter kurz unter fließendem Wasser ab.

4 Füllen Sie den Milchbehälter mit **kaltem** Wasser bis zur Anzeige für 2 Tassen Cappuccino ☕☕.

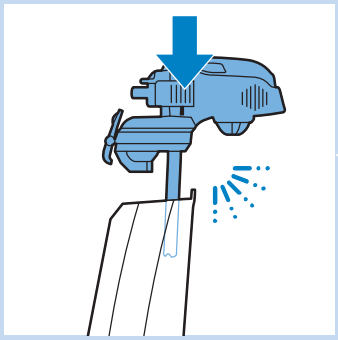

Hinweis: Füllen Sie den Milchbehälter nicht mit warmem oder heißem Wasser, da die Kaffeemaschine ansonsten nur Dampf produziert und die Milchbehälter-Einheit nicht richtig gereinigt wird.

5 Befestigen Sie den Milchbehälterdeckel wieder am Milchbehälter (er muss hörbar einrasten).

6 Setzen Sie die Milchbehälter-Einheit in die Kaffeepadmaschine ein (1), und drücken Sie den Verschlusshebel für den Milchbehälter nach unten, bis er hörbar einrastet (2).

7 Stellen Sie eine leere Tasse unter den Kaffeeauslauf.

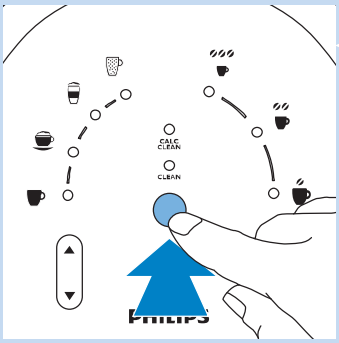

8 Drücken Sie die CLEAN-Taste.
◗ Dann wird die Milchbehälter-Einheit durchgespült.

Nach dem letzten Gebrauch des Tages alle Teile reinigen

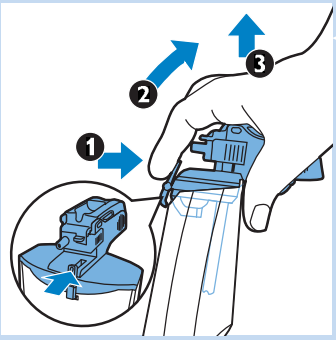

1 Drücken Sie den Entriegelungshebel für den Milchbehälterdeckel (1), kippen Sie den Milchbehälterdeckel etwas (2), und ziehen Sie den Milchbehälterdeckel nach oben, um ihn vom Milchbehälter zu entfernen (3).

2 Ziehen Sie die Entriegelung vorne an der Abdeckung des Milchbehälterdeckels nach oben, um die Abdeckung zu öffnen.

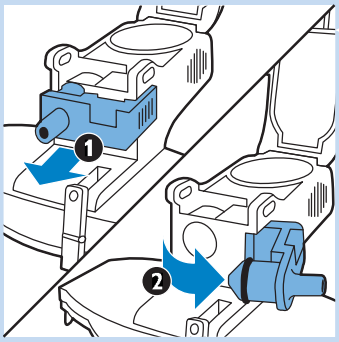

3 Öffnen Sie den Dampfeinlass durch Ziehen nach vorn (1), und bewegen Sie ihn anschließend nach rechts (2). Dieses Teil ist am Deckel mit einem Gelenk befestigt.

Hinweis: Sie können den Dampfeinlass nur öffnen, wenn die Abdeckung des Milchbehälterdeckels offen ist.

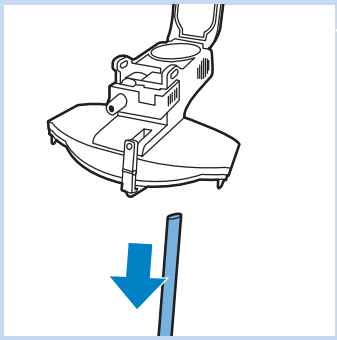

4 Ziehen Sie den Milchschlauch aus dem Milchbehälterdeckel.

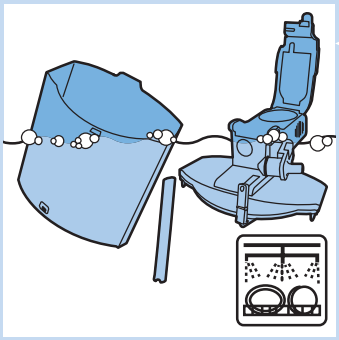

5 Reinigen Sie den Milchbehälter, den Milchbehälterdeckel und den Milchschlauch in der Spülmaschine oder mit einer Spülbürste in heißem Wasser mit etwas Spülmittel. Spülen Sie die einzelnen Teile nach der Reinigung mit klarem Wasser ab.

Hinweis: Wir empfehlen die Reinigung im Geschirrspüler, besonders dann, wenn die Milchbehälter-Einheit sehr schmutzig ist. Bevor Sie die Milchbehälter-Einheit in den Geschirrspüler stellen, sollten alle Teile, die geöffnet werden können, geöffnet und alle abnehmbaren Teile abgenommen werden.

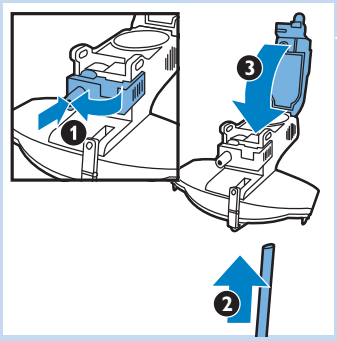

6 Setzen Sie nach der Reinigung den Dampfeinlass wieder ein (1), verbinden Sie den Milchschlauch mit dem Deckel (2), und schließen Sie die Abdeckung des Milchbehälterdeckels (3).

Hinweis: Setzen Sie den Dampfeinlass wieder ein, bevor Sie den Deckel schließen, da sonst der Dampfeinlass nicht mehr passt.

Hinweis: Achten Sie darauf, den Milchschlauch weit genug auf den Anschluss zu stecken, damit die Öffnungen im Anschluss abgedeckt sind. Wenn Sie den Milchschlauch nicht weit genug auf den Anschluss stecken, erhalten Sie weniger Milchschaum.

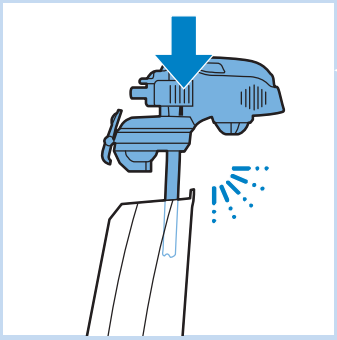

7 Befestigen Sie den Milchbehälterdeckel wieder am Milchbehälter (er muss hörbar einrasten).

Hinweis: Achten Sie darauf, dass alle Teile des Milchbehälterdeckels ganz trocken sind, bevor Sie den Deckel wieder montieren.

8 Setzen Sie die Milchbehälter-Einheit in die Kaffeepadmaschine ein (1), und drücken Sie den Verschlusshebel für den Milchbehälter nach unten, bis er hörbar einrastet (2).

Die Maschine reinigen

Gefahr: Tauchen Sie die Maschine niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Die Kaffeepadmaschine reinigen

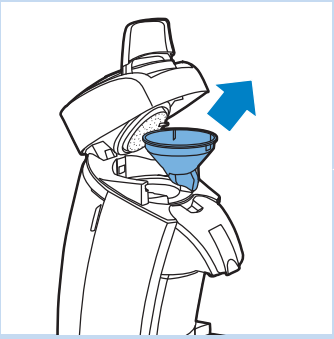

1 Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts stets den Netzstecker aus der Steckdose.

2 Reinigen Sie das Gehäuse der Maschine mit einem feuchten Tuch.

3 Entfernen Sie die Kaffeesammelkammer.

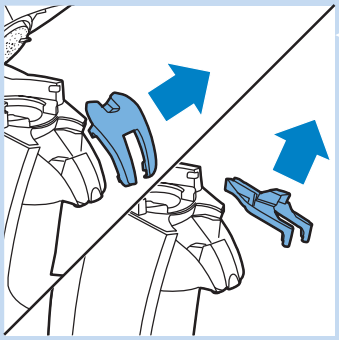

4 Entfernen Sie die Abdeckung vom Kaffeeauslauf, und nehmen Sie den Kaffeeauslauf aus der Maschine.

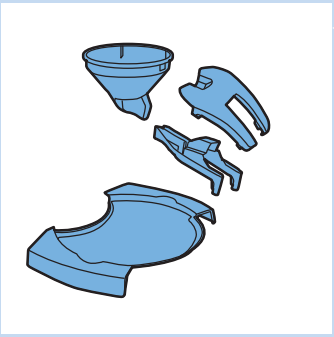

5 Reinigen Sie die Abdeckung des Kaffeeauslaufs, die Kaffeesammelkammer und die Auffangschale in heißem Wasser, bei Bedarf mit etwas Spülmittel, oder in der Spülmaschine.

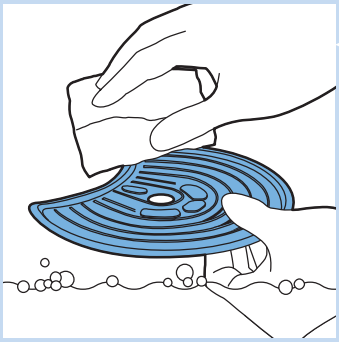

6 Halten Sie das Tassentablett beim Reinigen mit heißem Wasser in der Hand. Bei Bedarf können Sie auch etwas Spülmittel verwenden.
Sie können das Tassentablett auch im Geschirrspüler reinigen.

Nehmen Sie das Tassentablett zum Reinigen immer von der Maschine. Gehen Sie vorsichtig mit dem Tablett um, da sich die Kante bei unsachgemäßer Handhabung als scharf erweisen könnte.

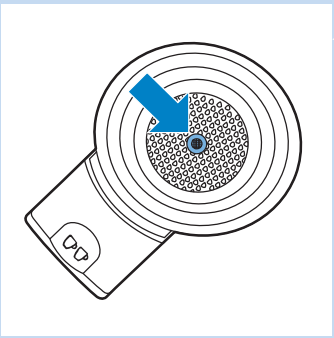

7 Reinigen Sie die Padhalter in heißem Wasser, dem Sie bei Bedarf etwas Spülmittel zufügen können, oder im Geschirrspüler.
Wenn das Sieb in der Mitte des Padhalters verstopft ist, spülen Sie den Padhalter unter fließendem Wasser ab. Bei Bedarf können Sie eine Spülbürste verwenden.

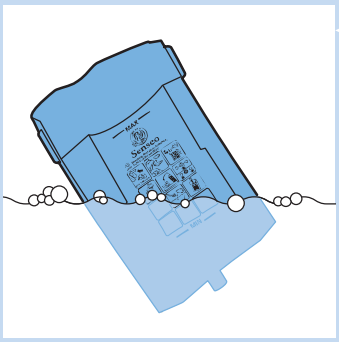

8 Reinigen Sie den Wasserbehälter in heißem Wasser, dem Sie bei Bedarf etwas Spülmittel zufügen können.

Hinweis: Wenn Sie eine Spülbürste verwenden, achten Sie darauf, das Ventil und den Schwimmer am Boden des Wasserbehälters nicht zu beschädigen.

Hinweis: Sie können den Wasserbehälter auch im Geschirrspüler reinigen.

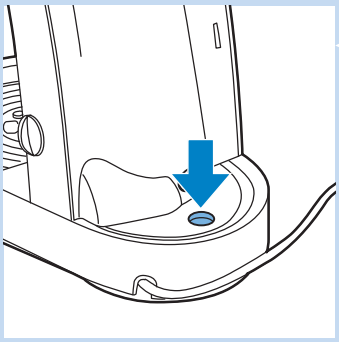

9 Reinigen Sie die Wassereinfüllöffnung der Maschine mit einem feuchten Tuch.

Verwenden Sie zum Reinigen der Einfüllöffnung keine scharfkantigen Gegenstände.

10 Spülen Sie die abnehmbaren Teile nach der Reinigung mit klarem Wasser ab und setzen Sie sie wieder in das Gerät ein.

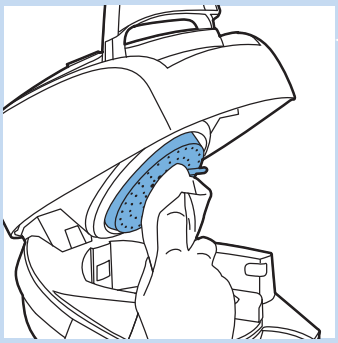

11 Reinigen Sie den Sprühkopf mit einem feuchten Tuch.
Gehen Sie dabei sehr vorsichtig vor, damit der Dichtungsring nicht unter dem Rand des Sprühkopfes eingeklemmt wird. Andernfalls wird die Kaffeemaschine undicht.

Hinweis: Achten Sie darauf, das Metallteil auf dem Sprühkopf nicht zu beschädigen.

Die Kaffeepadmaschine durchspülen

War die Kaffeemaschine über drei Tage nicht in Gebrauch, lassen Sie vor dem nächsten Aufbrühen frisches Wasser durchlaufen, um das Wasser im Boiler zu erneuern.
Lassen Sie das Gerät folgendermaßen durchlaufen:

1 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung **MAX** mit kaltem Wasser, und setzen Sie ihn wieder in das Gerät.

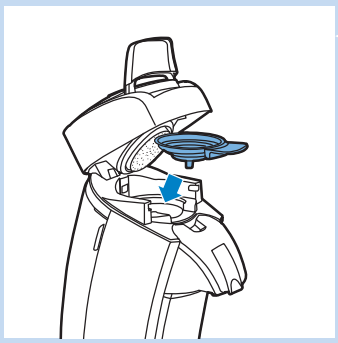

2 Setzen Sie den Padhalter für 1 Tasse ☕ oder den Padhalter für 2 Tassen ☕☕ ohne Kaffeepad(s) in das Gerät.

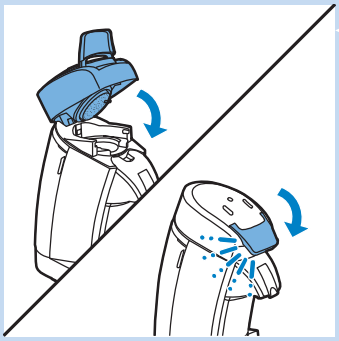

3 Schließen Sie den Deckel und den Verschlusshebel.

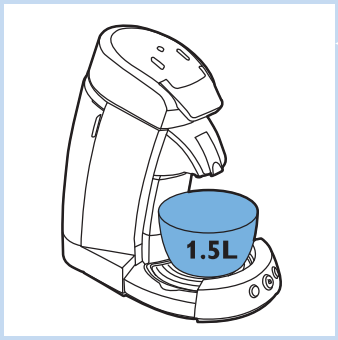

4 Stellen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von 1,5 l unter den Kaffeeauslauf, um das Wasser aufzufangen.

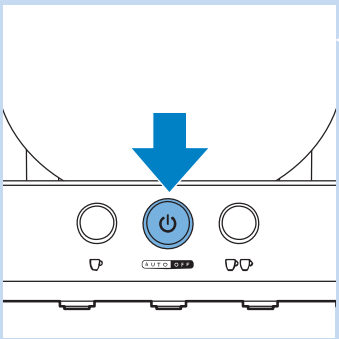

5 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⏻.

◗ Die Leuchtringe um die 1-Tasse-Taste ☕ und die 2-Tassen-Taste ☕☕ leuchten kontinuierlich.

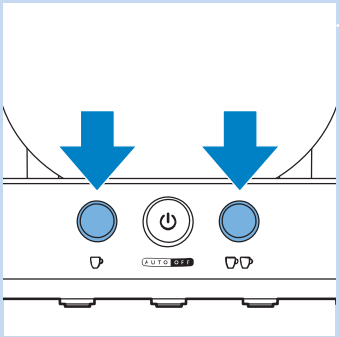

6 Drücken Sie gleichzeitig kurz die 1-Tasse-Taste ☕ und die 2-Tassen-Taste ☕☕, um das Durchspülen zu starten.

◗ Während des Durchspülvorgangs wird das Wasser im Wasserbehälter durch die Maschine gespült, und der Boiler wird mit frischem Wasser gefüllt. Der Durchspülvorgang dauert ungefähr 90 bis 150 Sekunden.

Unterbrechen Sie keinesfalls den bereits begonnenen Durchspülvorgang, da der Boiler andernfalls nicht richtig mit frischem Wasser gefüllt wird.

Hinweis: Während des Durchspülvorgangs erzeugt die Maschine lautere Geräusche als während des normalen Brühvorgangs.

◗ Nach dem Durchspülen schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Ihre Philips SENSEO® Kaffeemaschine ist jetzt wieder einsatzbereit.

Entkalken

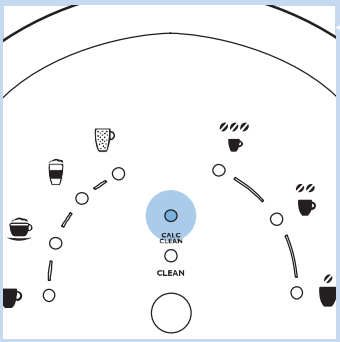

Wann entkalken?

- Entkalken Sie die SENSEO® Kaffeemaschine wie unten beschrieben, wenn die CALC-CLEAN-Anzeige leuchtet. Die CALC-CLEAN-Anzeige leuchtet, nachdem Sie ungefähr 1000 Tassen schwarzen SENSEO® Kaffee oder 250 Tassen SENSEO® Kaffeevarianten mit Milch zubereitet haben. Sie können auch die SENSEO® Kaffeemaschine öfter auf dieselbe Art und Weise entkalken. Sie müssen die Maschine mindestens alle 3 Monate entkalken. Der Entkalkungsvorgang nimmt ungefähr 40 Minuten in Anspruch.

Warum entkalken?

Im Laufe der Zeit lagert sich Kalk im Gerät ab. Daher muss die SENSEO® Kaffeemaschine entkalkt werden, sobald die CALC CLEAN-Anzeige aufleuchtet. Die folgenden Gründe sprechen für das Entkalken:

- Es verlängert die Nutzungsdauer Ihrer SENSEO® Kaffeepadmaschine.
- Es stellt die maximale Füllmenge pro Tasse sicher.
- Es stellt die maximale Kaffeetemperatur sicher.
- Die Maschine verursacht während des Brühens weniger Geräusche.
- Es verhindert Fehlfunktionen.

Wenn die Entkalkung nicht korrekt durchgeführt wird, verbleiben Kalkrückstände in der Maschine. Dies führt dazu, dass sich schneller Kalkablagerungen bilden, die dauerhafte und irreparable Schäden der Kaffeepadmaschine verursachen können.

Den richtigen Entkalker verwenden

Zum Entkalken Ihrer SENSEO® Kaffeepadmaschine dürfen nur Entkalker auf Basis von Zitronensäure verwendet werden. Diese beschädigen das Gerät nicht. Informationen zur korrekten Entkalkermenge finden Sie unter "Entkalkungsvorgang". Jede Entkalkermischung darf nur einmal verwendet werden, da sie nach dem Entkalken nicht mehr wirksam ist.
Philips SENSEO® hat einen speziellen Entkalker (HD7012, HD7011, HD7006) für SENSEO® Kaffeemaschinen entwickelt. Weitere Informationen zu diesem Entkalker finden Sie auf unserer Website unter **www.philips.com**.

Verwenden Sie keine Entkalker auf Basis von Mineralsäuren, beispielsweise Schwefel-, Salz-, Sulfamin- oder Essigsäure (z. B. Essig). Diese Entkalker beschädigen Ihre SENSEO® Kaffeepadmaschine.

Entkalkungsvorgang

Der Entkalkungsvorgang besteht aus zwei Zyklen:

- Entkalken (ungefähr 35 Minuten)
- Spülen (ungefähr 5 Minuten)

Sie können das Gerät nicht entkalken, wenn sich das Calc-Clean-Zubehör nicht im Kaffeeauslauf befindet.

Entkalkungsvorgang

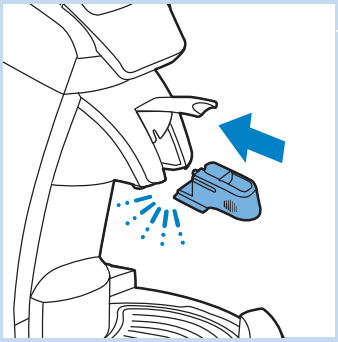

1 Nehmen Sie die Milchbehälter-Einheit aus dem Gerät, setzen Sie das Calc-Clean-Zubehör in den Kaffeeauslauf ein, und drücken Sie den Verschlusshebel für den Milchbehälter nach unten.

2 Setzen Sie den Padhalter für 1 Tasse ☕ mit einem gebrauchten Kaffeepad in die Kaffeemaschine ein. Schließen Sie den Deckel, und stellen Sie sicher, dass er richtig eingerastet ist.

Hinweis: Legen Sie beim Entkalken des Geräts immer ein gebrauchtes Kaffeepad in den Padhalter. Dieses Pad dient als Filter und verhindert, dass Kalkrückstände das Sieb im Padhalter verstopfen.

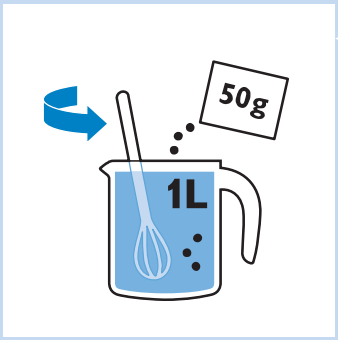

3 Mischen Sie in einem Messbecher 50 Gramm Zitronensäure mit 1 Liter Wasser. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat.

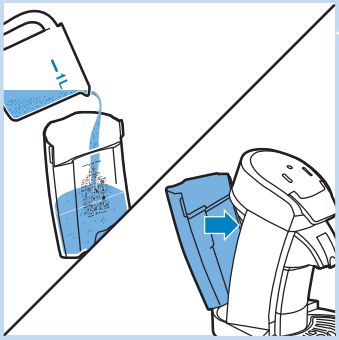

4 Nehmen Sie den Wasserbehälter ab, und füllen Sie ihn mit der Entkalkermischung. Setzen Sie den Wasserbehälter anschließend wieder in die Kaffeemaschine ein.

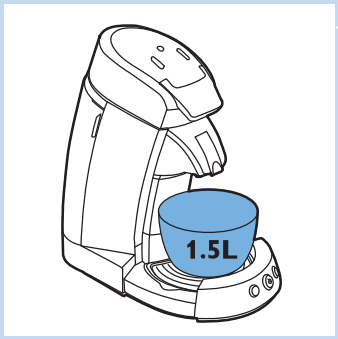

5 Stellen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von mindestens 1,5 l unter den Kaffeeauslauf, um das Wasser aufzufangen.

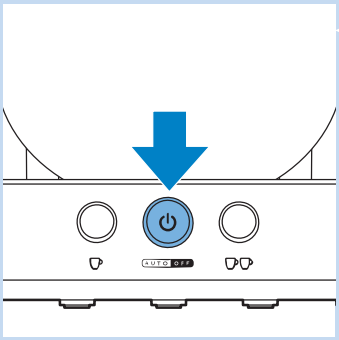

6 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⏻, um das Gerät einzuschalten.
◗ Das Gerät ist bereit zum Entkalken, wenn der Leuchtring um den Ein-/Ausschalter konstant leuchtet.

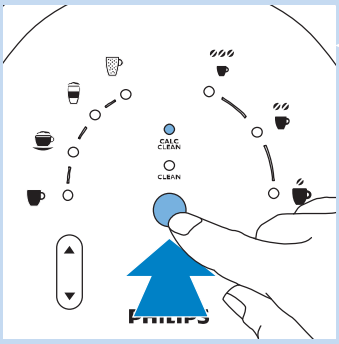

7 Drücken Sie die CLEAN/CALC CLEAN-Taste, um den Entkalkungsvorgang zu starten.

Unterbrechen Sie den Entkalkungsvorgang nicht. Anweisungen für den Fall, dass der Entkalkungsvorgang unterbrochen wurde, finden Sie im Kapitel "Fehlerbehebung".

- Die CALC-Anzeige und der Leuchtring um den Ein-/Ausschalter blinken langsam und zeigen an, dass der Entkalkungsvorgang gestartet wurde.

- Der Entkalkungsvorgang dauert ungefähr 35 Minuten. Während dieses Vorgangs tritt aus dem Kaffeeauslauf in regelmäßigen Abständen heißes Wasser aus, und das Gerät hält die Entkalkung mehrmals an, um die Entkalkermischung einwirken zu lassen.
- Der Entkalkungsvorgang ist abgeschlossen, wenn das gesamte Wasser im Wasserbehälter aufgebraucht ist. Der Leuchtring um den Ein-/Ausschalter blinkt schnell und zeigt an, dass der Wasserbehälter leer ist.

Durchspülzyklus

1 Leeren Sie das Gefäß, und setzen Sie es erneut unter den Auslauf.

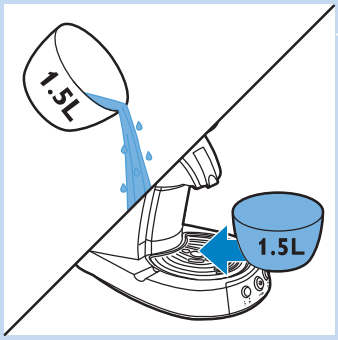

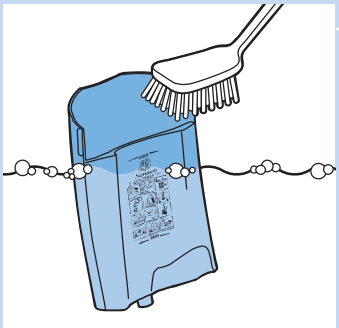

2 Spülen Sie den Wasserbehälter.

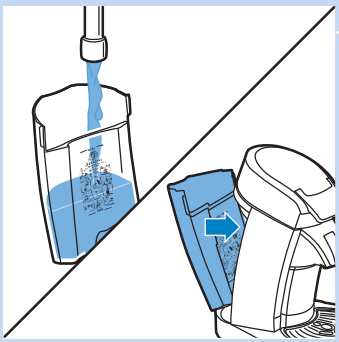

3 Füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem Leitungswasser, und setzen Sie ihn wieder in die Kaffeepadmaschine ein.

Hinweis: Füllen Sie den Wasserbehälter nicht mit gebrauchtem heißem Wasser oder gebrauchter Entkalkermischung.

- Das Gerät ist bereit zum Spülen, wenn die Betriebsanzeige kontinuierlich leuchtet.

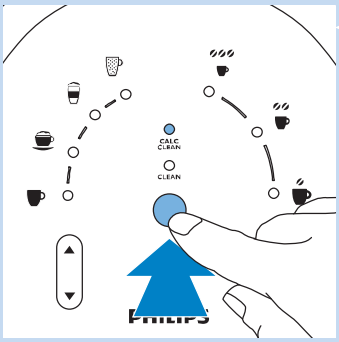

4 Drücken Sie die CLEAN/CALC CLEAN-Taste, um die Maschine durchzuspülen.

- Beim Durchspülen leuchten die Anzeigen des Bedienfelds auf der Oberseite des Geräts hintereinander entgegen dem Uhrzeigersinn auf und zeigen somit an, dass die Maschine durchgespült wird.

Hinweis: Der Durchspülvorgang dauert einige Minuten.

5 Entnehmen Sie das Pad aus dem Padhalter, und reinigen Sie den Padhalter, um zu verhindern, dass das Sieb in der Mitte verstopft.

6 Entfernen Sie das Calc-Clean-Zubehör aus dem Kaffeeauslauf.
Damit ist der Entkalkungsvorgang abgeschlossen; die Kaffeemaschine ist wieder betriebsbereit.

Frostfreie Aufbewahrung

Wenn Sie das Gerät bereits in Gebrauch hatten, und es also schon mit Wasser durchgespült wurde, darf es nur an einem frostfreien Ort benutzt und aufbewahrt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Zubehör bestellen

Um Zubehör für dieses Gerät zu bestellen, besuchen Sie unsere Website www.shop.philips.com/service. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Zubehör für Ihr Gerät haben, wenden Sie sich bitte an ein Philips Service-Center in Ihrem Land. Sie finden die Kontaktinformationen unter www.philips.com/support.

Umwelt

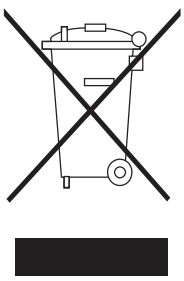

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei.

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website unter **www.philips.com**, oder setzen Sie sich mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
Der Kauf der Philips SENSEO® Kaffeepadmaschine beeinflusst in keiner Weise die Rechte von Sara Lee/Douwe Egberts oder Philips hinsichtlich deren Patente. Dem Käufer wird auch keine Lizenz im Rahmen dieser Patente übertragen.

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit der Kaffeepadmaschine auftreten können. Sollten Sie hier keine Lösung zu Ihrem Problem finden, können Sie weitere Lösungen unter www.philips.com/support nachschlagen. Wenn sich das Problem trotzdem nicht lösen lässt, wenden Sie sich bitte an ein Philips Service-Center in Ihrem Land (siehe Kapitel "Garantie und Kundendienst").

Problem	Lösung
Die SENSEO® Kaffeepadmaschine macht keinen guten oder nicht genug Milchschaum.	1. Möglicherweise ist die Milchbehälter-Einheit nicht sauber. Reinigen Sie die Milchbehälter-Einheit wie im Kapitel "Die Milchbehälter-Einheit reinigen" im Abschnitt "Nach dem letzten Gebrauch des Tages alle Teile reinigen" beschrieben. Wir empfehlen Ihnen, die Milchbehälter-Einheit in der Spülmaschine zu reinigen.
	2. Achten Sie darauf, den Milchschlauch weit genug auf den Anschluss zu stecken, damit die Öffnungen im Anschluss abgedeckt sind. Wenn Sie den Milchschlauch nicht weit genug auf den Anschluss stecken, erhalten Sie weniger Milchschaum.
	3. Möglicherweise war die verwendete Milch nicht kalt genug. Wenn die Temperatur der Milch über 8 °C liegt, verbraucht die Kaffeemaschine weniger Milch. Verwenden Sie kalte Milch direkt aus dem Kühlschrank (5 – 8 °C).
	4. Sie haben keine Kuhmilch, sondern eine andere Milchsorte verwendet (z. B. Reis- oder Sojamilch). Diese Milchsorten ergeben keinen hochwertigen Milchschaum. Den besten Milchschaum erhalten Sie mit fettarmer Kuhmilch.
Beim Brühen oder Reinigen tritt Dampf aus der SENSEO® Kaffeepadmaschine aus.	1. Wenn Sie eine Kaffeevariante mit Milch brühen, kann etwas Dampf aus dem Gerät austreten. Um eine perfekte Tasse Kaffee zu erhalten und nur wenig Dampf zu erzeugen, füllen Sie den Milchbehälter bis zur für die Kaffeevariante erforderlichen Markierung.
	2. Sie haben vor dem Brühen einer Kaffeevariante mit Milch möglicherweise vergessen, den Milchbehälter zu füllen. Füllen Sie den Milchbehälter bis zur für die Kaffeevariante erforderlichen Markierung.
	3. Der Milchschlauch ist möglicherweise nicht mit dem Milchbehälterdeckel verbunden. Verbinden Sie den Milchschlauch mit dem Milchbehälterdeckel. Achten Sie darauf, den Milchschlauch weit genug auf den Anschluss zu stecken, damit die Öffnungen im Anschluss abgedeckt sind.

Problem	Lösung
	4. Möglicherweise ist die Milchbehälter-Einheit schmutzig. Reinigen Sie die Milchbehälter-Einheit gründlich (wie im Kapitel "Die Milchbehälter-Einheit reinigen" beschrieben). Wir empfehlen Ihnen, die Milchbehälter-Einheit in der Spülmaschine zu reinigen.
	5. Möglicherweise haben Sie den Milchbehälter nicht weit genug in die Maschine geschoben. Vergewissern Sie sich, dass der Milchbehälter ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie dazu den Verschlusshebel des Milchbehälters so weit wie möglich nach unten, bis er hörbar einrastet. Dies ist wichtig, um einen perfekten Milchschaum zu erhalten.
	6. Sie haben zum Durchspülen der Milchbehälter-Einheit möglicherweise die CLEAN/CALC CLEAN-Taste gedrückt, ohne den Milchbehälter mit Wasser zu füllen. Füllen Sie den Milchbehälter zum Spülen stets mit Wasser. Etwas Dampf tritt während des Spülvorgangs immer aus der Maschine aus. Dieser Dampf ist notwendig, um die Milchbehälter-Einheit gründlich zu reinigen.
	7. Möglicherweise haben Sie den Milchbehälter mit warmem Wasser zum Durchspülen der Milchbehälter-Einheit gefüllt. Füllen Sie den Behälter mit kaltem Wasser.
Nach dem Brühen einer Kaffeevariante mit Milch ist noch ein Rest Milch im Milchbehälter.	1. Es ist normal, wenn nach dem Brühen einer Kaffeevariante mit Milch etwas Milch im Milchbehälter zurückbleibt. Diese Milch wird für einen hochwertigen Milchschaum benötigt.
	2. Möglicherweise haben Sie den Milchbehälter über die erforderliche Markierung für die zu brühende Kaffeevariante gefüllt.
	3. Möglicherweise war die verwendete Milch nicht kalt genug. Wenn die Temperatur der Milch über 8 °C liegt, verbraucht die Kaffeemaschine weniger Milch. Verwenden Sie kalte Milch direkt aus dem Kühlschrank (5 – 8 °C).
Die Kaffeevarianten mit Milch sind nicht heiß genug.	1. Es ist normal, dass eine Kaffeevariante mit Milch weniger heiß ist als eine Tasse mit schwarzem SENSEO® Kaffee. Dies liegt daran, dass die Milch nicht so stark erhitzt wird, damit ein hochwertiger Milchschaum sichergestellt werden kann.
	2. Sie können die Tassen mit heißem Wasser vorwärmen, damit der Kaffee länger heiß bleibt. Drücken Sie dazu am besten die 1-Tasse-Taste ☕, ohne ein Kaffeepad zu verwenden.
	3. Sie haben möglicherweise zu große Tassen verwendet. In großen Tassen wird der Kaffee schneller kalt. Empfehlung: Für Cappuccino sollten Sie eine Tasse mit einem Fassungsvermögen von 180 ml, für Latte Macchiato mit 260 ml und für Café Latte mit 220 ml verwenden.
Die SENSEO® Kaffeemaschine spritzt, wenn sie eine Kaffeevariante mit Milch zubereitet.	Die verwendete Milch war möglicherweise zu warm. Achten Sie darauf, kalte Milch direkt vom Kühlschrank (5-8 °C) zu verwenden.

Problem	Lösung
Die CALC CLEAN-Anzeige leuchtet kontinuierlich.	Die CALC CLEAN-Anzeige leuchtet auf, wenn Sie die Kaffeemaschine entkalken müssen. Dies geschieht nach der Zubereitung von 1000 Tassen mit schwarzem SENSEO® Kaffee oder von 250 Tassen Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte. Entkalken Sie Ihre SENSEO® Kaffeemaschine gemäß den Anweisungen im Kapitel "Entkalken". Die CALC CLEAN-Anzeige erlischt erst, nachdem der Entkalkungsvorgang ordnungsgemäß durchgeführt und das Calc-Clean-Zubehör herausgenommen wurde.
Ich habe die CLEAN/ CALC-CLEAN-Taste gedrückt, aber das Gerät funktioniert nicht.	1. Wenn Sie die Milchbehälter-Einheit durchspülen möchten, muss der Milchbehälter mit kaltem Wasser gefüllt und die Milchbehälter-Einheit ordnungsgemäß in die Maschine eingesetzt sein.
	2. Wenn Sie das Gerät entkalken möchten, stellen Sie sicher, dass das Calc-Clean-Zubehör richtig eingesetzt wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Entkalken".
	3. Möglicherweise heizt sich die Kaffeepadmaschine noch auf (der Leuchtring um den Ein-/Ausschalter blinkt langsam). Die Kaffeepadmaschine braucht einige Zeit zum Aufwärmen, bevor sie entkalkt werden kann.
Der Entkalkungsvorgang hat nur 5 Minuten gedauert.	Der Entkalkungsvorgang wurde möglicherweise unterbrochen. Dies kann mehrere Ursachen haben: 1) Sie haben den Ein-/Ausschalter während des Entkalkens gedrückt. 2) Sie haben den Wasserbehälter während des Entkalkens herausgenommen. 3) Sie haben das Calc-Clean-Zubehör nicht richtig eingesetzt oder es während des Entkalkens aus der Kaffeemaschine herausgenommen.
	So starten Sie erneut den Entkalkungsvorgang: 1) Entnehmen Sie das Calc-Clean-Zubehör 2) Spülen Sie die Kaffeemaschine durch, indem Sie die 1-Tasse-Taste ☕ und die 2-Tassen-Taste ☕☕ kurz gleichzeitig drücken. 3) Setzen Sie das Calc-Clean-Zubehör erneut ein, und drücken Sie die CLEAN/ CALC CLEAN-Taste, um den Entkalkungsvorgang zu starten.
Der Leuchtring um den Ein-/Ausschalter blinkt weiterhin schnell.	1. Wenn der Leuchtring um den Ein-/Ausschalter blinkt, reicht das Wasser im Wasserbehälter nicht für die Kaffeezubereitung aus. Um Kaffee zuzubereiten, muss der Wasserstand im Wasserbehälter über der MIN-Markierung sein.
	2. Sie haben möglichweise eine Kaffeevariante mit Milch ausgewählt (Cappuccino, Café Latte oder Latte Macchiato), aber der Milchbehälter war nicht richtig oder gar nich im Gerät eingesetzt.. Wenn Sie eine Kaffeevariante mit Milch zubereiten möchten, setzen Sie den mit Milch gefüllten Milchbehälter in die Maschine ein.
	3. Der Wasserbehälter wurde nicht richtig eingesetzt. Entfernen Sie den Wasserbehälter, und setzen Sie ihn richtig in die Kaffeemaschine ein.
	4. Der Deckel ist möglicherweise nicht verschlossen. Prüfen Sie, ob der Verschlusshebel des Deckels fest verschlossen ist.
	5. Sie verwenden die SENSEO® Kaffeemaschine möglicherweise in einem Raum mit einer Temperatur von weniger als 10° C. Bei einer Temperatur unter 10° C funktioniert die SENSEO® Kaffeemaschine nicht. Überprüfen Sie, ob die SENSEO® Kaffeemaschine normal funktioniert, wenn Sie sie in einem Raum mit einer Temperatur über 10° C verwenden.

Problem	Lösung
Die SENSEO® Kaffeemaschine erzeugt mehr Geräusche als üblich.	1. Wenn die Maschine Milch für eine Kaffeevariante mit Milch aufschäumt, ist es durchaus normal, wenn die Maschine etwas lautere Geräusche als bei der Zubereitung von schwarzem SENSEO® Kaffee erzeugt.
	2. Möglicherweise ist die Abdeckung des Milchbehälterdeckels nicht ordnungsgemäß geschlossen. Schließen Sie die Abdeckung stets ordnungsgemäß (bis sie hörbar einrastet), bevor Sie die Milchbehälter-Einheit wieder in das Gerät einschieben.
Ich weiß nicht, welche Milchsorten ich verwenden soll.	Den besten Milchschaum erhalten Sie mit fettarmer Kuhmilch. Andere Milchsorten (z. B. Reis- oder Sojamilch) ergeben keinen hochwertigen Milchschaum.
Ich weiß nicht, wie ich die SENSEO® Kaffeepadmaschine verwenden kann, um lediglich Milchschaum herzustellen.	Es gibt keine Möglichkeit, nur Milchschaum herzustellen. Die Kaffeemaschine wurde zur Herstellung von Kaffeevarianten mit frischem Milchschaum konzipiert.

Table des matières

Introduction 79
Description générale 79
Important 80
Première utilisation 81
Préparation d'un café SENSEO® 83
Nettoyage de l'unité du réservoir de lait 89
Nettoyage de la cafetière 93
Détartrage 96
Rangement à température ambiante 99
Remplacement 100
Environnement 100
Garantie et service 101
Dépannage 101

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : **www.philips.com/welcome**.
Savourez des pauses café sensationnelles avec SENSEO®. Ce système unique associe la cafetière SENSEO® de Philips et les coffee pads SENSEO® de Douwe Egberts, pour vous offrir un café intense et raffiné avec sa délicieuse couche de mousse, en toute simplicité.
La cafetière SENSEO® Latte Select prépare de délicieuses spécialités au café mélangé à une mousse de lait frais. Vous pouvez réaliser en appuyant simplement sur un bouton de délicieux Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte ou votre café noir SENSEO® habituel.

Description générale (fig. 1)

1 Réservoir d'eau
2 Bloc de commande
A Sélecteur de café
B Indicateur café noir SENSEO®
C Indicateur Cappuccino
D Indicateur Latte Macchiato
E Indicateur Caffè Latte
F Bouton CLEAN/CALC CLEAN
G Indicateur CALC CLEAN
H Indicateur CLEAN
I Indicateur Café noir corsé
J Indicateur Café noir normal
K Indicateur Café noir doux
L Sélecteur d'intensité
3 Levier du couvercle
4 Bague d'étanchéité
5 Disque de distribution d'eau
6 Levier du réservoir de lait
7 Réglage de hauteur du plateau égouttoir
8 Repose-tasses
9 Plateau égouttoir
10 Anneaux lumineux

11 Bouton pour deux tasses
12 Bouton marche/arrêt avec anneau lumineux
13 Bouton pour une tasse
14 Unité du réservoir de lait
15 Réservoir de lait
16 Bec d'admission du lait
17 Levier de déverrouillage du couvercle du réservoir de lait
18 Arrivée de vapeur
19 Couvercle du réservoir de lait, avec unité de production de mousse
20 Capot du réservoir de lait
21 Languette du capot du réservoir de lait
22 Système Calc-Clean
23 Unité d'écoulement du café
24 Couvercle de l'unité d'écoulement du café
25 Porte-coffee pad pour une tasse
26 Porte-coffee pad pour deux tasses
27 Récupérateur de café

Important

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Avertissement

- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension indiquée au fond de la cafetière correspond bien à la tension secteur locale.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

Attention

- Pour un fonctionnement fiable de l'unité du réservoir de lait et une mousse de qualité, il est très important de nettoyer correctement le réservoir de lait. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage de l'unité du réservoir de lait ».
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même ; toute intervention par des personnes non qualifiées entraîne l'annulation de la garantie.
- N'utilisez jamais de café moulu ordinaire ou des coffee pads déchirées dans la cafetière SENSEO® car elle risquerait de se boucher.
- N'utilisez pas la cafetière avec un transformateur pour éviter tout accident.
- Placez toujours l'appareil sur une surface stable et plane.

- Ne laissez jamais la cafetière fonctionner sans surveillance.
- N'utilisez pas la cafetière à une altitude supérieure à 2 200 m.
- La cafetière ne fonctionne pas à une température inférieure à 10 °C.
- Faites fonctionner l'appareil uniquement à l'eau claire avant la première utilisation (voir chapitre « Première utilisation »). La chaudière se remplit d'eau, ce qui est absolument nécessaire au bon fonctionnement de la cafetière.
- N'utilisez jamais la cafetière SENSEO® avec un adoucisseur d'eau qui échange les ions de calcium et de magnésium contre les ions de sodium.
- Philips vous recommande fortement de détartrer la cafetière SENSEO® lorsque l'indicateur CALC CLEAN vous avertit qu'un détartrage est nécessaire. Pour éviter d'endommager la cafetière, respectez la fréquence de détartrage, ainsi que la procédure décrite dans le chapitre « Détartrage ».
- N'utilisez jamais un agent de détartrage à base d'acides minéraux tel que l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfamique ou l'acide acétique (le vinaigre, par ex.). Ces agents de détartrage peuvent endommager votre cafetière SENSEO®.
- Ne posez jamais votre cafetière SENSEO® sur le côté, car l'eau pourrait fuir de la chaudière. Maintenez-la toujours en position verticale, même pendant le transport.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique normal uniquement. Il n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements tels que des cuisines destinées aux employés dans les entreprises, magasins et autres environnements de travail. Il n'est pas non plus destiné à être utilisé par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes et autres environnements résidentiels.

Conformité aux normes

- Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.
- La consommation énergétique de cet appareil à l'arrêt est inférieure à 1 watt. Cela signifie que cet appareil est conforme à la directive européenne 2009/125/CE, qui établit un cadre pour les exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie.

Première utilisation

Déballage

1 Retirez l'appareil de la boîte.

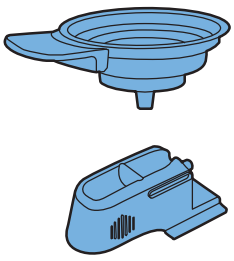

Remarque : Veillez à ranger les pièces détachées, c'est-à-dire le porte-coffee pad pour deux tasses et le système anticalcaire Calc-Clean, en un lieu sûr. Ce sont des pièces essentielles de la cafetière.

Le système Calc-Clean est doté d'un aimant. Pour éviter de les abîmer, éloignez le système Calc-Clean des cartes de crédit, cartes bancaires ou autres supports de données susceptibles d'être endommagés par un champ magnétique.

Rinçage par fonctionnement à l'eau claire de la cafetière et remplissage de la chaudière

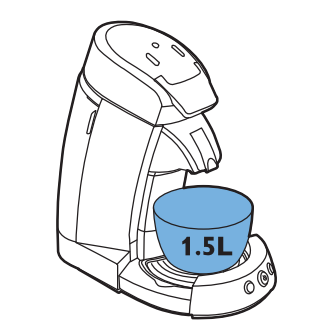

VOUS NE POUVEZ PAS PRÉPARER DE CAFÉ SI VOUS N'AVEZ PAS FAIT FONCTIONNER LA CAFETIÈRE SENSEO À L'EAU CLAIRE !

Lorsque vous effectuez un rinçage, la chaudière se remplit d'eau. Après cette procédure, la cafetière est prête à l'emploi.

Faites fonctionner la cafetière de la manière suivante :

1 Placez un récipient d'une contenance d'au moins 1,5 litre sur le repose-tasses.

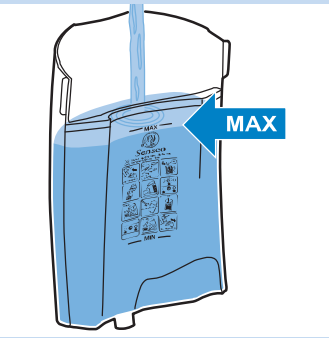

2 Remplissez le réservoir jusqu'au niveau **MAX** avec de l'eau fraîche, puis remettez-le en place.

3 Vérifiez que l'unité du réservoir de lait est en place.

4 Assurez-vous qu'un porte-coffee pad vide est dans la cafetière.

5 Branchez la fiche sur une prise murale avec mise à la terre.

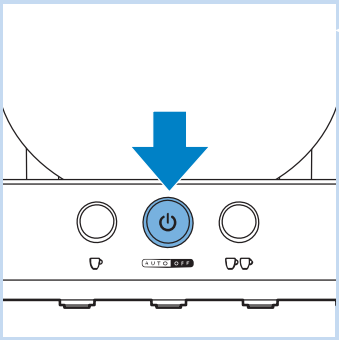

6 Appuyez sur le bouton marche/arrêt ⏻.

◗ Les anneaux lumineux entourant les boutons pour une tasse ☕ et pour deux tasses ☕☕ s'allument en continu.

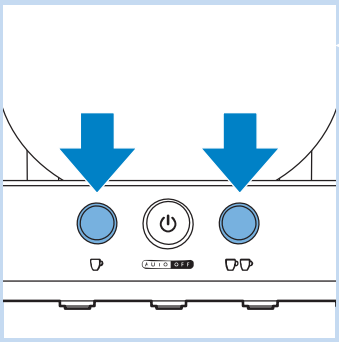

7 Pour lancer le fonctionnement à l'eau claire, appuyez sur les boutons pour une tasse ☕ et deux tasses ☕☕ en même temps.

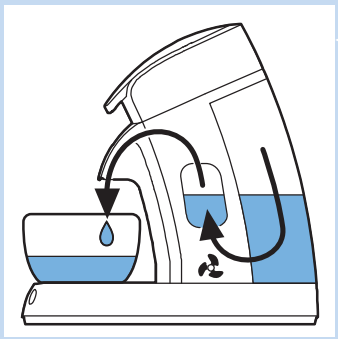

◗ Pendant le cycle de fonctionnement à l'eau claire, l'eau du réservoir circule dans la cafetière et la chaudière se remplit d'eau. Ce processus prend un certain temps (90 à 150 secondes environ).

N'interrompez jamais le cycle de rinçage car vous empêcheriez la chaudière de se remplir correctement.

Remarque : Lors du cycle de fonctionnement à l'eau claire, la cafetière est plus bruyante que lors d'un cycle de préparation normale du café.

◗ La cafetière s'arrête automatiquement à la fin du cycle de fonctionnement à l'eau claire.

La cafetière SENSEO® de Philips est maintenant prête à l'emploi.

Remarque : Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, répétez les étapes 1 à 7. N'interrompez pas le cycle de fonctionnement à l'eau claire.

Préparation d'un café SENSEO®

Conseil pour une qualité SENSEO® optimale

- Utilisez de l'eau fraîche à chaque fois.
- Utilisez les coffee pads SENSEO® spécialement conçues par Douwe Egberts pour votre cafetière SENSEO® afin d'obtenir un café savoureux à l'arôme développé.
- Pour obtenir une mousse de qualité pour votre Cappuccino, Latte Macchiato ou Caffè Latte, utilisez toujours du lait à la température du réfrigérateur (5-8 °C).
- Nous vous recommandons de ne pas utiliser de lait de riz ou de soja. Ces types de lait ne produisent pas une mousse de bonne qualité.
- Retirez les coffee pads dès que le café est prêt.

- Après avoir préparé un Cappuccino, un Latte Macchiato ou un Caffè Latte, rincez l'unité du réservoir de lait à l'aide du bouton CLEAN (voir chapitre « Nettoyage de l'unité du réservoir de lait », section « Rinçage après chaque utilisation »).
- Nettoyez soigneusement le réservoir de lait et le couvercle lorsque vous avez fini de les utiliser pour la journée (voir chapitre « Nettoyage de l'unité du réservoir de lait », section « Nettoyage de toutes les pièces après la dernière utilisation de la journée »).
- Si vous n'avez pas utilisé la cafetière depuis un certain temps, faites-la fonctionner à l'eau claire avant de faire du café (voir chapitre « Nettoyage de la cafetière », section « Rinçage de la cafetière »).

Remplissage du réservoir d'eau

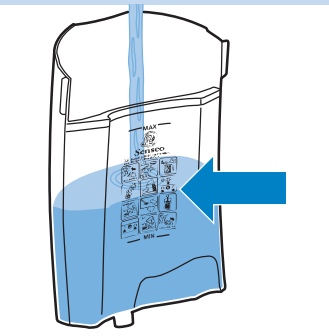

1 Remplissez le réservoir au-dessus de l'indicateur MIN avec de l'eau fraîche, puis remettez-le en place.

L'indicateur MIN indique la quantité minimum d'eau requise pour la préparation du café. Remplissez toujours le réservoir d'eau au moins jusqu'au niveau MIN.

Ne versez jamais de lait, de café, d'eau chaude ou d'eau gazeuse dans le réservoir d'eau.

Mise sous tension de l'appareil

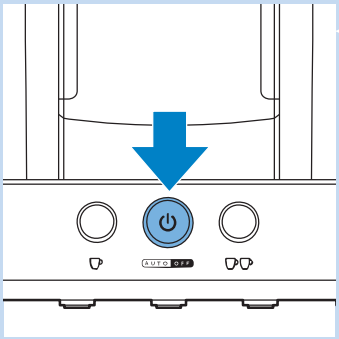

1 Branchez la fiche sur une prise murale avec mise à la terre.

2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt ⏻.

- L'anneau lumineux clignote lentement pour indiquer que l'eau chauffe. L'eau est chaude après environ 90 secondes.
- La cafetière est prête à l'emploi lorsque l'anneau lumineux autour du bouton marche/arrêt est allumé en continu.
- Si l'anneau lumineux autour du bouton marche/arrêt clignote rapidement, c'est que le réservoir ne contient pas suffisamment d'eau pour préparer du café.

Installation d'un porte-coffee pad

1 Relevez le levier du couvercle pour le déverrouiller.

2 Soulevez le couvercle.

3 Placez le porte-coffee pad approprié dans l'appareil.

Remarque :Vous ne pouvez préparer que deux tasses en même temps si vous préparez du café noir SENSEO®.

- Utilisez le porte-coffee pad pour 1 tasse ☕ si vous souhaitez un Cappuccino, Latte Macchiato ou Caffè Latte, ou une seule tasse de café noir SENSEO®.

- Utilisez le porte-coffee pads pour 2 tasses ☕☕ si vous souhaitez deux tasses de café noir SENSEO®.

Utilisation d'une ou deux coffee pads

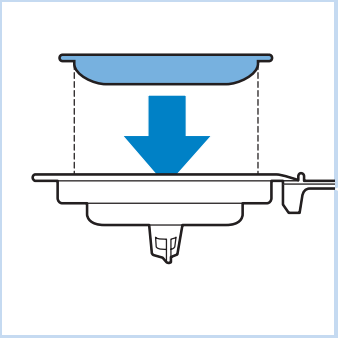

N'utilisez jamais de café moulu ordinaire ou des coffee pads déchirées dans la cafetière SENSEO® car elle risquerait de se boucher.

1 **Placez la ou les coffee pads SENSEO® au centre du porte-coffee pad, avec la partie bombée vers le bas.**

- Placez une coffee pad SENSEO® dans le porte-coffee pad pour une tasse ☕.

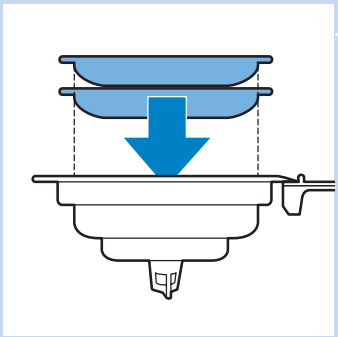

- Placez deux coffee pads SENSEO® dans le porte-coffee pad pour deux tasses ☕☕.

Remarque : Assurez-vous que le café est réparti uniformément et appuyez légèrement sur la ou les coffee pads pour les caler dans le porte-coffee pad.

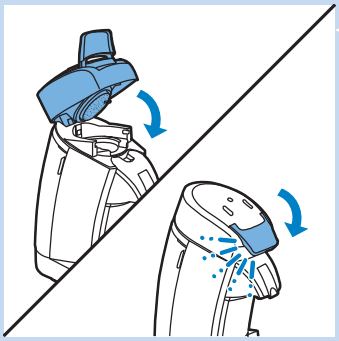

2 **Replacez le couvercle et bloquez le levier.**
Assurez-vous que le levier est correctement bloqué en appuyant fermement vers le bas (« clic »).

Remarque : Vous ne pouvez pas préparer de café si le couvercle est mal fermé ou si le levier n'est pas bloqué.

Sélection du café souhaité

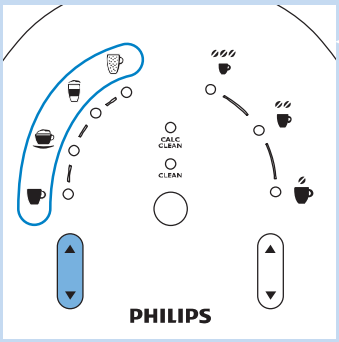

1 Appuyez sur le sélecteur de café pour choisir le type de café souhaité.

- Sélectionnez pour préparer un café noir SENSEO®.
- Sélectionnez pour préparer un Cappuccino.
- Sélectionnez pour préparer un Latte Macchiato.
- Sélectionnez pour préparer un Caffè Latte.

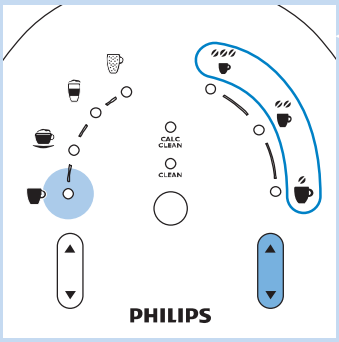

2 Si vous avez sélectionné l'option café noir SENSEO® , choisissez l'intensité que vous souhaitez en appuyant sur le sélecteur d'intensité. La quantité de café préparé varie en fonction de l'intensité.

- Sélectionnez pour un petit café noir corsé (60 ml).
- Sélectionnez pour un café noir normal moyen (125 ml).
- Sélectionnez pour un grand café noir doux (145 ml).

Remarque : Le sélecteur d'intensité n'est pas utilisable pour les cafés au lait.

Nettoyage de l'unité du réservoir de lait

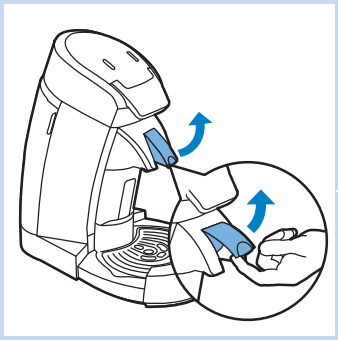

Remarque : Cette section ne vous concerne que si vous avez sélectionné l'un des cafés au lait décrits dans la section « Sélection du café souhaité ». Si vous avez sélectionné un café noir SENSEO®, passez directement à la section « Réglage de la hauteur du repose-tasses ».

1 Levez le levier du réservoir de lait pour libérer l'unité du réservoir de lait.

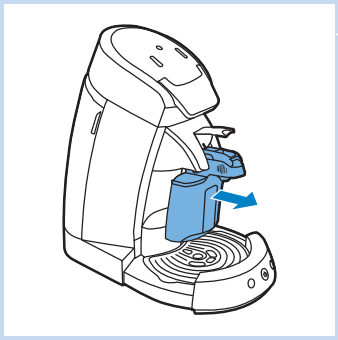

2 Tirez l'unité du réservoir de lait vers l'avant pour la retirer de la cafetière.

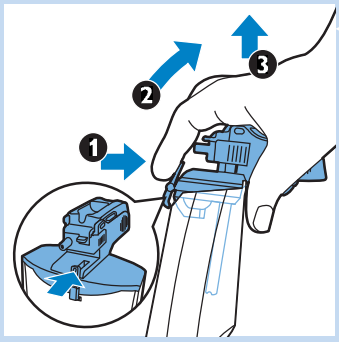

3 Appuyez sur le levier de déverrouillage du couvercle du réservoir de lait (1), inclinez légèrement le couvercle du réservoir de lait (2), puis soulevez-le pour le détacher (3).

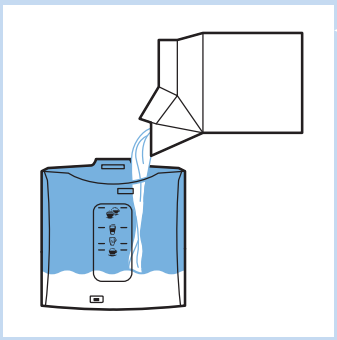

4 Remplissez le réservoir de lait froid sortant du réfrigérateur (5-8 °C) jusqu'au niveau indiqué selon le type de café utilisé.

Remarque : La quantité de lait ajoutée au café peut varier en fonction de critères tels que la température du lait et le type de lait. Cela peut aussi dépendre de la propreté du réservoir de lait.

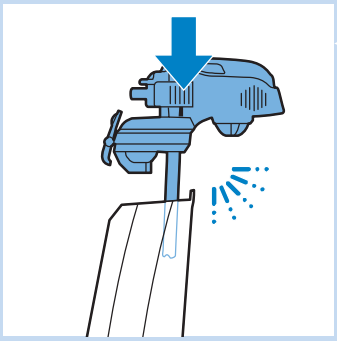

5 Fixez le couvercle sur le réservoir de lait (« clic »).

Vérifiez toujours que le couvercle est correctement fixé au réservoir de lait afin d'éviter les éclaboussures lorsque vous placez l'unité du réservoir de lait dans la cafetière.

6 Insérez l'unité du réservoir de lait dans la cafetière (1) et abaissez le levier du réservoir de lait (« clic ») (2).

Remarque : Abaissez le levier du réservoir de lait le plus loin possible (« clic ») pour vous assurer que l'unité du réservoir de lait est correctement placée dans la cafetière. Pour obtenir une mousse de lait de qualité, il est essentiel que l'unité du réservoir de lait soit correctement mise en place.

Réglage de la hauteur du repose-tasses

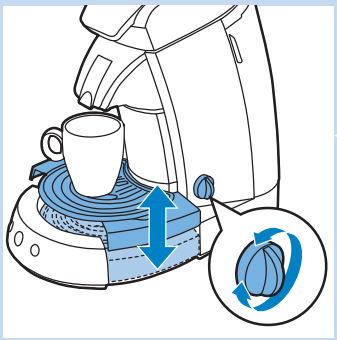

1 Placez une ou deux tasses sous l'unité d'écoulement.

Conseil : N'utilisez pas des tasses trop grandes : le café s'y refroidit plus vite.

2 Tournez le bouton pour régler la hauteur du repose-tasses afin de minimiser les éclaboussures : le haut de la tasse doit se situer juste sous l'unité d'écoulement.

Préparation du café souhaité

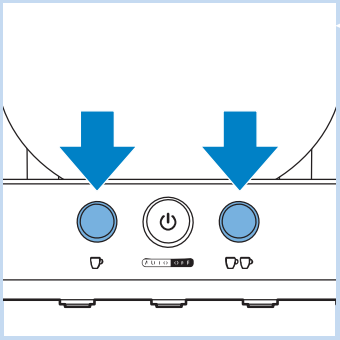

1 Appuyez sur le bouton indiquant le nombre de tasses de café Senseo® que vous voulez préparer.

- Appuyez sur le bouton pour une tasse ☕ afin d'obtenir une tasse de café noir, de Cappuccino, de Latte Macchiato ou de Caffè Latte SENSEO®.
- Appuyez sur le bouton pour deux tasses ☕☕ afin d'obtenir deux tasses de café noir SENSEO®.

◗ La cafetière SENSEO® se met en marche et dose automatiquement la quantité d'eau et de lait correspondant au type de café sélectionné.

Ne retirez pas le réservoir d'eau pendant la préparation du café. La cafetière se remplirait d'air et la tasse suivante ne serait pas totalement remplie.

Ne retirez pas le réservoir de lait pendant la préparation du café.

2 Pour enlever la ou les coffee pads après utilisation, ôtez le porte-coffee pad de l'appareil avant de le vider.

Faites attention car la ou les coffee pads peuvent encore contenir un peu de café ou d'eau.

Variétés de café contenant du lait :

Chaque variété de café contenant du lait se prépare d'une manière différente :

- **Le Cappuccino** ☕ est une association gourmande d'un tiers de café et de deux tiers de lait chaud, couronnée d'une couche de lait crémeuse. Quand vous préparez un Cappuccino, votre tasse se remplit d'abord de mousse de lait chaude sur laquelle est versé un café fort. Le café se dépose alors sous la mousse.

Remarque : Il n'est pas possible de préparer 2 tasses de Cappuccino en même temps. Si vous souhaitez préparer 2 tasses de Cappuccino, vous devez remplir le réservoir de lait jusqu'au repère Cappuccino 2 tasses, puis préparer deux tasses de Cappuccino l'une après l'autre en appuyant sur le bouton pour 1 tasse ☕.

- **Le Latte Macchiato** est une boisson à 3 couches, qui contient plus de lait que de café. Quand vous préparez un Latte Macchiato, la cafetière remplit d'abord votre tasse de lait et de mousse, puis s'arrête pendant 15 secondes. Le lait se dépose alors sous la mousse. Ensuite, l'appareil prépare du café noir, qui se dépose également sous la mousse, au-dessus de la couche de lait.
- **Le Caffè Latte** est une boisson composée de lait et de café en quantités plus ou moins égales. Quand vous préparez un Caffè Latte, votre tasse se remplit d'abord de café, auquel viennent s'ajouter du lait chaud et une couche de mousse.

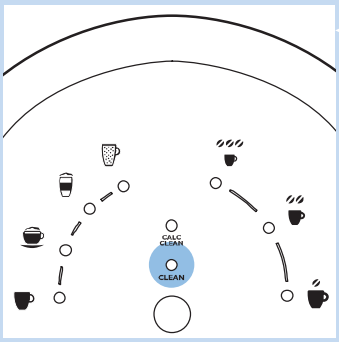

Remarque : À chaque fois que vous utilisez l'unité du réservoir de lait pour préparer un café au lait, l'indicateur CLEAN s'allume pour vous rappeler de le rincer dès que vous aurez fini de préparer des cafés au lait. Consultez le chapitre « Nettoyage de l'unité du réservoir de lait », section « Rinçage après chaque utilisation ».

Interruption du processus de préparation du café

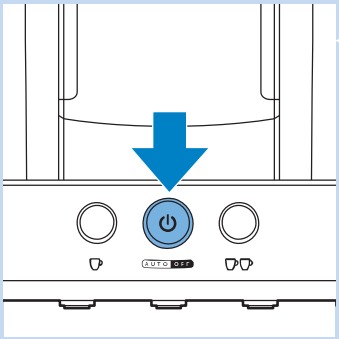

1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt ⏻ pour interrompre le processus de préparation du café.

Remarque : Quand vous remettez la cafetière en marche après avoir interrompu le processus de préparation, l'appareil ne finit pas le cycle de préparation interrompu.

Arrêt

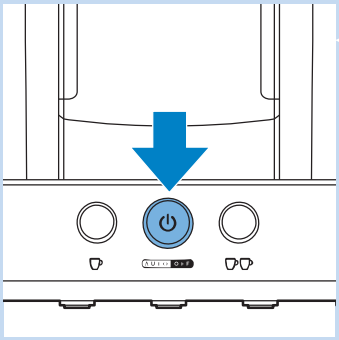

1 Après utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt ⏻ pour éteindre l'appareil.

Remarque : Si vous n'éteignez pas la cafetière, elle s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes.

Nettoyage de l'unité du réservoir de lait

Il est important de nettoyer régulièrement et en profondeur le réservoir de lait afin qu'il continue de fonctionner correctement et de produire une mousse de qualité constante.

1 Si vous n'envisagez pas de préparer de la mousse de lait pendant un certain temps, **rincez le réservoir de lait dans les 30 minutes qui suivent l'utilisation de la cafetière**.
2 Après la dernière utilisation de la journée, **nettoyez soigneusement toutes les pièces de l'unité du réservoir de lait.**

Pour nettoyer correctement le réservoir de lait, suivez la procédure décrite ci-dessous.

Remarque : Si vous ne parvenez pas à obtenir de la mousse de lait de haute qualité, vérifiez que l'unité du réservoir de lait n'est pas encrassée.

Rinçage après chaque utilisation

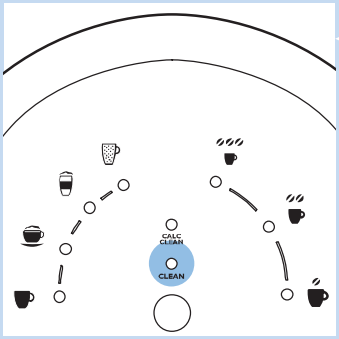

- Le voyant CLEAN s'allume pour vous rappeler de rincer l'unité du réservoir de lait après chaque utilisation de la cafetière pour préparer un café au lait.

Remarque : Si vous n'envisagez pas de préparer de la mousse de lait pendant un certain temps, rincez l'unité du réservoir de lait dans les 30 minutes qui suivent l'utilisation de la cafetière.

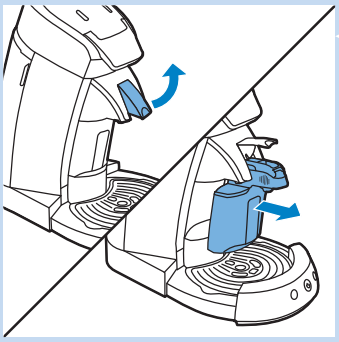

1 Remontez le levier du réservoir de lait pour libérer l'unité du réservoir de lait. Tirez l'unité vers l'avant pour la sortir de la cafetière.

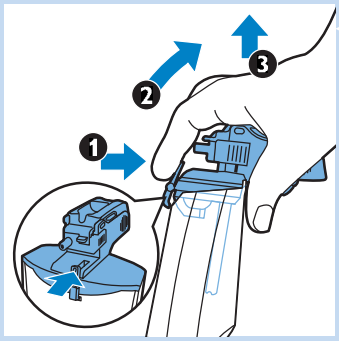

2 Appuyez sur le levier de déverrouillage du couvercle du réservoir de lait (1), inclinez légèrement le couvercle du réservoir de lait (2), puis soulevez-le pour le détacher (3).

3 Videz le lait éventuellement contenu dans le réservoir, et passez-le rapidement sous l'eau du robinet.

4 Versez de l'eau **froide** dans le réservoir de lait jusqu'au repère Cappuccino 2 tasses ☕☕.

Remarque : Ne remplissez pas le réservoir de lait d'eau chaude ou tiède. L'appareil ne ferait que produire de la vapeur sans nettoyer correctement l'unité du réservoir de lait.

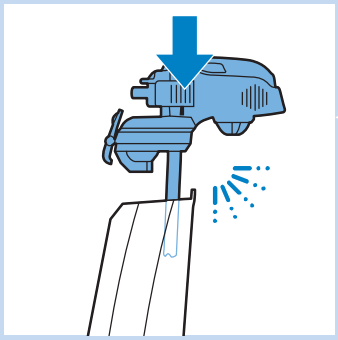

5 Fixez le couvercle sur le réservoir de lait (« clic »).

6 Insérez l'unité du réservoir de lait dans la cafetière (1) et abaissez le levier du réservoir de lait (« clic ») (2).

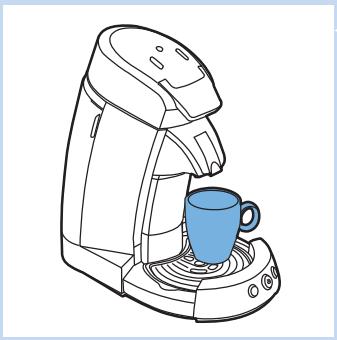

7 Placez une tasse vide sous l'unité d'écoulement du café.

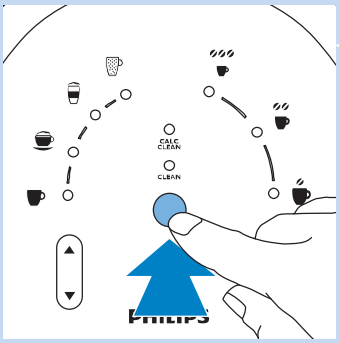

8 Appuyez sur le bouton CLEAN.
◗ L'appareil procède au rinçage de l'unité du réservoir de lait.

Nettoyage de toutes les pièces après la dernière utilisation de la journée

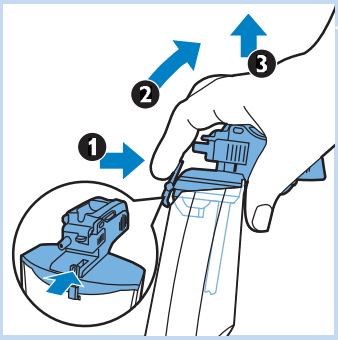

1 Appuyez sur le levier de déverrouillage du couvercle du réservoir de lait (1), inclinez légèrement le couvercle du réservoir de lait (2), puis soulevez-le pour le détacher (3).

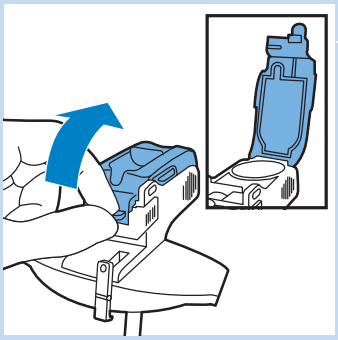

2 Tirez sur la languette à l'avant du capot du réservoir de lait pour ouvrir le capot.

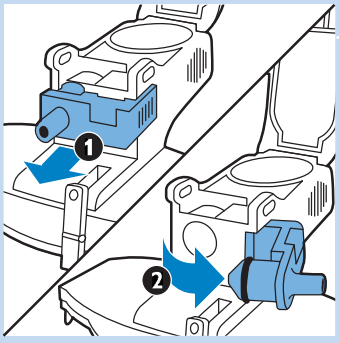

3 Ouvrez l'arrivée de vapeur en la tirant vers vous (1) puis en la poussant vers la droite (2). Cette pièce est reliée au couvercle par une charnière.

Remarque :Vous ne pouvez ouvrir l'arrivée de vapeur que si le capot du réservoir de lait est ouvert.

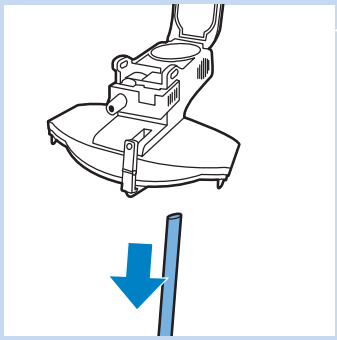

4 Détachez le bec d'admission de lait du couvercle du réservoir de lait.

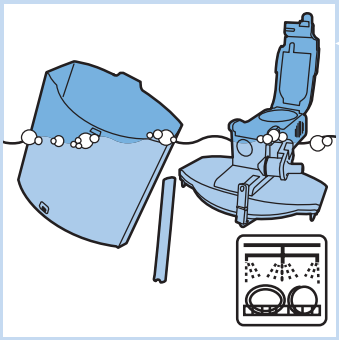

5 Nettoyez le réservoir de lait, son couvercle et le bec d'admission de lait avec une brosse et de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Rincez-les ensuite à l'eau claire.

Remarque : Le nettoyage au lave-vaisselle est recommandé, en particulier lorsque le réservoir de lait est très sale. Avant de mettre l'unité du réservoir de lait dans le lave-vaisselle, tous les éléments pouvant être ouverts doivent être ouverts et tous les éléments amovibles doivent être désassemblés.

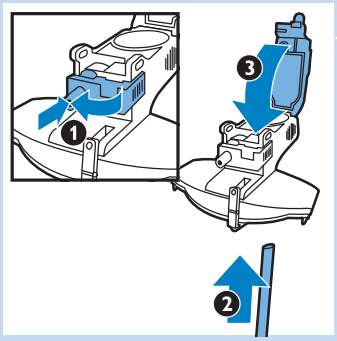

6 Après nettoyage, réinsérez l'arrivée de vapeur (1), fixez le bec d'admission de lait (2) et fermez le couvercle du réservoir de lait (3).

Remarque : Réinsérez l'arrivée de vapeur avant de fermer le couvercle ou vous ne pourrez le plus faire.

Remarque : Veillez à avancer le bec d'admission de lait suffisamment sur le raccord pour recouvrir les trous de ce dernier, ou vous produiriez moins de mousse de lait.

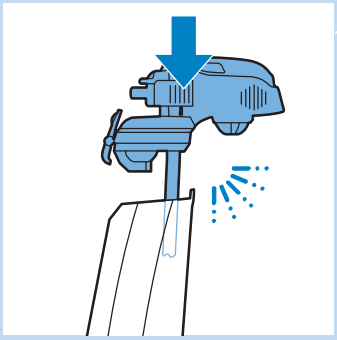

7 Fixez le couvercle sur le réservoir de lait (« clic »).

Remarque : Assurez-vous que toutes les pièces du couvercle du réservoir de lait sont sèches avant leur assemblage.

8 Insérez l'unité du réservoir de lait dans la cafetière (1) et abaissez le levier du réservoir de lait (« clic ») (2).

Nettoyage de la cafetière

Danger Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Nettoyage de la cafetière

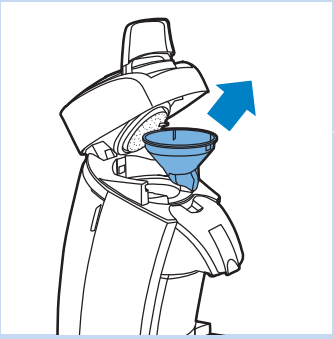

1 Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

2 Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

3 Retirez le récupérateur de café.

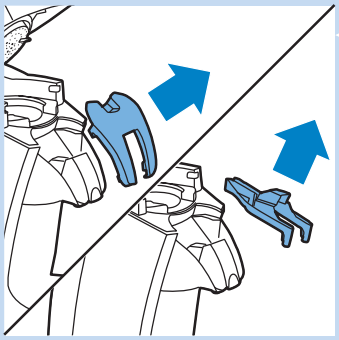

4 Retirez l'unité d'écoulement du café de la cafetière après avoir enlevé le capot.

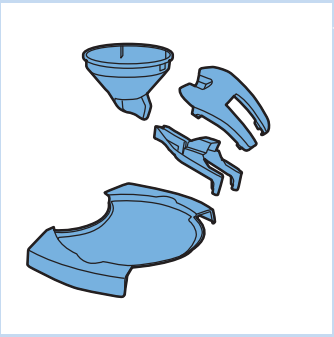

5 Nettoyez l'unité d'écoulement du café, le capot, le récepteur de café et le plateau égouttoir à l'eau chaude. Si nécessaire, utilisez un peu de liquide vaisselle ou lavez-les au lave-vaisselle.

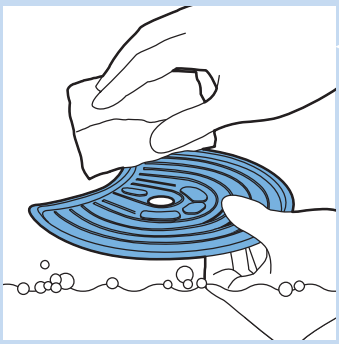

6 Nettoyez le repose-tasses à l'eau chaude en le tenant dans la main. Si nécessaire, utilisez un peu de liquide vaisselle.

Le repose-tasses peut également être lavé au lave-vaisselle.

Pour nettoyer le repose-tasses, enlevez-le d'abord de la cafetière. Faites attention car vous risquez de vous couper si vous le manipulez de manière incorrecte. Manipulez-le toujours avec précaution.

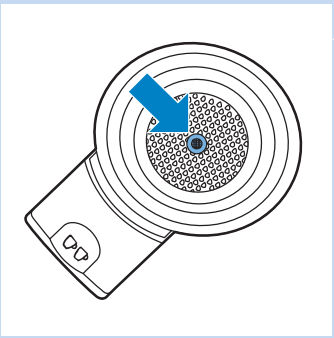

7 Nettoyez le porte-coffee pad à l'eau chaude. Si nécessaire, utilisez un peu de produit vaisselle ou lavez-le au lave-vaisselle.

Si le tamis au centre du porte-coffee pad est bouché, rincez le porte-coffee pad sous le robinet en utilisant si nécessaire une brosse à vaisselle.

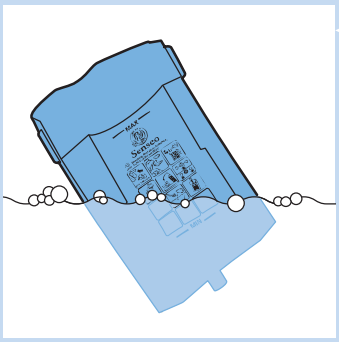

8 Nettoyez le réservoir d'eau à l'eau chaude, en ajoutant un peu de produit vaisselle si nécessaire.

Remarque : Si vous utilisez une brosse à vaisselle, veillez à ne pas endommager la soupape et le flotteur au fond du réservoir d'eau.

Remarque : Le réservoir d'eau peut également être lavé au lave-vaisselle.

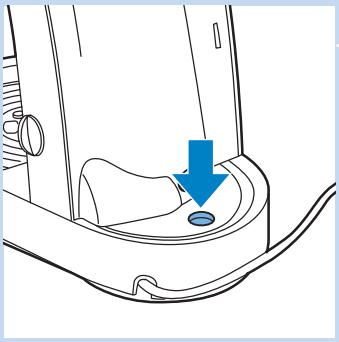

9 Nettoyez l'orifice de remplissage de la cafetière à l'aide d'un chiffon humide.

N'utilisez pas d'objet pointu pour nettoyer l'orifice de remplissage.

10 Rincez les parties amovibles à l'eau après le nettoyage, puis replacez-les dans la cafetière.

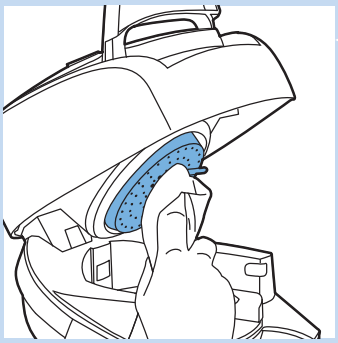

11 Nettoyez le disque de distribution d'eau avec un chiffon humide. Soyez prudent lors de cette opération. Veillez à ce que la bague d'étanchéité ne reste pas bloquée en dessous du disque de distribution d'eau pour éviter toute fuite.

Remarque : Faites attention à ne pas endommager la languette en métal sur le disque de distribution d'eau.

Rinçage de la cafetière

Si vous n'avez pas utilisé la cafetière pendant trois jours, faites-la fonctionner à l'eau claire afin de renouveler l'eau de la chaudière avant de la réutiliser.
Faites fonctionner la cafetière de la manière suivante :

1 Remplissez le réservoir jusqu'au niveau **MAX** avec de l'eau fraîche, puis remettez-le en place.

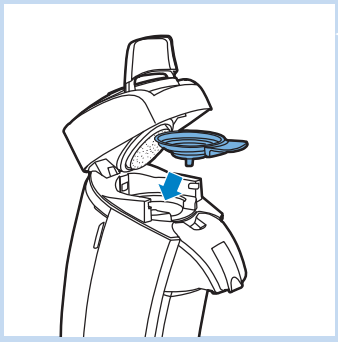

2 Placez le porte-coffee pad pour une tasse ☕ ou pour deux tasses ☕☕ dans la cafetière (sans coffee pad).

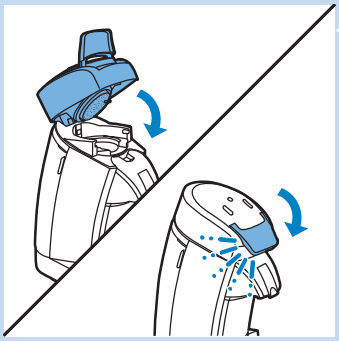

3 Replacez le couvercle et bloquez le levier.

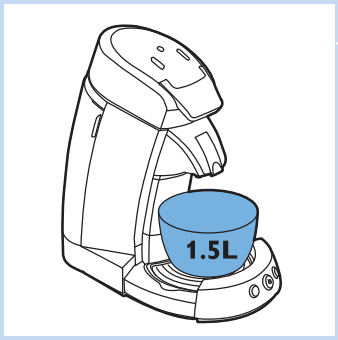

4 Placez un bol (d'une capacité de 1,5 l) sous l'unité d'écoulement du café pour recueillir l'eau.

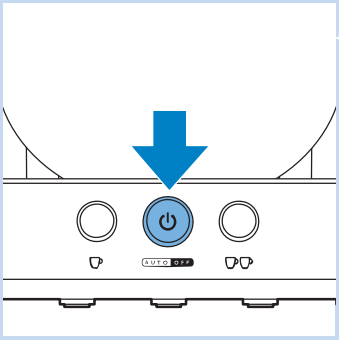

5 Appuyez sur le bouton marche/arrêt ⏻.

◗ Les anneaux lumineux entourant les boutons pour une tasse ☕ et pour deux tasses ☕☕ s'allument en continu.

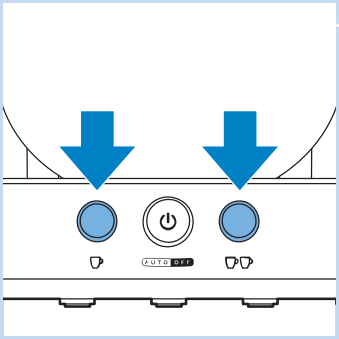

6 Pour lancer le fonctionnement à l'eau claire, appuyez sur les boutons pour une tasse ☕ et deux tasses ☕☕ en même temps.

◗ Pendant le cycle de fonctionnement à l'eau claire, l'eau du réservoir circule dans la cafetière et la chaudière est remplie d'eau fraîche. Ce processus prend un certain temps (90 à 150 secondes environ).

N'interrompez jamais le cycle de rinçage car vous empêcheriez la chaudière de se remplir correctement d'eau fraîche.

Remarque : Lors du cycle de fonctionnement à l'eau claire, la cafetière est plus bruyante que lors d'un cycle de préparation normale du café.

◗ La cafetière s'arrête automatiquement à la fin du cycle de fonctionnement à l'eau claire.

La cafetière SENSEO® de Philips est de nouveau prête à l'emploi.

Détartrage

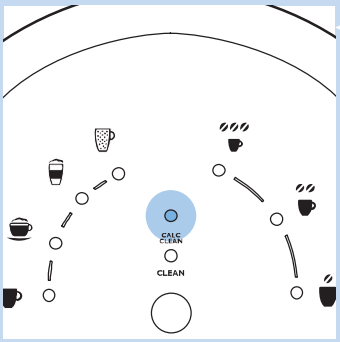

À quel moment détartrer la cafetière

- Détartrez la cafetière SENSEO® comme décrit ci-dessous lorsque l'indicateur CALC CLEAN s'allume (après avoir préparé environ 1 000 tasses de café noir SENSEO® ou 250 tasses de café au lait SENSEO®). Vous pouvez également détartrer la cafetière SENSEO® plus souvent de la même manière. Vous devez détartrer la cafetière au moins tous les 3 mois. Il faut compter environ 40 minutes pour un détartrage.

Pourquoi détartrer votre cafetière

Le calcaire s'accumule dans la cafetière lors de son fonctionnement. Il est essentiel de détartrer la cafetière SENSEO® lorsque l'indicateur CALC CLEAN s'allume, et ce pour plusieurs raisons.

- Le détartrage permet de prolonger la durée de vie de votre cafetière SENSEO®
- Il garantit un volume de tasse maximal
- Il assure une température de café optimale
- La cafetière est moins bruyante lors de la préparation du café
- Il évite les dysfonctionnements

Si vous ne respectez pas la procédure de détartrage, les résidus de calcaire restent bloqués dans l'appareil et le calcaire s'accumule alors plus rapidement. À terme, cela peut endommager définitivement la cafetière.

Assurez-vous d'utiliser un agent de détartrage approprié

Seuls les détartrants à base d'acide citrique conviennent au détartrage de la cafetière SENSEO®. Ce type de détartrant agit sur l'appareil sans l'endommager. Pour connaître les proportions à respecter, reportez-vous à la section « Procédure de détartrage » ci-dessous. Les solutions de détartrage ne peuvent servir qu'une seule fois : après utilisation, elles n'ont plus aucune action.
Philips SENSEO® a développé un détartrant spécial (HD7012, HD7011, HD7006) pour les cafetières SENSEO®. Pour plus d'informations sur ce détartrant, visitez notre site Web **www.philips.com**.

N'utilisez jamais d'agent de détartrage à base d'acides minéraux tel que l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfamique ou l'acide acétique (le vinaigre, par ex.). Ces agents détartrants risquent d'endommager votre cafetière SENSEO®.

Procédure de détartrage

La procédure de détartrage est constituée de deux cycles :

- un cycle de détartrage (environ 35 minutes)
- un cycle de rinçage (environ 5 minutes)

Vous ne pouvez pas détartrer la cafetière si le système Calc-Clean n'est pas placé dans l'unité d'écoulement du café.

Cycle de détartrage

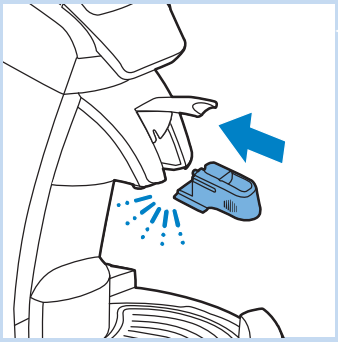

1 Retirez l'unité du réservoir de lait de la cafetière, insérez le système Calc-Clean dans l'unité d'écoulement du café et abaissez le levier du réservoir de lait.

2 Mettez une coffee pad usagée dans le porte-coffee pad pour une tasse, puis placez le porte-coffee pad dans la cafetière. Fermez le couvercle et assurez-vous qu'il est correctement verrouillé.

Remarque : Utilisez toujours une coffee pad usagée lors du détartrage de la cafetière. Celle-ci filtre les résidus de calcaire pour éviter que le tamis du porte-coffee pad ne se bouche.

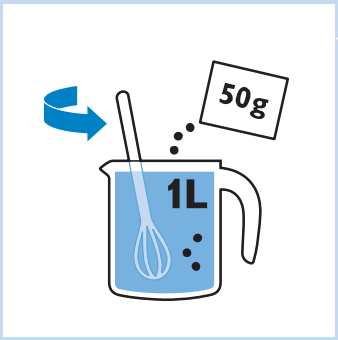

3 Dans un verre gradué, mélangez 50 grammes d'acide citrique avec 1 litre d'eau. Remuez jusqu'à dissolution complète de la poudre.

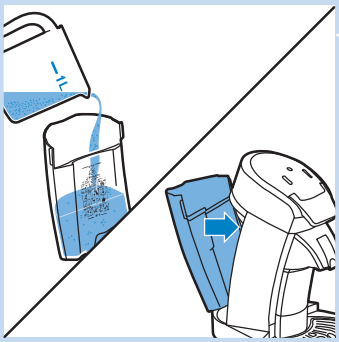

4 Retirez le réservoir d'eau et remplissez-le avec la solution de détartrage, puis replacez le réservoir d'eau dans la cafetière.

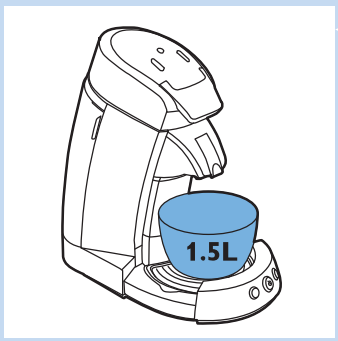

5 Placez un bol d'une capacité minimale de 1,5 l sous le bec verseur pour recueillir la solution de détartrage.

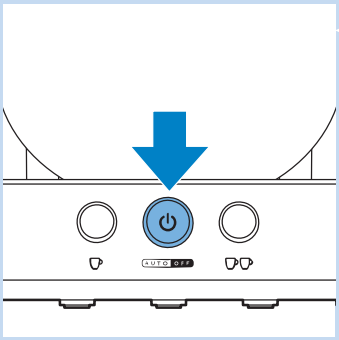

6 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt ⏻.

◗ La cafetière est prête pour le détartrage lorsque l'anneau lumineux entourant bouton marche/arrêt est allumé en continu.

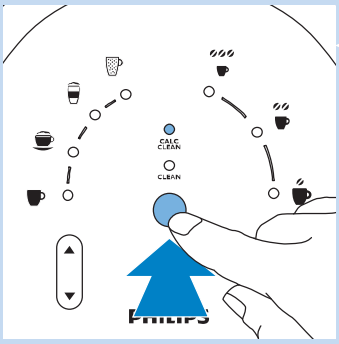

7 Pour lancer le cycle de détartrage, appuyez sur le bouton CLEAN/ CALC CLEAN.

N'interrompez jamais le cycle de détartrage. Si vous l'interrompez, reportez-vous au chapitre « Dépannage » pour obtenir des instructions supplémentaires.

- Le voyant CALC et l'anneau lumineux entourant le bouton marche/ arrêt clignotent lentement pour indiquer que le cycle de détartrage a commencé.

- Le cycle de détartrage dure environ 35 minutes. Pendant ce cycle, de l'eau chaude sort de l'unité d'écoulement du café par intermittence car la cafetière interrompt le détartrage plusieurs fois pour laisser agir la solution de détartrage.
- Lorsque toute l'eau du réservoir a été écoulée, le cycle de détartrage est terminé. L'anneau lumineux entourant le bouton marche/arrêt se met à clignoter rapidement pour indiquer que le réservoir d'eau est vide.

Cycle de rinçage

1 Videz le bol et remettez-le en place sous l'unité d'écoulement.

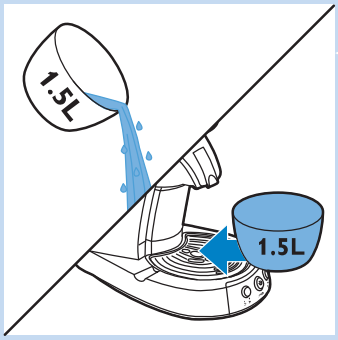

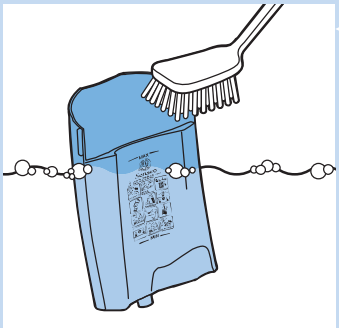

2 Rincez le réservoir d'eau.

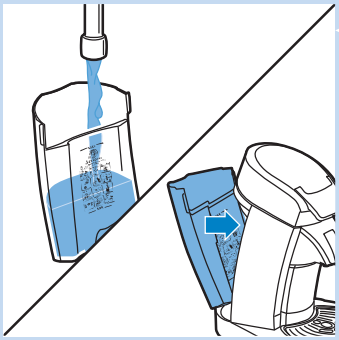

3 Remplissez-le avec de l'eau fraîche du robinet et remettez-le en place dans la cafetière.

Remarque : Ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau chaude ou la solution de détartrage usagée.

- La cafetière est prête pour le cycle de rinçage lorsque le voyant du bouton marche/arrêt est allumé en continu.

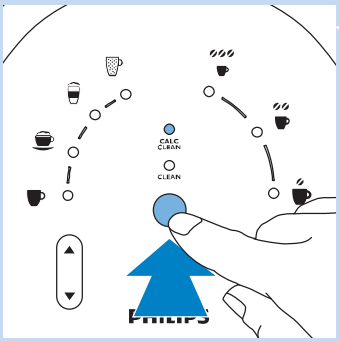

4 Appuyez sur le bouton CLEAN/CALC CLEAN pour rincer la cafetière.

- Pendant le cycle de rinçage, les voyants du bloc de commande situé sur le couvercle s'allument les uns après les autres dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour indiquer que la cafetière est en cours de rinçage.

Remarque : Le cycle de rinçage ne prend que quelques minutes.

5 Retirez la coffee pad du porte-coffee pad et nettoyez celui-ci pour éviter que le tamis du porte-coffee pad ne se bouche.

6 Retirez le système de détartrage de l'unité d'écoulement du café.

La procédure de détartrage est à présent terminée et l'appareil est de nouveau prêt à l'emploi.

Rangement à température ambiante

Si vous avez déjà utilisé la cafetière et que vous l'avez fait fonctionner à l'eau claire, vous devez l'utiliser et la ranger dans un endroit à température ambiante pour éviter toute détérioration.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires destinés à cet appareil, rendez-vous sur notre site Web www.shop.philips.com/service. Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir des accessoires pour votre appareil, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en trouverez les coordonnées sur le site Web www.philips.com/support.

Environnement

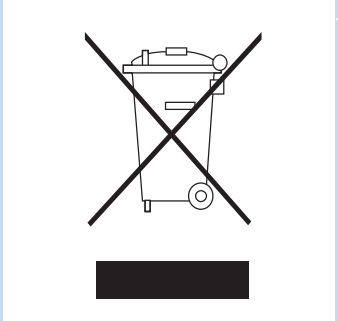

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l'appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.
L'achat de la cafetière SENSEO® de Philips n'annule aucun droit de Sara Lee/Douwe Egberts ou Philips relatif aux brevets et ne confère en aucun cas à l'acheteur une licence ou un droit relatif à ces brevets.

Dépannage

Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec la cafetière. Si vous n'y trouvez pas la solution à votre problème, consultez le site www.philips.com/support. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir chapitre « Garantie et service »).

Problème	Solution
La cafetière SENSEO® produit une mousse de lait de mauvaise qualité ou en quantité insuffisante.	1. L'unité du réservoir de lait est peut-être sale. Nettoyez-la en suivant les instructions du chapitre « Nettoyage de l'unité du réservoir de lait », section « Nettoyage de toutes les pièces après la dernière utilisation de la journée ». Nous vous conseillons de nettoyer l'unité du réservoir de lait au lave-vaisselle.
	2. Veillez à avancer le bec d'admission de lait suffisamment sur le raccord pour recouvrir les trous de ce dernier, ou vous produiriez moins de mousse de lait.
	3. Vous avez peut-être utilisé du lait insuffisamment froid. La cafetière utilise moins de lait lorsque sa température est supérieure à 8 °C. Veillez à utiliser du lait sortant directement du réfrigérateur (5-8 °C).
	4. Vous avez utilisé du lait autre que du lait de vache (lait de riz ou de soja, par exemple). Ces types de lait ne produisent pas une mousse de bonne qualité. Pour une qualité optimale, nous vous conseillons d'utiliser du lait de vache demi-écrémé.
De la vapeur s'échappe de la cafetière SENSEO® pendant le cycle de préparation du café ou de nettoyage.	1. Lorsque vous préparez un type de café contenant du lait, il est possible que de la vapeur s'échappe de la cafetière. Pour garantir une tasse de café parfaite et minimiser la vapeur, remplissez le réservoir de lait jusqu'au repère requis pour le type de café choisi.
	2. Vous avez peut-être oublié de remplir le réservoir de lait avant de préparer un type de café contenant du lait. Remplissez le réservoir de lait jusqu'au repère requis pour le type de café choisi.
	3. Le bec d'admission de lait n'est peut-être pas relié au couvercle du réservoir de lait. Fixez-le à ce dernier. Veillez à pousser le bec d'admission suffisamment sur le connecteur pour recouvrir les trous de ce dernier.

Problème	Solution
	4. L'unité du réservoir de lait est peut-être sale. Nettoyez-la soigneusement comme indiqué au chapitre « Nettoyage de l'unité du réservoir de lait ». Nous vous conseillons de nettoyer l'unité du réservoir de lait au lave-vaisselle.
	5. Vous n'avez peut-être pas suffisamment inséré le réservoir de lait dans la cafetière. Assurez-vous qu'il est en place en abaissant le levier au maximum (« clic »), afin de garantir une mousse de bonne qualité.
	6. Vous avez peut-être appuyé sur le bouton CLEAN/CALC CLEAN pour rincer l'unité du réservoir de lait sans y avoir versé d'eau. Veillez à toujours remplir le réservoir de lait avec de l'eau pour le rincer. Lors du processus de rinçage, de la vapeur s'échappe toujours de la cafetière. Cette vapeur est nécessaire pour un nettoyage en profondeur de l'unité du réservoir de lait.
	7. Vous avez peut-être rempli le réservoir de lait avec de l'eau chaude pour le rincer. Remplissez-le plutôt avec de l'eau froide.
Il reste encore du lait dans le réservoir après la préparation d'un café avec du lait.	1. Il est normal qu'il reste du lait dans le réservoir après la préparation d'un café au lait. Le lait restant est indispensable pour produire une mousse de lait de qualité.
	2. Vous avez peut-être rempli le réservoir de lait au-delà du niveau requis pour la variété de café choisie.
	3. Vous avez peut-être utilisé du lait insuffisamment froid. La cafetière utilise moins de lait lorsque sa température est supérieure à 8 °C. Veillez à utiliser du lait sortant directement du réfrigérateur (5-8 °C).
Les types de café contenant du lait ne sont pas assez chauds.	1. Il est normal qu'un café au lait soit moins chaud qu'une tasse de café noir SENSEO® car, pour obtenir une mousse de lait de qualité, le lait n'est pas chauffé à une température aussi élevée.
	2. Vous pouvez chauffer les tasses à l'eau chaude pour que le café reste chaud plus longtemps. Le mieux pour cela est d'appuyer sur le bouton pour une tasse ☕ sans utiliser de coffee pad.
	3. Vous avez peut-être utilisé des tasses trop grandes, ce qui fait refroidir le café plus rapidement. Nous vous conseillons d'utiliser une tasse de 180 ml pour un Cappuccino, de 260 ml pour un Latte Macchiato et de 220 ml pour un Caffè Latte.
La cafetière SENSEO® produit des éclaboussures lorsqu'elle prépare un type de café contenant du lait.	Vous avez peut-être utilisé du lait trop chaud. Veillez à utiliser du lait sortant directement du réfrigérateur (5-8 °C).
L'indicateur CALC CLEAN s'allume en continu.	L'indicateur CALC CLEAN s'allume lorsqu'il est nécessaire de détartrer la cafetière. Cela se produit après avoir préparé 1 000 tasses de café noir SENSEO® ou 250 tasses de Cappuccino, Latte Macchiato ou Caffè Latte. Pour détartrer votre cafetière SENSEO®, suivez les instructions du chapitre « Détartrage ». L'indicateur CALC CLEAN s'éteint une fois que la procédure de détartrage a été réalisée correctement et que le système Calc-Clean a été retiré.

Problème	Solution
J'ai appuyé sur le bouton CLEAN/ CALC CLEAN mais la cafetière ne fonctionne pas.	1. Si vous souhaitez rincer l'unité du réservoir de lait, veillez à remplir le réservoir de lait avec de l'eau froide et à insérer correctement l'unité dans la cafetière.
	2. Si vous souhaitez détartrer la cafetière, vérifiez que le système Calc-Clean est correctement inséré. Pour de plus amples informations, reportez-vous au chapitre « Détartrage ».
	3. La cafetière est peut-être encore en phase de chauffe (l'anneau lumineux autour du bouton marche/arrêt clignote lentement). Elle met un peu de temps à chauffer avant le détartrage.
Le cycle de détartrage n'a duré que 5 minutes.	Le cycle de détartrage a probablement été interrompu. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela : 1) Vous avez appuyé sur le bouton marche/ arrêt pendant le cycle de détartrage. 2) Vous avez retiré le réservoir d'eau pendant le cycle de détartrage. 3) Vous n'avez pas placé le système Calc-Clean correctement ou vous l'avez retiré de la cafetière pendant le cycle de détartrage.
	Pour redémarrer la procédure de détartrage : 1) Retirez le système Calc-Clean. 2) Rincez la cafetière en appuyant simultanément sur les boutons 1 tasse ☕ et 2 tasses ☕☕ brièvement. 3) Réinsérez le système Calc-Clean, puis appuyez sur le bouton CLEAN/CALC CLEAN pour démarrer la procédure de détartrage.
L'anneau lumineux entourant le bouton marche/arrêt continue à clignoter rapidement.	1. Lorsque l'anneau lumineux autour du bouton marche/arrêt clignote, cela signifie que le réservoir ne contient pas suffisamment d'eau pour préparer du café. Pour cela, l'eau du réservoir doit dépasser le niveau MIN.
	2. Vous avez peut-être choisi un type de café contenant du lait (Cappuccino, Caffè Latte ou Latte Macchiato) alors que le réservoir de lait n'avait pas été placé dans la cafetière ou qu'il avait été mal inséré. Si vous voulez un café au lait, n'oubliez pas d'installer le réservoir de lait rempli.
	3. Le réservoir d'eau n'a pas été correctement inséré. Retirez-le et replacez-le correctement dans la cafetière.
	4. Le couvercle n'était peut-être pas verrouillé. Vérifiez que le levier est bien enclenché.
	5. Vous avez peut-être utilisé la cafetière SENSEO® dans une pièce dont la température était inférieure à 10 °C. La cafetière SENSEO® ne fonctionne pas en dessous de 10 °C. Vérifiez que la cafetière SENSEO® fonctionne normalement lorsque vous l'utilisez dans une pièce dont la température est supérieure à 10°C.
La cafetière SENSEO® fait plus de bruit que d'habitude.	1. Lorsque la cafetière produit de la mousse de lait pour préparer un café au lait, il est parfaitement normal qu'elle soit plus bruyante que lors de la préparation d'un café noir SENSEO®.
	2. Le couvercle du réservoir de lait n'est peut-être pas correctement fermé. Fermez toujours correctement le couvercle (« clic ») avant de remettre l'unité du réservoir de lait dans la cafetière.

Problème	Solution
Je ne sais pas quel type de lait utiliser.	Pour une mousse de lait optimale, nous vous conseillons d'utiliser du lait de vache demi-écrémé. Les autres types de lait (lait de riz ou de soja, par exemple) ne produisent pas une mousse de qualité.
Je ne sais pas comment utiliser la cafetière SENSEO® pour ne préparer que de la mousse de lait.	Il est impossible de ne produire que de la mousse de lait. La cafetière est conçue pour préparer du café recouvert de mousse de lait.

Inhoudsopgave

Inleiding 128
Algemene beschrijving 128
Belangrijk 129
Eerste gebruik 130
SENSEO® koffie zetten 132
De melkreservoirunit schoonmaken 138
De machine schoonmaken 141
Ontkalken 145
Vorstvrije opslag 148
Vervangen 148
Milieu 148
Garantie en service 150
Problemen oplossen 151

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op **www.philips.com/welcome**.
Maak uw koffiemomenten echt speciaal met SENSEO®. Dit unieke systeem combineert de gebruiksvriendelijke Philips SENSEO® koffiemachine met de speciaal ontwikkelde Douwe Egberts SENSEO® koffiepads, voor koffie met een volle, ronde koffiesmaak en een heerlijk schuimlaagje.
De SENSEO® Latte Select-koffiemachine biedt u heerlijke koffiespecialiteiten met vers opgeschuimde melk. U hebt de keuze uit cappuccino, latte macchiato, caffè latte en de gewone zwarte SENSEO® koffie – en dat alles met één druk op de knop.

Algemene beschrijving (fig. 1)

1 Waterreservoir
2 Bedieningspaneel
A Koffiekeuzeknop
B SENSEO® zwarte-koffie-indicator
C Cappuccino-indicator
D Latte macchiato-indicator
E Caffè latte-indicator
F CLEAN/CALC CLEAN-knop
G CALC CLEAN-indicator
H CLEAN-indicator
I Indicator voor sterke zwarte koffie
J Indicator voor gewone zwarte koffie
K Indicator voor milde zwarte koffie
L Koffiesterkteknop
3 Hendel van deksel
4 Afdichtring
5 Waterverdeelschijf
6 Melkreservoirhendel
7 Hoogte-instelknop voor lekbak
8 Plateau
9 Lekbak
10 Lichtringen

11 2-kops knop
12 Aan/uitknop met lichtring
13 1-kops knop
14 Melkreservoirunit
15 Melkreservoir
16 Melkbuis
17 Ontgrendelhendel van melkreservoirdeksel
18 Stoominlaat
19 Melkreservoirdeksel, inclusief opschuimunit
20 Klepje van melkreservoirdeksel
21 Ontgrendellipje van klepje van melkreservoirdeksel
22 Calc-Clean-hulpstuk
23 Koffietuit
24 Afdekkap van koffietuit
25 1-kops padhouder
26 2-kops padhouder
27 Koffiecollector

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de machine gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Dompel de machine nooit in water of een andere vloeistof.

Waarschuwing

- Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van de machine overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de machine aansluit.
- Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe de machine dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met de machine gaan spelen.
- Gebruik de machine niet indien de stekker, het netsnoer of de machine zelf beschadigd is.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Let op

- Het op de juiste manier schoonmaken van het melkreservoir is heel belangrijk voor een betrouwbare werking van de melkreservoirunit en goede opschuimresultaten. Zie hoofdstuk 'De melkreservoirunit schoonmaken'.
- Breng de machine altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer niet zelf de machine te repareren, omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen.
- Gebruik nooit gewone gemalen koffie of gescheurde pads in de SENSEO® machine, aangezien hierdoor de machine verstopt raakt.

- De machine mag niet worden gebruikt in combinatie met een transformator, aangezien dit tot onveilige situaties kan leiden.
- Plaats de machine op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Laat de machine nooit zonder toezicht werken.
- Gebruik de machine niet op een hoogte boven 2200 meter NAP.
- De machine werkt niet bij temperaturen onder 10°C.
- Spoel de koffiemachine voor het eerste gebruik door met vers water (zie hoofdstuk 'Eerste gebruik'). Dit is belangrijk, want hierdoor vult de boiler zich en pas dan is de machine klaar voor gebruik.
- Gebruik de SENSEO® machine niet in combinatie met waterontharders gebaseerd op uitwisseling met natrium.
- Philips raadt u sterk aan deze SENSEO® machine te ontkalken wanneer de CALC CLEAN-indicator aangeeft dat dit vereist is. Als de machine niet op tijd en volgens de instructies in hoofdstuk 'Ontkalken' wordt ontkalkt, kan dit leiden tot technische mankementen.
- Gebruik nooit een ontkalker op basis van een anorganisch zuur, zoals zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur en azijnzuur (bijv. azijn). Deze ontkalkers kunnen uw SENSEO® koffiemachine beschadigen.
- Leg uw SENSEO® machine nooit op zijn kant, omdat er dan water uit de boiler kan lekken. Houd de machine altijd rechtop, ook tijdens transport.
- Deze machine is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. De machine is niet bedoeld voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare werkomgevingen en ook niet voor gebruik door gasten van hotels, motels, bed & breakfasts en andere verblijfsaccommodaties.

Naleving van richtlijnen

- Deze machine voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits de machine op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is deze veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
- Het energieverbruik van deze machine wanneer deze is uitgeschakeld, is minder dan 1 watt. Dit betekent dat deze machine aan EU-richtlijn 2009/125/EG voldoet, waarin de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten zijn vastgelegd.

Eerste gebruik

Uitpakken

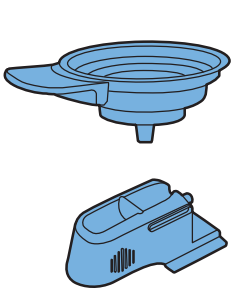

1 Haal de machine uit de doos.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de losse onderdelen, d.w.z. de 2-kops padhouder en het Calc-Clean-hulpstuk, op een veilige plaats opbergt. Dit zijn essentiële onderdelen van de machine.

Het Calc-Clean-hulpstuk is uitgerust met een magneet. Om schade te voorkomen moet u het Calc-Clean-hulpstuk uit de buurt houden van creditcards, pinpassen of andere gegevensdragers die door een magneet kunnen worden beschadigd.

De machine doorspoelen om de boiler te vullen

U KUNT GEEN KOFFIE ZETTEN ALS U DE SENSEO KOFFIEMACHINE NIET EERST MET WATER HEBT DOORGESPOELD!

Tijdens het doorspoelen wordt de boiler met water gevuld. Daarna is de machine klaar voor gebruik.
Het doorspoelen van de machine gaat als volgt:

1 Plaats een kom met een inhoud van ten minste 1,5 liter op het plateau.

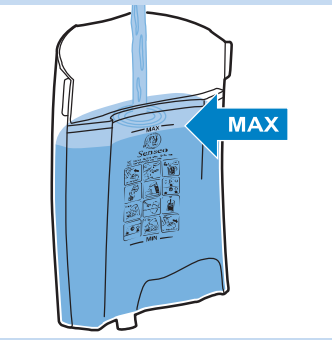

2 Vul het waterreservoir met koud water tot de **MAX**-aanduiding en plaats het terug in de machine.

3 Zorg ervoor dat de melkreservoirunit is geplaatst.

4 Zorg ervoor dat een padhouder zonder pad(s) is geplaatst.

5 Steek de stekker in een geaard stopcontact.

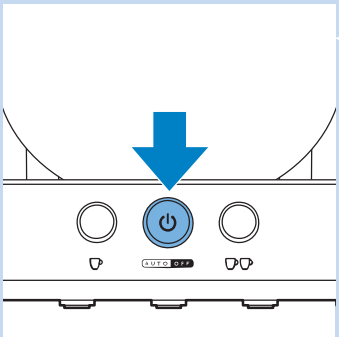

6 Druk op de aan/uitknop ⏻.

◗ De lichtringen rond de 1-kops knop ☕ en de 2-kops knop ☕☕ branden continu.

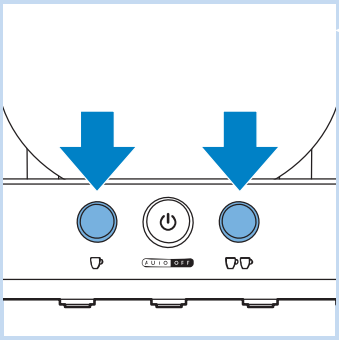

7 Als u begint met doorspoelen, druk dan de 1-kops knop ☕ en de 2-kops knop ☕☕ tegelijkertijd kort in.

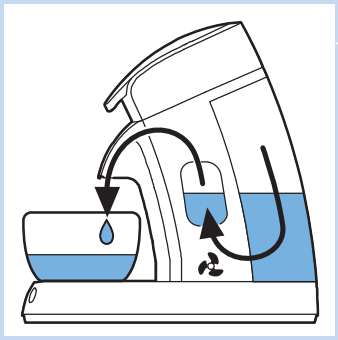

- Tijdens het doorspoelen wordt het water in het waterreservoir door de machine gespoeld en wordt de boiler met water gevuld. Dit kan enige tijd duren (ongeveer 90 tot 150 seconden).

Onderbreek het doorspoelen nooit. Anders wordt de boiler niet correct gevuld.

Opmerking: Het doorspoelen maakt meer geluid dan gewoon koffiezetten.

- De machine schakelt automatisch uit wanneer het doorspoelen is beëindigd.

Uw Philips SENSEO® koffiemachine is nu klaar voor gebruik.

Opmerking: Als de machine niet werkt, herhaalt u stap 1 tot en met 7. Onderbreek het doorspoelen niet.

SENSEO® koffie zetten

Tips voor de beste SENSEO® kwaliteit

- Gebruik altijd vers water.
- Gebruik de SENSEO® koffiepads die speciaal door Douwe Egberts voor uw SENSEO® koffiemachine zijn ontwikkeld om die volle, ronde smaak te krijgen.
- Gebruik altijd melk op koelkasttemperatuur (5-8°C) om warme melkschuim van goede kwaliteit te krijgen voor uw cappuccino, latte macchiato of caffè latte.
- We raden u aan geen rijst- of sojamelk te gebruiken. Deze typen melk produceren geen goed melkschuim.
- Verwijder gebruikte koffiepads direct na het koffiezetten.
- Spoel de melkreservoirunit met de CLEAN-knop nadat u een cappuccino, latte macchiato of caffè latte hebt gezet (zie 'Spoelen na ieder gebruik' in hoofdstuk 'De melkreservoirunit schoonmaken').
- Reinig het melkreservoir en het deksel grondig als u het melkreservoir die dag niet opnieuw gaat gebruiken (zie 'Alle onderdelen schoonmaken na het laatste gebruik van de dag' in hoofdstuk 'De melkreservoirunit schoonmaken').
- Als u de koffiemachine enige tijd niet hebt gebruikt, moet u de machine doorspoelen met vers water voordat u deze weer gaat gebruiken

(zie 'De koffiemachine doorspoelen' in hoofdstuk 'De machine schoonmaken').

Het waterreservoir vullen

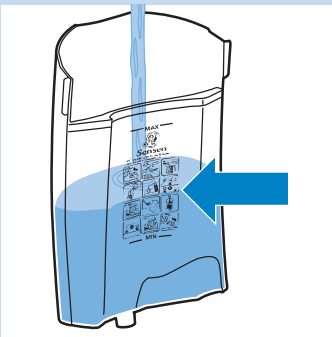

1 Vul het waterreservoir met koud water tot boven de MIN-aanduiding en plaats het terug in de machine.

De MIN-aanduiding geeft de minimale hoeveelheid water aan die nodig is om koffie te kunnen zetten. Vul het waterreservoir altijd tot boven het MIN-niveau.

Giet nooit melk, koffie, heet water of koolzuurhoudend water in het waterreservoir.

De machine inschakelen

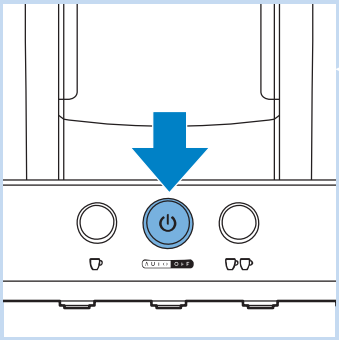

1 Steek de stekker in een geaard stopcontact.

2 Druk op de aan/uitknop ⏻.

- De lichtring knippert langzaam terwijl het water opwarmt. Het opwarmen duurt ongeveer 90 seconden.
- De koffiemachine is klaar voor gebruik als de lichtring rond de aan/uitknop continu brandt.
- Als de lichtring rond de aan/uitknop snel knippert, bevat het waterreservoir niet genoeg water om koffie te zetten.

Een padhouder plaatsen

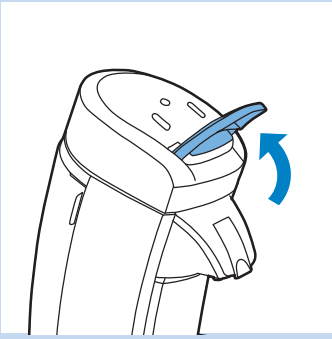

1 Beweeg de hendel van het deksel omhoog om het deksel te ontgrendelen.

2 Open het deksel.

3 Plaats eerst de juiste padhouder in de machine.

Opmerking: U kunt alleen 2 koppen tegelijkertijd zetten als u zwarte SENSEO® koffie zet.

- Gebruik de 1-kops padhouder ☕ als u cappuccino, latte macchiato of caffè latte of één kop SENSEO® zwarte koffie wilt zetten.

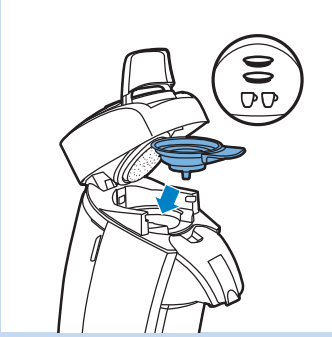

- Gebruik de 2-kops padhouder ☕☕ als u twee koppen SENSEO® zwarte koffie wilt zetten.

Eén of twee pads plaatsen

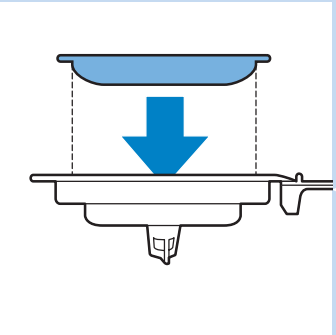

Gebruik nooit gewone gemalen koffie of gescheurde pads in de SENSEO® machine, aangezien hierdoor de machine verstopt raakt.

1 Plaats vervolgens de SENSEO® koffiepad(s) netjes in het midden van de padhouder met de bolle zijde naar beneden.

- Plaats 1 SENSEO® koffiepad in de 1-kops padhouder ☕.

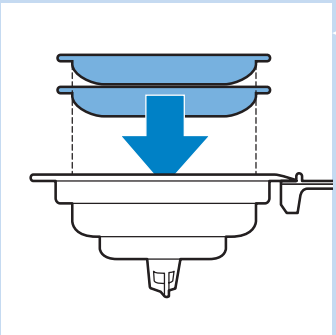

- Plaats 2 SENSEO® koffiepads in de 2-kops padhouder ☕☕.

Opmerking: Zorg ervoor dat de koffie in de pad(s) gelijkmatig is verdeeld en druk de pad(s) licht aan in de padhouder.

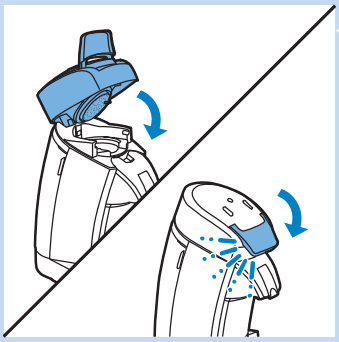

2 Sluit het deksel en vergrendel de hendel van het deksel.
Zorg ervoor dat de hendel van het deksel helemaal naar beneden is gedrukt ('klik').

Opmerking: U kunt geen koffie zetten als het deksel niet goed is gesloten en de hendel van het deksel niet is vergrendeld.

De gewenste koffievariant kiezen

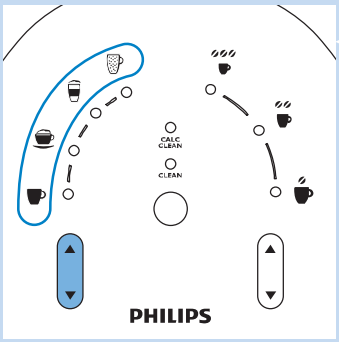

1 Druk op de koffiekeuzeknop om de gewenste koffievariant met of zonder melk te kiezen.
- Kies ☕ om SENSEO® zwarte koffie te zetten.
- Kies ☕ om cappuccino te zetten.
- Kies ☕ om latte macchiato te zetten.
- Kies ☕ om caffè latte te zetten.

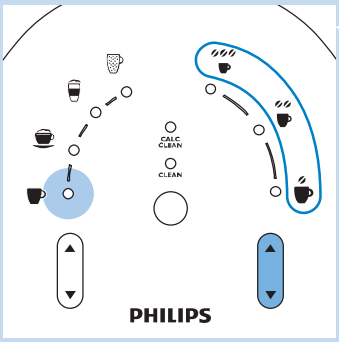

2 Als u SENSEO® zwarte koffie ☕ hebt gekozen, druk dan op de koffiesterkteknop om de gewenste koffiesterkte te kiezen. Wanneer u de sterkte vergroot of verkleint, verandert u ook de hoeveelheid koffie die wordt gezet.
- Kies ☕ voor een kleinere hoeveelheid sterke zwarte koffie (60 ml).
- Kies ☕ voor een normale hoeveelheid gewone zwarte koffie (125 ml).
- Kies ☕ voor een grotere hoeveelheid milde zwarte koffie (145 ml).

Opmerking: Als u een van de koffievarianten met melk hebt gekozen, kunt u de koffiesterkteknop niet indrukken.

De melkreservoirunit vullen

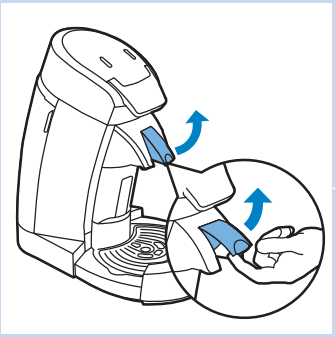

Opmerking: Dit gedeelte is alleen van toepassing als u een van de koffievarianten met melk hebt gekozen zoals is beschreven in 'De gewenste koffievariant kiezen'. Als u SENSEO® zwarte koffie hebt gekozen, ga dan direct naar 'De hoogte van het plateau aanpassen'.

1 Trek de melkreservoirhendel met uw vinger omhoog om de melkreservoirunit te ontgrendelen.

2 Trek de melkreservoirunit naar voren om deze uit de machine te halen.

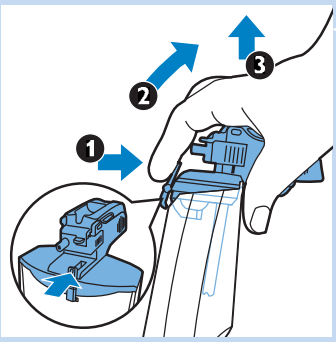

3 Druk op de ontgrendelhendel van het melkreservoirdeksel (1), kantel het melkreservoirdeksel een beetje (2) en trek het melkreservoirdeksel omhoog om het uit het melkreservoir te halen (3).

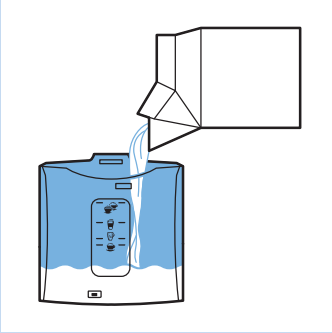

4 Vul het melkreservoir met koude melk die direct uit de koelkast komt (5-8°C) tot het niveau dat nodig is voor de gewenste koffievariant.

Opmerking: De hoeveelheid melk die aan de koffie wordt toegevoegd, kan variëren afhankelijk van verschillen in melktemperatuur of het type melk. Het kan ook afhankelijk zijn van hoe schoon de melkreservoirunit is.

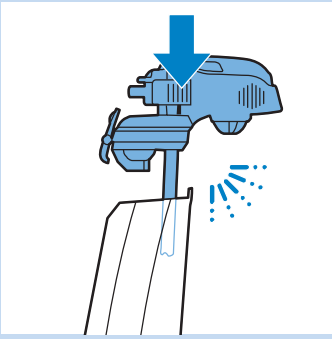

5 Bevestig het melkreservoirdeksel op het melkreservoir ('klik').

Controleer altijd of het deksel goed op het melkreservoir is geplaatst om morsen te voorkomen wanneer u de melkreservoirunit in de machine plaatst.

6 Schuif de melkreservoirunit in de koffiemachine (1) en druk de melkreservoirhendel omlaag ('klik') (2).

Opmerking: Druk de melkreservoirhendel zo ver mogelijk omlaag ('klik') om ervoor te zorgen dat de melkreservoirunit goed in de machine is geplaatst. U krijgt alleen goed opgeschuimde melk als de melkreservoirunit goed is geplaatst.

De hoogte van het plateau aanpassen

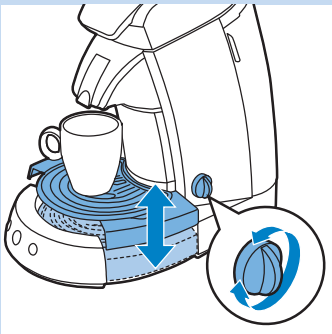

1 Plaats één of twee koppen onder de koffietuit.

Tip: Gebruik geen koppen die te groot zijn, omdat de koffie dan sneller afkoelt.

2 Draai aan de knop om de hoogte van het plateau zo in te stellen dat de kop vlak onder de tuit staat. Zo beperkt u het spatten zo veel mogelijk.

De gewenste koffievariant zetten

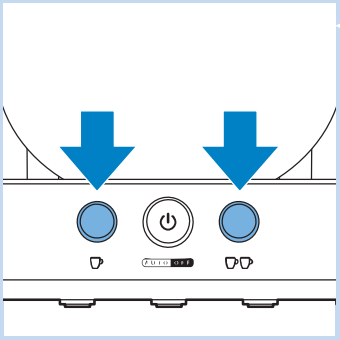

1 Druk op de knop met het aantal koppen SENSEO® koffie dat u wilt zetten.
- Druk op de 1-kops knop voor één kop zwarte SENSEO® koffie, cappuccino, latte macchiato of caffè latte.
- Druk op de 2-kops knop voor twee koppen zwarte SENSEO® koffie.

◗ De SENSEO® koffiemachine begint te werken en doseert automatisch de juiste hoeveelheid water en melk, afhankelijk van de gekozen koffievariant.

Het waterreservoir mag tijdens het koffiezetten niet worden verwijderd, omdat dan lucht wordt aangezogen. De volgende kop wordt in dat geval slechts gedeeltelijk gevuld.

Verwijder het melkreservoir niet tijdens het koffiezetten.

2 Verwijder na gebruik de koffiepad(s) door de padhouder uit de machine te nemen en te legen.

Doe dit voorzichtig, want er kan nog water of koffie op de koffiepad(s) liggen.

Koffievarianten met melk

Voor elke koffievariant met melk geldt een apart zetproces:
- **Cappuccino** is een heerlijke combinatie van eenderde koffie en tweederde vers opgeschuimde, warme melk met een romig schuimlaagje. Als u een cappuccino maakt, wordt uw kop eerst gevuld met warm melkschuim en daarna volgt de sterke zwarte koffie. Dit zorgt ervoor dat de koffie onder de schuimlaag zakt.

Opmerking: Het is niet mogelijk om 2 koppen cappuccino tegelijkertijd te zetten. Als u 2 koppen cappuccino wilt zetten, moet u het melkreservoir vullen tot de aanduiding voor 2 koppen cappuccino en twee koppen cappuccino achter elkaar zetten door op de 1-kops knop te drukken.
- **Latte macchiato** is een drank die uit 3 lagen bestaat en die meer melk dan koffie bevat. Als u een latte macchiato maakt, vult de machine uw kop eerst met hete melk en melkschuim en vervolgens gebeurt er 15 seconden niets. In deze tijd zakt de melk onder het schuim. Vervolgens zet de machine zwarte koffie, die ook onder het schuim zakt, maar boven de hete melklaag blijft hangen.
- **Caffè latte** is een drank met ongeveer evenveel melk als koffie. Als u een caffè latte maakt, wordt uw kop eerst gevuld met koffie, waarna warme opgeschuimde melk wordt toegevoegd.

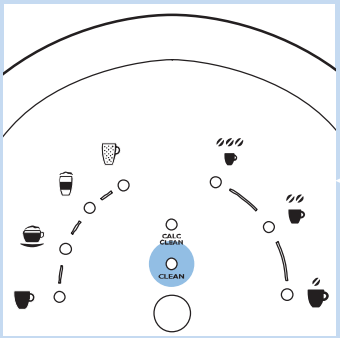

Opmerking: Elke keer nadat u de melkreservoirunit hebt gebruikt om een koffievariant met melk te zetten, gaat de CLEAN-indicator branden om u eraan te herinneren de melkreservoirunit door te spoelen als u niet meteen weer een koffievariant met melk wilt zetten. Zie 'Spoelen na ieder gebruik' in hoofdstuk 'De melkreservoirunit schoonmaken'.

Het koffiezetproces onderbreken

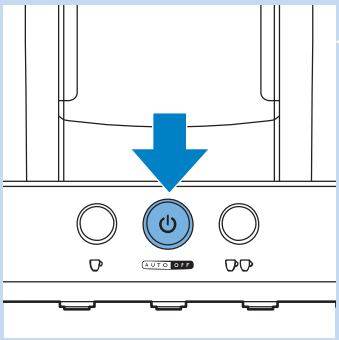

1 Druk op de aan/uitknop ⏻ om het koffiezetten te onderbreken.

Opmerking: Als u de machine weer inschakelt nadat u het koffiezetproces hebt onderbroken, maakt de machine de onderbroken koffiezetcyclus niet af.

Uitschakelen

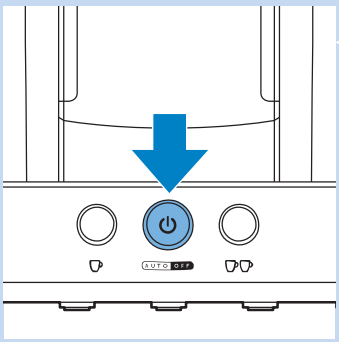

1 Druk na gebruik op de aan/uitknop ⏻ om de machine uit te schakelen.

Opmerking: Als u de machine niet uitschakelt, schakelt deze automatisch na 30 minuten uit.

De melkreservoirunit schoonmaken

Het is belangrijk dat u de melkreservoirunit regelmatig en grondig schoonmaakt. Alleen een goed schoongemaakte melkreservoirunit functioneert goed en produceert consequent goede schuimresultaten.

1 Als u niet van plan bent onmiddellijk opnieuw een koffievariant met melk te zetten, **spoel de melkreservoirunit dan binnen 30 minuten na gebruik**.
2 **Maak alle onderdelen van de melkreservoirunit grondig schoon** na het laatste gebruik van de dag.

Volg voor een goede reiniging van de melkreservoirunit de hierna beschreven procedure.

Opmerking: Als u geen opgeschuimde melk van goede kwaliteit krijgt, is de melkreservoirunit vermoedelijk vuil.

Spoelen na ieder gebruik

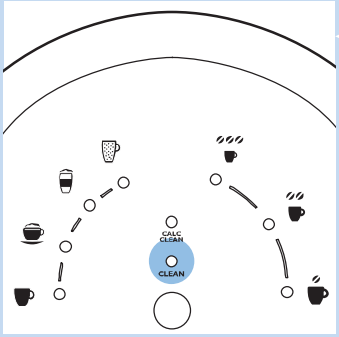

- De CLEAN-indicator gaat branden om u eraan te herinneren de melkreservoirunit elke keer te spoelen nadat u de machine hebt gebruikt om een koffievariant met melk te zetten.

Opmerking: Als u niet van plan bent onmiddellijk opnieuw een koffievariant met melk te zetten, spoel de melkreservoirunit dan binnen 30 minuten na gebruik.

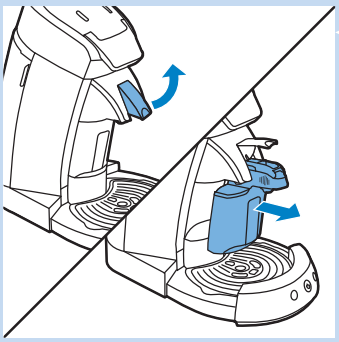

1 Trek de melkreservoirhendel met uw vinger omhoog om de melkreservoirunit te ontgrendelen. Trek vervolgens de melkreservoirunit naar voren om deze uit de machine te halen.

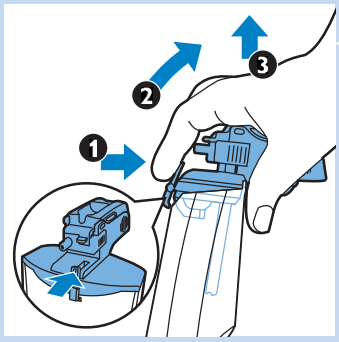

2 Druk op de ontgrendelhendel van het melkreservoirdeksel (1), kantel het melkreservoirdeksel een beetje (2) en trek het melkreservoirdeksel omhoog om het uit het melkreservoir te halen (3).

3 Gooi melk die in het melkreservoir is achtergebleven weg en spoel het melkreservoir even uit onder de kraan.

4 Vul de melkbak met **koud** water tot aan de aanduiding ☕☕ voor 2 koppen cappuccino.

Opmerking: Vul het melkreservoir niet met warm of heet water. Als u dit wel doet, produceert de machine alleen stoom en wordt het melkreservoir niet goed schoongemaakt.

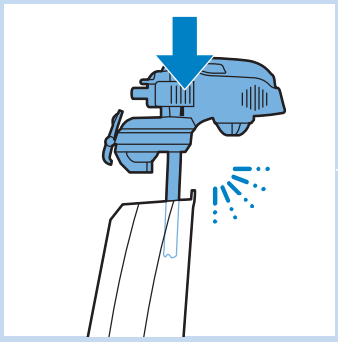

5 Bevestig het melkreservoirdeksel op het melkreservoir ('klik').

6 Schuif de melkreservoirunit in de koffiemachine (1) en druk de melkreservoirhendel omlaag ('klik') (2).

7 Plaats een lege kop onder de koffietuit.

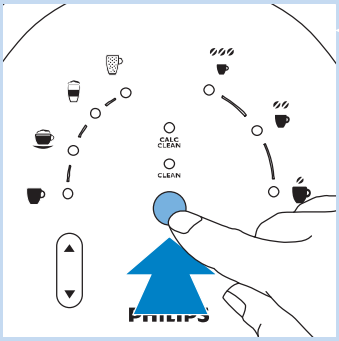

8 Druk op de CLEAN-knop.
◗ De melkreservoirunit wordt gespoeld.

Alle onderdelen schoonmaken na het laatste gebruik van de dag

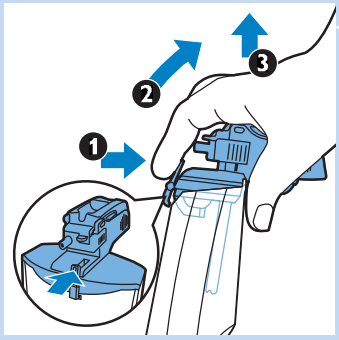

1 Druk op de ontgrendelhendel van het melkreservoirdeksel (1), kantel het melkreservoirdeksel een beetje (2) en trek het melkreservoirdeksel omhoog om het uit het melkreservoir te halen (3).

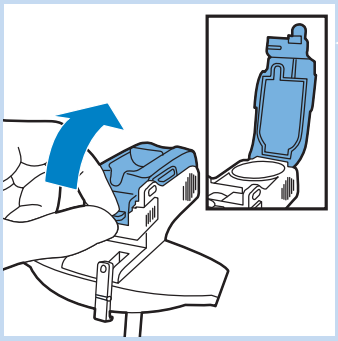

2 Trek het ontgrendellipje aan de voorzijde van het klepje van het melkreservoirdeksel omhoog om het deksel te openen.

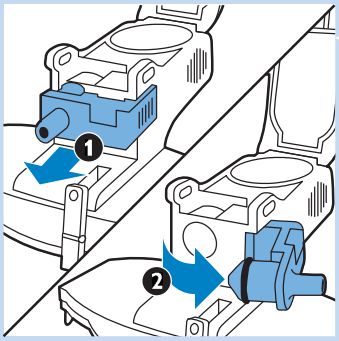

3 Open de stoominlaat door deze naar voren te trekken (1) en beweeg de stoominlaat vervolgens naar rechts (2). Dit onderdeel blijft bevestigd aan het deksel door middel van een scharnier.

Opmerking: U kunt de stoominlaat alleen openen als het klepje van het melkreservoirdeksel geopend is.

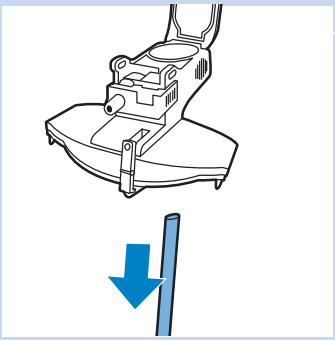

4 Trek de melkbuis van het melkreservoirdeksel.

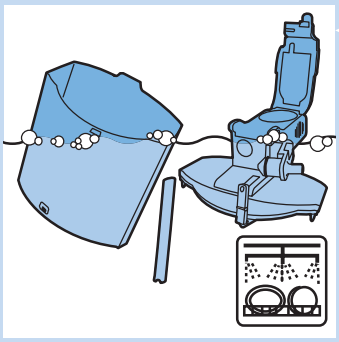

5 Maak het melkreservoir, het melkreservoirdeksel en de melkbuis schoon in de vaatwasmachine of met een afwasborstel in warm water met een beetje afwasmiddel. Spoel de onderdelen na met schoon water.

Opmerking: Reinigen in de vaatwasmachine wordt aanbevolen, vooral wanneer de melkreservoirunit heel vuil is. Voordat u de melkreservoirunit in de vaatwasmachine zet, moet u alle onderdelen die kunnen worden geopend, openen en alle afneembare onderdelen verwijderen.

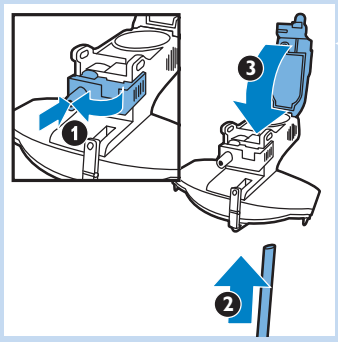

6 Druk na het reinigen de stoominlaat terug (1), sluit de melkbuis aan (2) en sluit het klepje van het melkreservoirdeksel (3).

Opmerking: Druk de stoominlaat terug voor u het deksel sluit, anders past de stoominlaat niet meer.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de melkbuis ver genoeg op het koppelstuk plaatst, zodat de gaten in het koppelstuk zijn bedekt. Als u de melkbuis niet ver genoeg op het koppelstuk plaatst, krijgt u minder melkschuim.

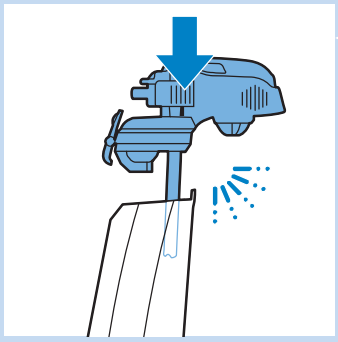

7 Bevestig het melkreservoirdeksel op het melkreservoir ('klik').

Opmerking: Zorg dat de onderdelen van het melkreservoirdeksel droog zijn voordat u het deksel weer in elkaar zet.

8 Schuif de melkreservoirunit in de koffiemachine (1) en druk de melkreservoirhendel omlaag ('klik') (2).

De machine schoonmaken

Gevaar: Dompel de machine nooit in water of een andere vloeistof.

De koffiemachine schoonmaken

1 Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de machine schoonmaakt.

2 Maak de buitenkant van de machine schoon met een vochtige doek.

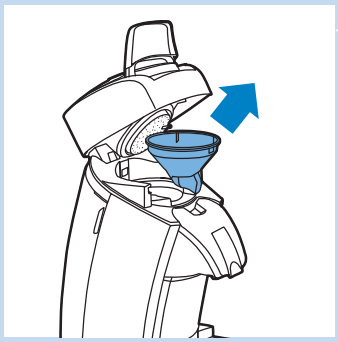

3 Verwijder de koffiecollector.

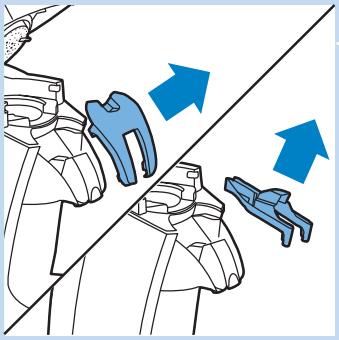

4 Verwijder de afdekkap van de koffietuit en neem de koffietuit uit de machine.

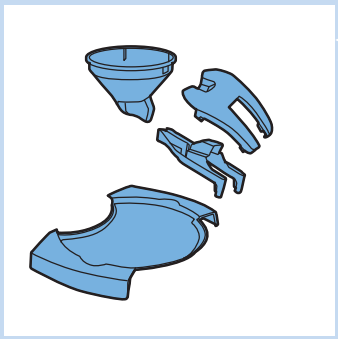

5 Maak de afdekkap van de koffietuit, de koffietuit, de koffiecollector en de lekbak schoon in warm water, desgewenst met wat afwasmiddel, of in de vaatwasmachine.

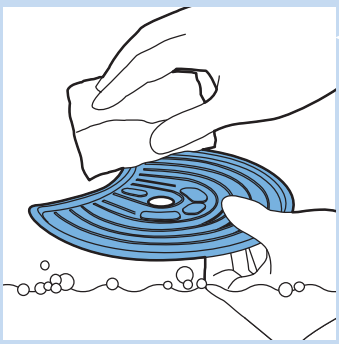

6 Houd het plateau in uw hand terwijl u het schoonmaakt met warm water. Gebruik indien nodig wat afwasmiddel.

U kunt het plateau ook in de vaatwasmachine schoonmaken.

Om het plateau schoon te maken, moet u het plateau altijd uit de machine halen, omdat het scherp kan zijn wanneer het onjuist wordt gehanteerd. Hanteer het plateau daarom altijd voorzichtig.

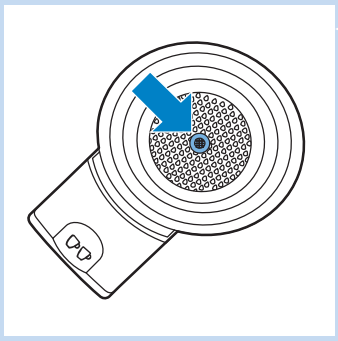

7 Maak de padhouders schoon in heet water, desgewenst met wat afwasmiddel, of in de vaatwasmachine.

Als de zeef in het midden van de padhouder verstopt is, spoel de padhouder dan onder de lopende kraan. Gebruik zo nodig een afwasborstel.

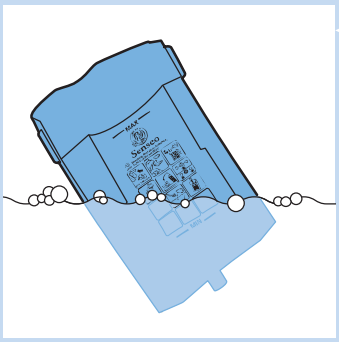

8 Maak het waterreservoir schoon in heet water, desgewenst met wat afwasmiddel.

Opmerking: Als u daarbij een afwasborstel gebruikt, pas dan op dat u het ventiel en de vlotter onder in het waterreservoir niet beschadigt.

Opmerking: U kunt het waterreservoir ook in de vaatwasmachine schoonmaken.

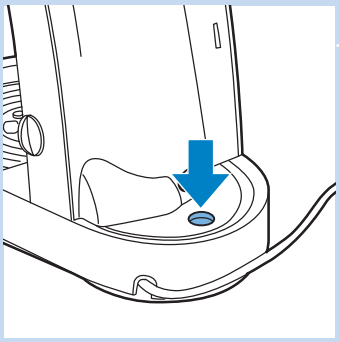

9 Maak de waterinlaat op de machine schoon met een vochtige doek.

Gebruik geen voorwerp met scherpe randen om de waterinlaat schoon te maken.

10 Spoel de onderdelen na met schoon water en plaats deze terug in de machine.

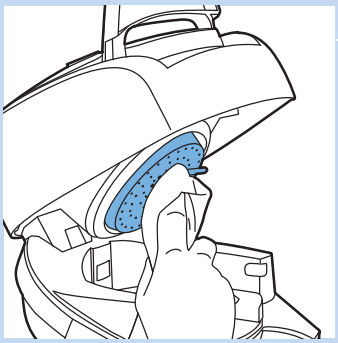

11 Maak de waterverdeelschijf schoon met een vochtige doek.
Doe dit voorzichtig en let op dat de rubberen afdichtring niet onder de rand van de waterverdeelschijf vast komt te zitten. Anders gaat de koffiemachine lekken.

Opmerking: Pas op dat u het metalen lipje op de waterverdeelschijf niet beschadigt.

De koffiemachine doorspoelen

Wanneer u de koffiemachine drie dagen niet hebt gebruikt, moet u de machine voor gebruik doorspoelen met vers water om het water in de boiler te verversen.
Het doorspoelen van de machine gaat als volgt:

1 Vul het waterreservoir met koud water tot de **MAX**-aanduiding en plaats het terug in de machine.

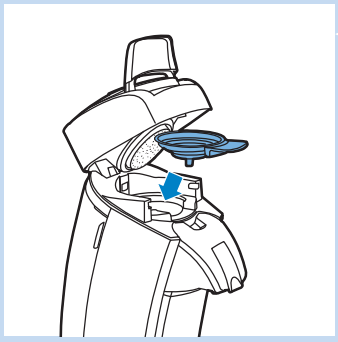

2 Plaats de 1-kops padhouder ☕ of 2-kops padhouder ☕☕ zonder pad(s) in de machine.

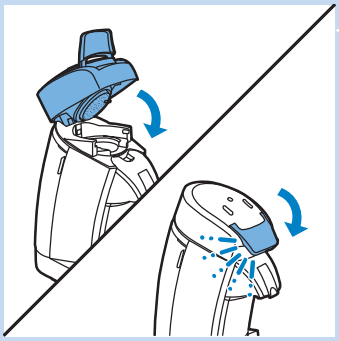

3 Sluit het deksel en vergrendel de hendel van het deksel.

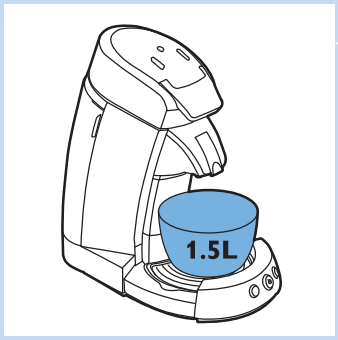

4 Zet een kom (met een inhoud van 1,5 liter) onder de koffietuit om het water op te vangen.

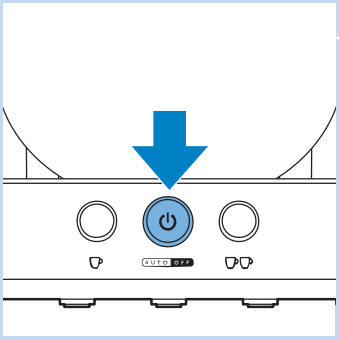

5 Druk op de aan/uitknop ⏻.

◗ De lichtringen rond de 1-kops knop ☕ en de 2-kops knop ☕☕ branden continu.

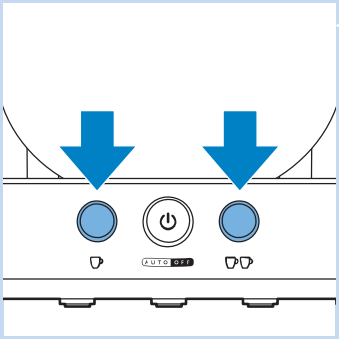

6 Als u begint met doorspoelen, druk dan de 1-kops knop ☕ en de 2-kops knop ☕☕ tegelijkertijd kort in.

◗ Tijdens het doorspoelen wordt het water in het waterreservoir door de machine gespoeld en wordt de boiler met vers water gevuld. Dit kan enige tijd duren (ongeveer 90 tot 150 seconden).

Onderbreek het doorspoelen nooit. Anders wordt de boiler niet goed met vers water gevuld.

Opmerking: Het doorspoelen maakt meer geluid dan gewoon koffiezetten.

◗ De machine schakelt automatisch uit wanneer het doorspoelen is beëindigd.

Uw Philips SENSEO® koffiemachine is nu weer klaar voor gebruik.

Ontkalken

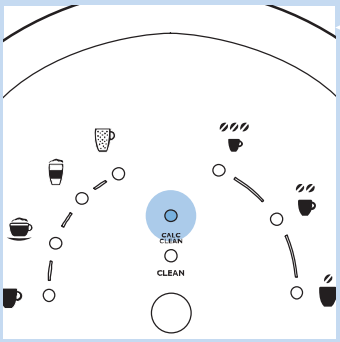

Wanneer ontkalken

- Ontkalk de SENSEO® koffiemachine zoals hieronder beschreven wanneer de CALC CLEAN-indicator gaat branden. De CALC-CLEAN-indicator gaat branden nadat u ongeveer 1000 koppen zwarte SENSEO® koffie of 250 koppen SENSEO® koffievarianten met melk hebt gezet. U kunt de SENSEO® koffiemachine op dezelfde manier ook vaker ontkalken. U moet de machine ten minste iedere 3 maanden ontkalken. De ontkalkingsprocedure neemt ongeveer 40 minuten in beslag.

Waarom ontkalken

Tijdens het gebruik ontwikkelt zich kalk in de machine. Het is zeer belangrijk dat de SENSEO® koffiemachine wordt ontkalkt wanneer de CALC CLEAN-indicator gaat branden. U moet het apparaat ontkalken omdat:

- Het verlengt de levensduur van uw SENSEO® koffiemachine
- Het zorgt ervoor dat uw kop volledig wordt gevuld
- Het zorgt ervoor dat de koffie zo warm mogelijk is
- De machine maakt tijdens het koffiezetten minder geluid
- Het voorkomt storingen

Als de ontkalkingsprocedure niet juist wordt uitgevoerd, blijven er kalkresten achter in de machine. Hierdoor ontwikkelt de kalk zich sneller en kan de machine permanent en onherstelbaar worden beschadigd.

Gebruik de juiste ontkalker

Alleen ontkalkers op basis van citroenzuur zijn geschikt voor het ontkalken van de SENSEO® machine. Dit type ontkalker ontkalkt de machine zonder deze te beschadigen. Zie 'Ontkalkingsprocedure' hieronder voor de juiste hoeveelheid. Het ontkalkermengsel kan slechts eenmaal worden gebruikt. Na gebruik is het ontkalkermengsel niet meer actief.
Philips SENSEO® heeft een speciale ontkalker (HD7012, HD7011, HD7006) ontwikkeld voor SENSEO® machines. Bezoek onze website **www.philips.com** voor meer informatie over deze ontkalker.

Gebruik nooit een ontkalker op basis van een anorganisch zuur, zoals zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur en azijnzuur (bijv. azijn). Deze ontkalkers beschadigen uw SENSEO® koffiemachine.

Ontkalkingsprocedure

De ontkalkingsprocedure bestaat uit 2 cycli:

- een ontkalkingscyclus (circa 35 minuten)
- een spoelcyclus (circa 5 minuten)

U kunt de machine alleen ontkalken als het Calc-Clean-hulpstuk in de koffietuit is geplaatst.

Ontkalkingscyclus

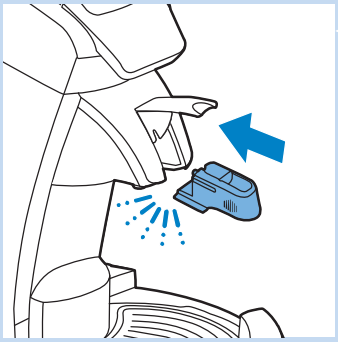

1 Verwijder de melkreservoirunit uit de machine, plaats het Calc-Clean-hulpstuk in de koffietuit en duw de melkreservoirhendel omlaag.

2 Plaats de 1-kops padhouder ☕ met een gebruikte koffiepad in de koffiemachine. Sluit het deksel en zorg ervoor dat het goed vergrendeld is.

Opmerking: Plaats tijdens het ontkalken altijd een gebruikte koffiepad in de padhouder. Deze pad dient als 'filter' om te voorkomen dat de zeef in de padhouder tijdens het ontkalken verstopt raakt met kalkresten.

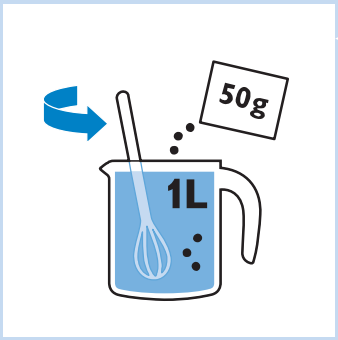

3 Meng in een maatbeker 50 gram citroenzuur met 1 liter water. Roer het mengsel totdat het poeder volledig is opgelost.

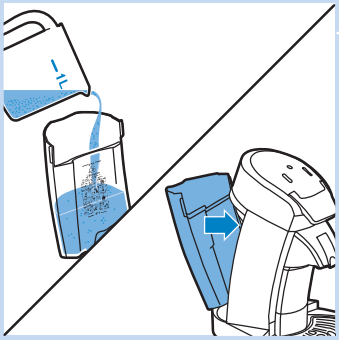

4 Verwijder het waterreservoir en vul het met het ontkalkermengsel. Plaats het waterreservoir vervolgens terug op de koffiemachine.

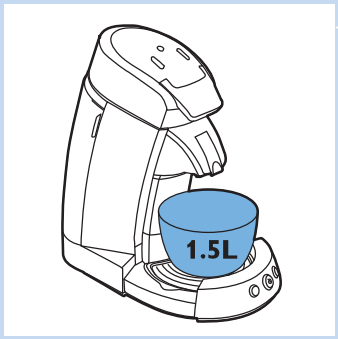

5 Zet een kom met een inhoud van minstens 1,5 liter onder de tuit om het ontkalkermengsel op te vangen.

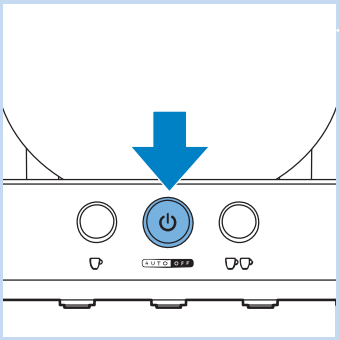

6 Druk op de aan/uitknop ⏻ om het apparaat in te schakelen.
◗ De machine is klaar voor ontkalking als de lichtring rond de aan/uitknop continu brandt.

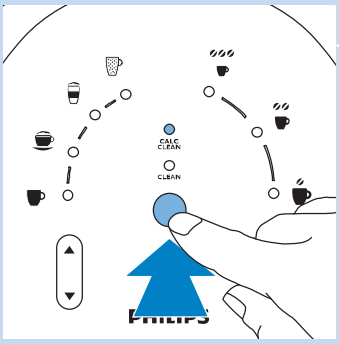

7 Druk op de CLEAN/CALC CLEAN-knop om de ontkalkingscyclus te starten.

Onderbreek de ontkalkingscyclus nooit. Als u de ontkalkingscyclus onderbreekt, lees dan hoofdstuk 'Problemen oplossen' voor verdere instructies.

- Het CALC-lampje en de lichtring rond de aan/uitknop gaan langzaam knipperen om aan te geven dat de ontkalkingscyclus is gestart.

- De ontkalkingscyclus duurt circa 35 minuten. Tijdens deze cyclus komt met tussenpozen heet water uit de koffietuit omdat de machine enkele keren pauzeert om het ontkalkermengsel te laten inwerken.
- Wanneer al het water in het waterreservoir is opgebruikt, is de ontkalkingscyclus voltooid. De lichtring rond de aan/uitknop begint snel te knipperen om aan te geven dat het waterreservoir leeg is.

Spoelcyclus

1 Leeg de kom en plaats deze terug onder de tuit.

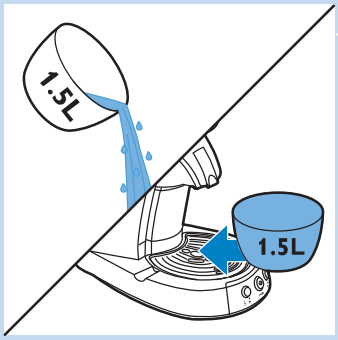

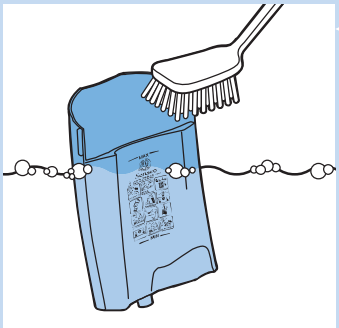

2 Spoel het waterreservoir schoon.

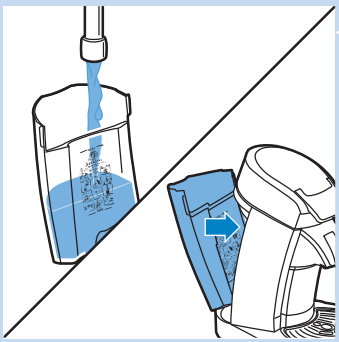

3 Vul het waterreservoir met vers kraanwater en plaats het terug op de koffiemachine.

Opmerking: Vul het waterreservoir niet met gebruikt heet water of met het gebruikte ontkalkermengsel.

- De machine is klaar voor de spoelcyclus wanneer het aan/uitlampje continu brandt.

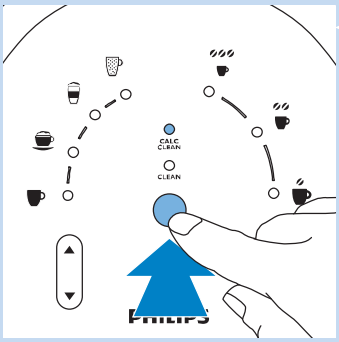

4 Druk op de CLEAN/CALC CLEAN-knop om de machine door te spoelen.

- Tijdens de spoelcyclus gaan de indicators op het bedieningspaneel op het deksel opeenvolgend linksom branden om aan te geven dat de machine bezig is met spoelen.

Opmerking: Het spoelen duurt een paar minuten.

5 Verwijder de pad uit de padhouder en maak de padhouder schoon om te voorkomen dat het zeefje in het midden verstopt raakt.

6 Verwijder het Calc-Clean-hulpstuk uit de koffietuit.

Het ontkalkingsprogramma is nu voltooid en u kunt de machine weer gebruiken om koffie te zetten.

Vorstvrije opslag

Indien de koffiemachine reeds is gebruikt en dus met water is doorgespoeld, mag deze enkel worden gebruikt en opgeslagen in een vorstvrije ruimte. De machine kan anders beschadigd raken.

Accessoires bestellen

Ga naar onze website www.shop.philips.com/service om accessoires voor dit apparaat te kopen. Als u problemen hebt met het vinden van accessoires voor uw apparaat, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Contactgegevens vindt u op www.philips.com/support.

Milieu

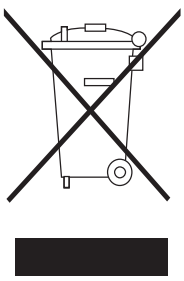

- Gooi de machine aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever deze in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om hem te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.

Garantie en service

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (**www.philips.nl**) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. U vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
De aankoop van de Philips SENSEO® koffiemachine put geen enkel recht uit dat Sara Lee/Douwe Egberts of Philips hebben op grond van hun patenten, ook verstrekt het de koper geen licentie onder deze patenten.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de meest voorkomende problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw machine. Als u de oplossing voor uw probleem niet kunt vinden, kunt u meer oplossingen vinden op www.philips.com/support. Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen, neemt u contact op met het Consumer Care Centre in uw land (zie hoofdstuk 'Garantie en service').

Probleem	Oplossing
De SENSEO® machine maakt geen goed melkschuim, of te weinig melkschuim.	1. De melkreservoirunit kan vuil zijn. Reinig de melkreservoirunit volgens de instructies in 'Alle onderdelen schoonmaken na het laatste gebruik van de dag' in hoofdstuk 'De melkreservoirunit schoonmaken'. Wij raden u aan de melkreservoirunit in de vaatwasmachine schoon te maken.
	2. Zorg ervoor dat u de melkbuis ver genoeg op het koppelstuk plaatst, zodat de gaten in het koppelstuk zijn bedekt. Als u de melkbuis niet ver genoeg op het koppelstuk plaatst, krijgt u minder melkschuim.
	3. Mogelijk hebt u melk gebruikt die niet koud genoeg is. Als de melktemperatuur hoger is dan 8°C, gebruikt de machine minder melk. Zorg ervoor dat u koude melk gebruikt die rechtstreeks uit de koelkast komt (5-8°C).
	4. U hebt een ander soort melk gebruikt dan koemelk (bijv. rijstmelk of sojamelk). Deze soorten melk produceren geen goede kwaliteit melkschuim. Voor het beste melkschuim raden wij aan om halfvolle koemelk te gebruiken.
Tijdens het koffiezetten of reinigen ontsnapt er stoom uit de SENSEO® machine.	1. Als u een koffievariant met melk zet, kan er een beetje stoom uit de machine vrijkomen. Vul het melkreservoir tot het vereiste niveau voor de koffievariant die u maakt, zodat u een perfecte kop koffie krijgt met een minimum aan stoom.
	2. Misschien hebt u vergeten het melkreservoir te vullen met melk voordat u een koffievariant met melk maakt. Vul het melkreservoir tot het vereiste niveau voor de koffievariant die u maakt.
	3. Misschien is de melkbuis niet aangesloten op het melkreservoirdeksel. Sluit de melkbuis aan op het melkreservoirdeksel. Zorg ervoor dat u de melkbuis ver genoeg op het koppelstuk plaatst, zodat de gaten in het koppelstuk zijn bedekt.

Probleem	Oplossing
	4. Misschien is de melkreservoirunit vuil. Maak de melkreservoirunit grondig schoon zoals beschreven in hoofdstuk 'De melkreservoirunit schoonmaken'. Wij raden u aan de melkreservoirunit in de vaatwasmachine schoon te maken.
	5. Misschien hebt u het melkreservoir niet ver genoeg in de machine geduwd. Zorg ervoor dat het melkreservoir goed is geplaatst door de melkreservoirhendel zo is ver mogelijk omlaag te drukken ('klik'). Dit is essentieel voor het verkrijgen van goed opgeschuimde melk.
	6. U hebt mogelijk op de CLEAN/CALC CLEAN-knop gedrukt om de melkreservoirunit te spoelen zonder het melkreservoir eerst met water te vullen. Zorg ervoor dat u het melkreservoir altijd met water vult om het te spoelen. Er ontsnapt altijd wat stoom uit de machine tijdens het spoelen. Deze stoom is noodzakelijk om de melkreservoirunit grondig te reinigen.
	7. Mogelijk hebt u het melkreservoir voor het spoelen gevuld met warm water. Vul het melkreservoir met koud water.
Er is nog wat melk achtergebleven in het melkreservoir na het zetten van een koffievariant met melk.	1. Het is normaal dat er wat melk in het melkreservoir achterblijft nadat u een koffievariant met melk hebt gezet. Deze extra melk is vereist voor een goede kwaliteit melkschuim.
	2. Misschien hebt u het melkreservoir met melk gevuld tot boven het niveau voor de koffievariant die u wilde maken.
	3. Mogelijk hebt u melk gebruikt die niet koud genoeg is. Als de melktemperatuur hoger is dan 8°C, gebruikt de machine minder melk. Zorg ervoor dat u koude melk gebruikt die rechtstreeks uit de koelkast komt (5-8°C).
De koffievarianten met melk zijn niet warm genoeg.	1. Het is normaal dat een koffievariant met melk minder heet is dan een kop gewone zwarte SENSEO® koffie, omdat de melk op een lagere temperatuur wordt verwarmd voor een goede kwaliteit melkschuim.
	2. U kunt de koppen met heet water voorverwarmen om de koffie langer heet te houden. De beste manier om dit te doen is door op de 1-kops knop ☕ te drukken zonder een koffiepad te gebruiken.
	3. U hebt mogelijk koppen gebruikt die te groot zijn. In grote koppen wordt de koffie sneller koud. Wij raden een kop van 180 ml aan voor cappuccino, 260 ml voor latte macchiato en 220 ml voor caffè latte.
De SENSEO® machine spettert wanneer een koffievariant met melk wordt gezet.	Mogelijk hebt u melk gebruikt die te warm is. Zorg ervoor dat u koude melk gebruikt die rechtstreeks uit de koelkast komt (5-8°C).

Probleem	Oplossing
De CALC CLEAN-indicator blijft branden.	De CALC CLEAN-indicator gaat branden wanneer u de machine moet ontkalken. Dit gebeurt nadat u 1000 koppen zwarte SENSEO® koffie of 250 koppen cappuccino, latte macchiato of caffè latte hebt gezet. Volg de instructies in hoofdstuk 'Ontkalken' om de SENSEO® machine te ontkalken. De CALC CLEAN-indicator gaat pas uit nadat de ontkalkingsprocedure op de juiste wijze is uitgevoerd en het Calc-Clean-hulpstuk is verwijderd.
Ik heb op de CLEAN/ CALC CLEAN-knop gedrukt, maar de machine doet niets.	1. Als u de melkreservoirunit wilt spoelen, moet u het melkreservoir met koud water vullen en de melkreservoirunit goed in de machine plaatsen.
	2. Controleer of u het Calc-Clean-hulpstuk goed hebt gemonteerd als u de machine wilt ontkalken. Zie hoofdstuk 'Ontkalken' voor meer informatie.
	3. Misschien is de machine nog steeds aan het opwarmen (de lichtring rond de aan/uitknop knippert langzaam). De machine heeft enige tijd nodig om op te warmen voordat deze kan worden ontkalkt.
De ontkalkingscyclus duurde maar 5 minuten.	De ontkalkingscyclus werd vermoedelijk onderbroken. Dit kan verschillende oorzaken hebben: 1) U hebt op de aan/uitknop gedrukt tijdens de ontkalkingscyclus 2) U hebt het waterreservoir verwijderd tijdens de ontkalkingscyclus 3) U hebt het Calc-Clean-hulpstuk niet juist geplaatst of dit uit de machine verwijderd tijdens de ontkalkingscyclus.
	De ontkalkingscyclus opnieuw starten: 1) Verwijder het Calc-Clean-hulpstuk 2) Druk de 1-kops knop en de 2-kops knop tegelijkertijd kort in om de machine door te spoelen 3) Plaats het Calc-Clean-hulpstuk opnieuw en druk op de CLEAN/CALC CLEAN-knop om de ontkalkingscyclus te beginnen.
De lichtring rond de aan/uitknop blijft snel knipperen.	1. Wanneer de lichtring rond de aan/uitknop knippert, zit er niet genoeg water in het waterreservoir om koffie te zetten. Voor het zetten van koffie moet het waterniveau zich boven het MIN-niveau bevinden.
	2. Mogelijk hebt u een koffievariant met melk (cappuccino, caffè latte of latte macchiato) gekozen terwijl de melkreservoirunit niet of niet op de correcte manier in de machine is geplaatst. Plaats de melkreservoirunit gevuld met melk in de machine als u een koffievariant met melk wilt zetten.
	3. Het waterreservoir is niet goed geplaatst. Verwijder het waterreservoir en plaats het op de juiste wijze terug.
	4. Het deksel is misschien niet vergrendeld. Controleer of de hendel goed is vergrendeld.
	5. Mogelijk gebruikt u de SENSEO® machine in een ruimte met een temperatuur beneden de 10°C. De SENSEO® machine werkt niet beneden de 10°C. Controleer of de SENSEO® machine normaal functioneert als u deze gebruikt in een ruimte met een temperatuur boven de 10°C.

Probleem	Oplossing
De SENSEO® machine produceert meer geluid dan normaal.	1. Wanneer de machine melk opschuimt voor een koffievariant met melk, is het normaal dat de machine meer geluid produceert dan wanneer deze zwarte SENSEO® koffie zet.
	2. Mogelijk is het klepje van het melkreservoirdeksel niet goed gesloten. Sluit het klepje van het deksel altijd goed ('klik') voordat u de melkreservoirunit terugschuift in de machine.
Ik weet niet welke soorten melk ik moet gebruiken.	Voor het beste melkschuim raden wij u aan om halfvolle koemelk te gebruiken. Andere soorten melk (bijv. rijstmelk of sojamelk) produceren geen goede opschuimkwaliteit.
Ik weet niet hoe ik de SENSEO® machine moet gebruiken om alleen opgeschuimde melk te maken.	Het is niet mogelijk om alleen opgeschuimde melk te maken. De machine is ontworpen om koffievarianten met verse opgeschuimde melk te produceren.